


VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке Шкаф-купе Сантис - 4 Наполнение: 4.3 ШК: П + Б + Б + П

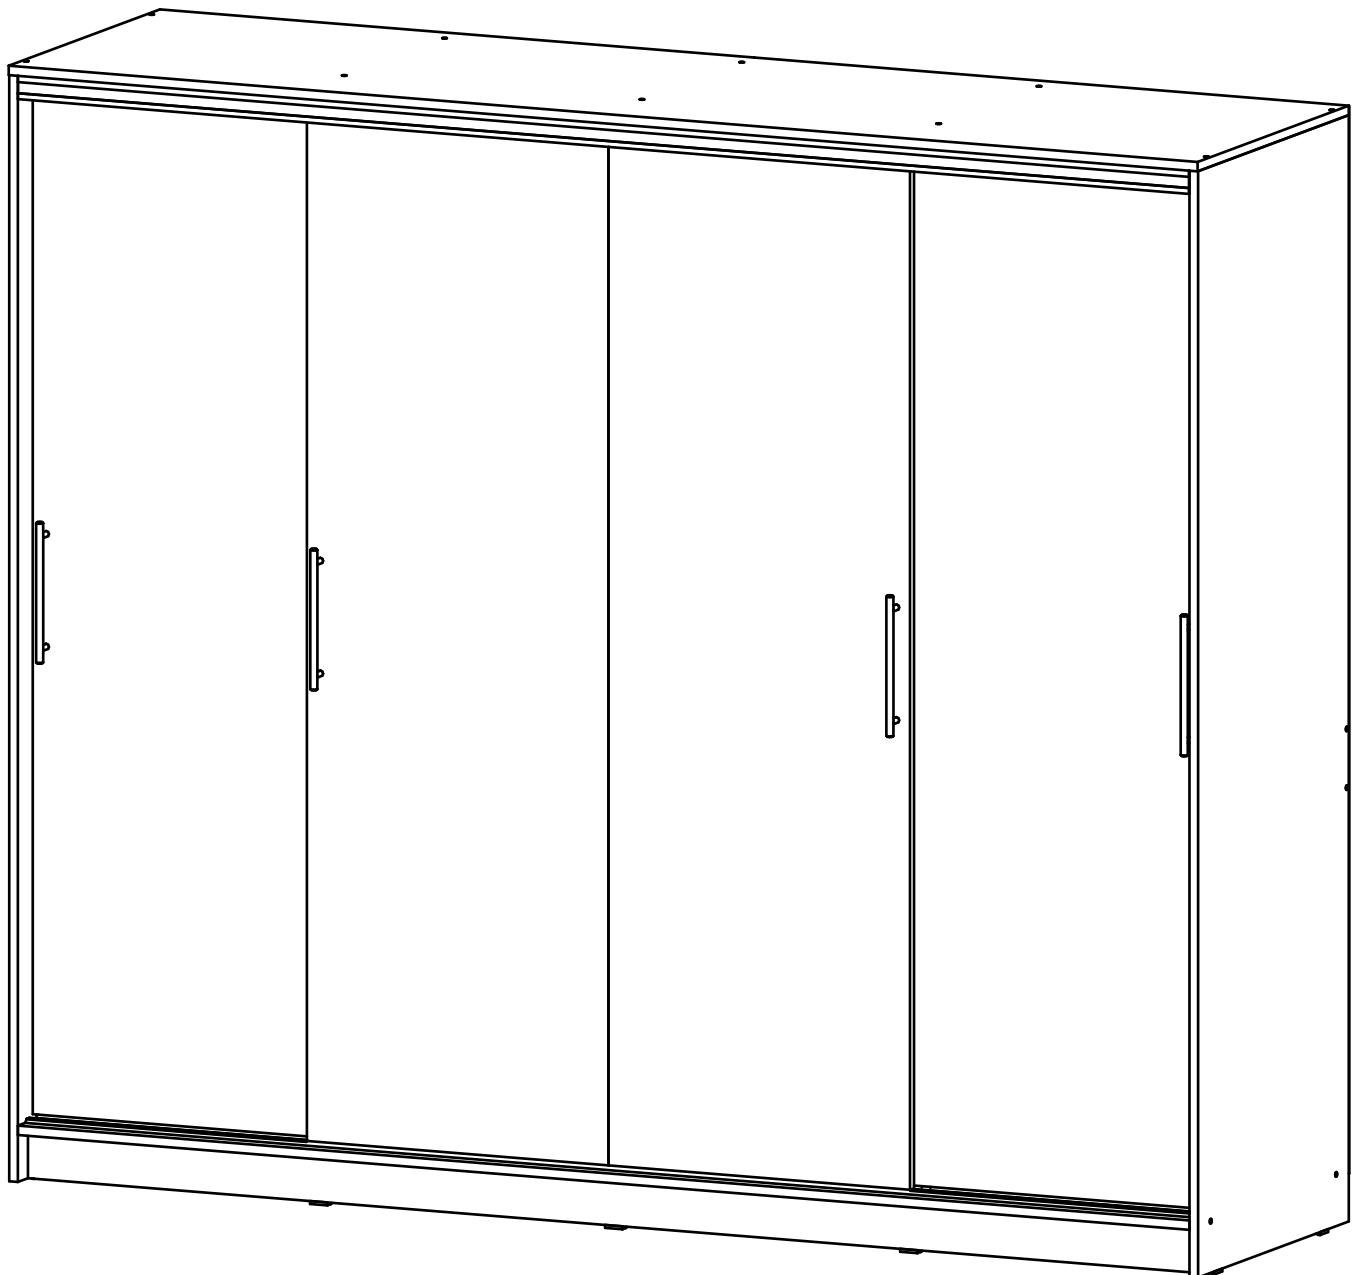



Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.














В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
B	Бок	2
D	Дно	1
Z	Задняя стенка	4
K	Крыша	1
G	Перегородка	3
P1	Полка 1	1
P2	Полка 2	2
P3	Полка 3	2

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
P4	Полка 4	1
R	Ребро жесткости	2
C2	Съёмная полка 2	3
C3	Съёмная полка 3	3
F1	Фасад 1	2
F2	Фасад 2	2
T	Цоколь	2

Фурнитура






 <u>Винт стяжки</u> VB35	 <u>Корпус стяжки</u> VB35	 <u>Шток эксцентрика</u>	 <u>Эксцентрик</u>	 <u>Евровинт 7x70</u>	 <u>Ключ зиг-заг к</u> <u>шестиграннику</u>
 <u>Ручка</u>	 <u>Шайба</u> <u>прозрачная</u>	 <u>Винт мебельный</u> M4	 <u>Шкант бук</u> 8x30	 <u>Скоба</u> <u>для задней стенки</u>	 <u>Соединитель</u> ДВП
 <u>Амортизатор</u> <u>самоклеящийся</u>	 <u>Стопор</u>	 <u>Профиль</u> <u>верхний</u>	 <u>Профиль</u> <u>нижний</u>	 <u>Комплект роликов</u> KUA	 <u>Саморез</u> 3,5x16
 <u>Гвоздь</u> 1,6x25	 <u>Подпятник</u>	 <u>Клин</u> монтажный	 <u>Заглушка</u> d17-20	 <u>Заглушка</u> d13	 <u>Полкодержатель</u> металл




* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации

1


Сборка корпуса

Подпятники на цоколе
необходимо устанавливать
в зоне крепления вертикалей

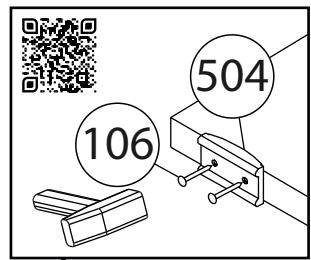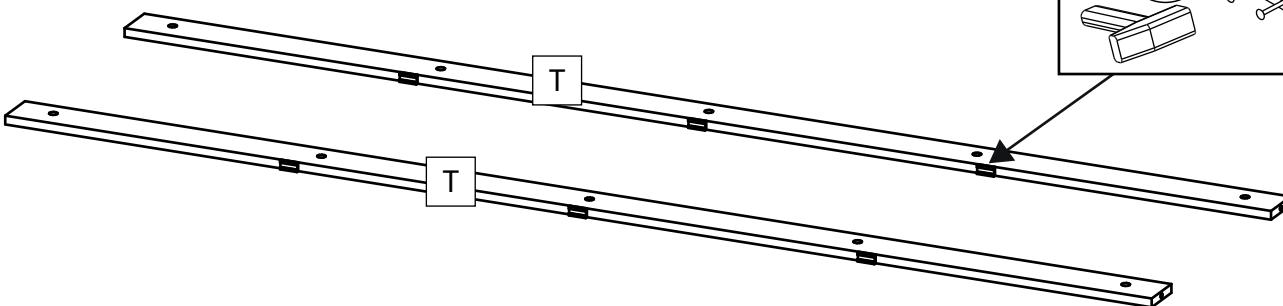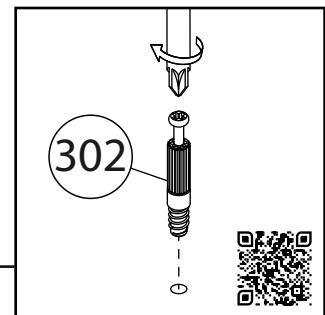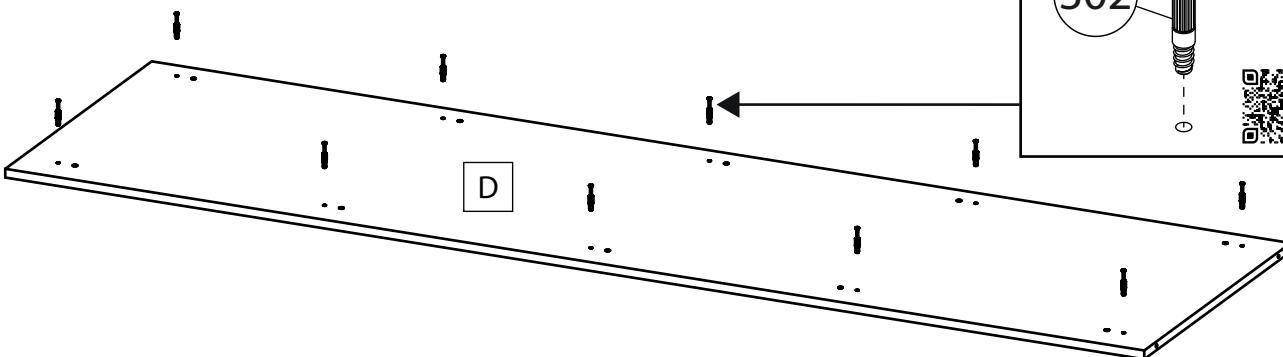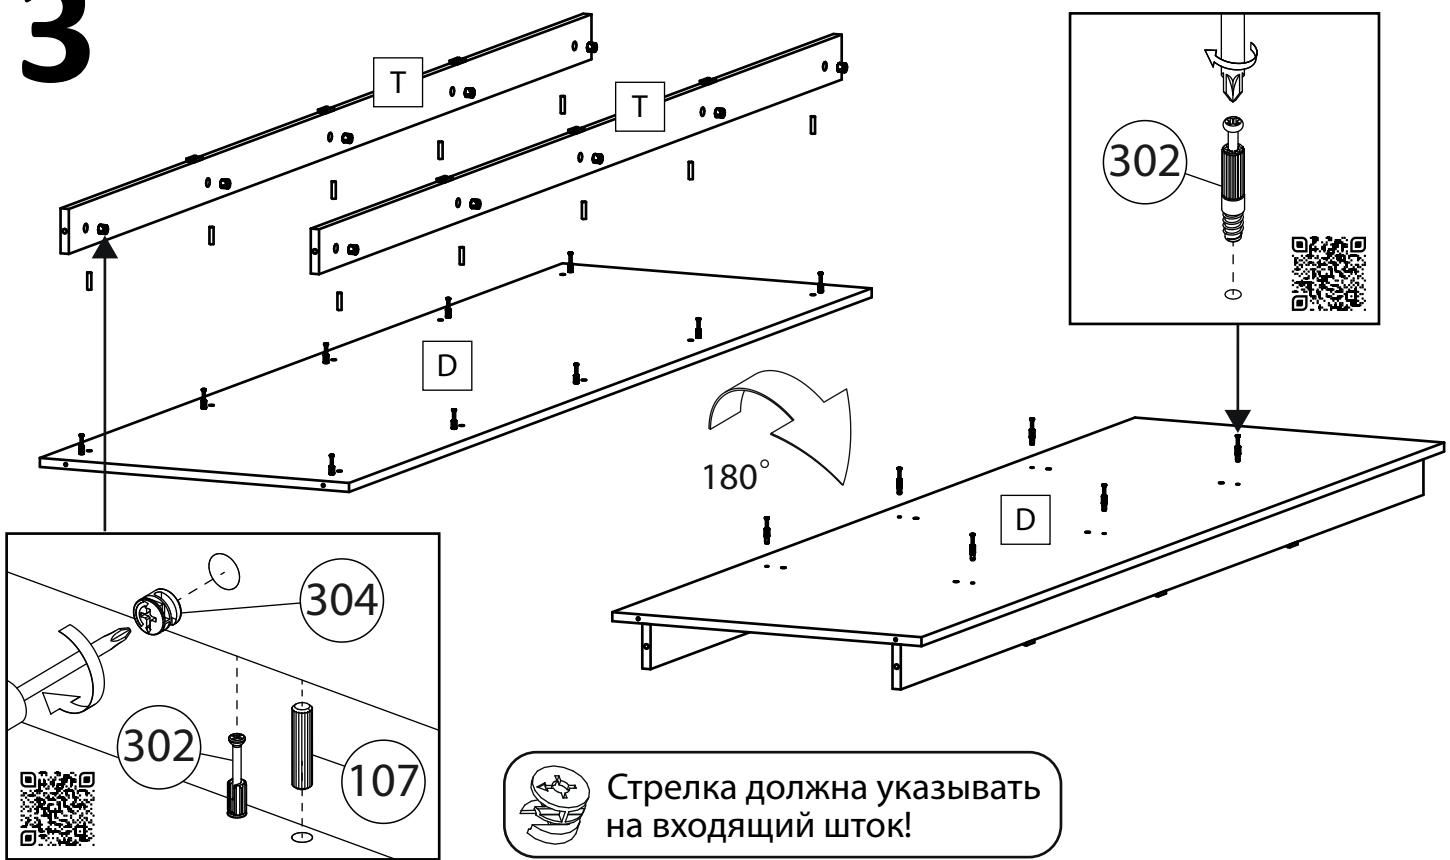**2****3**

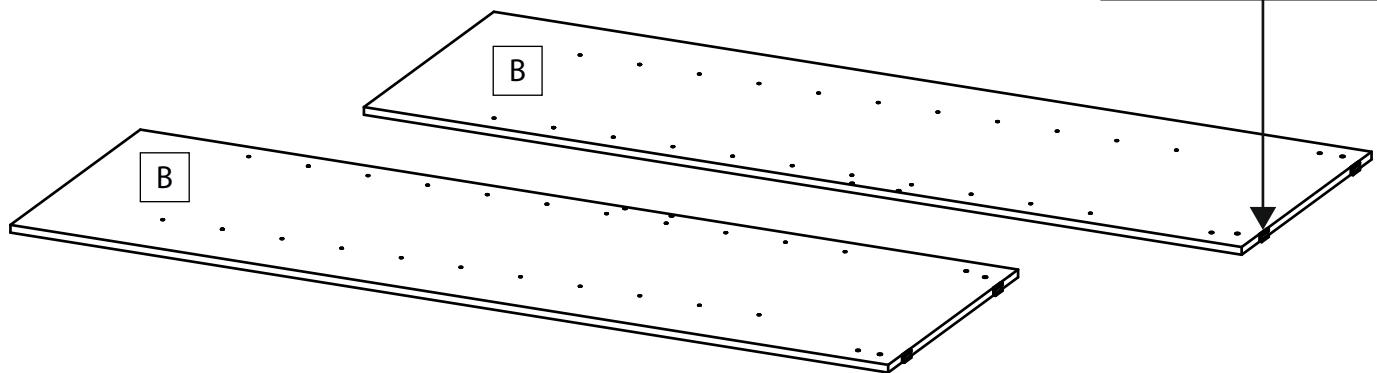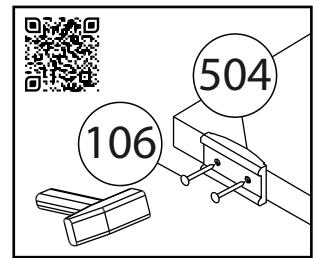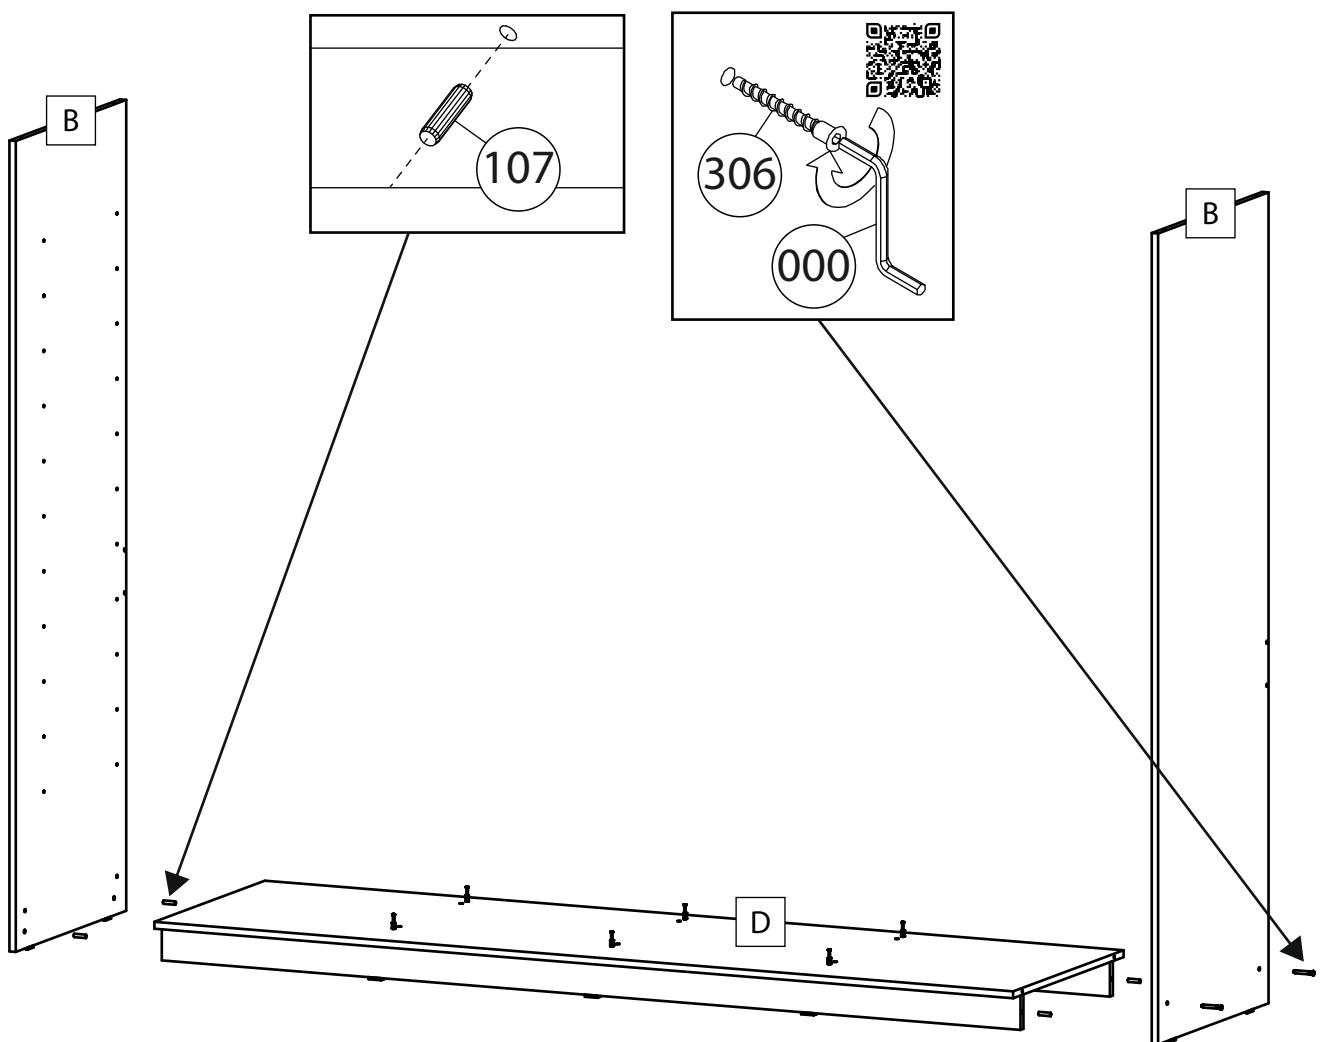
4**5**

6

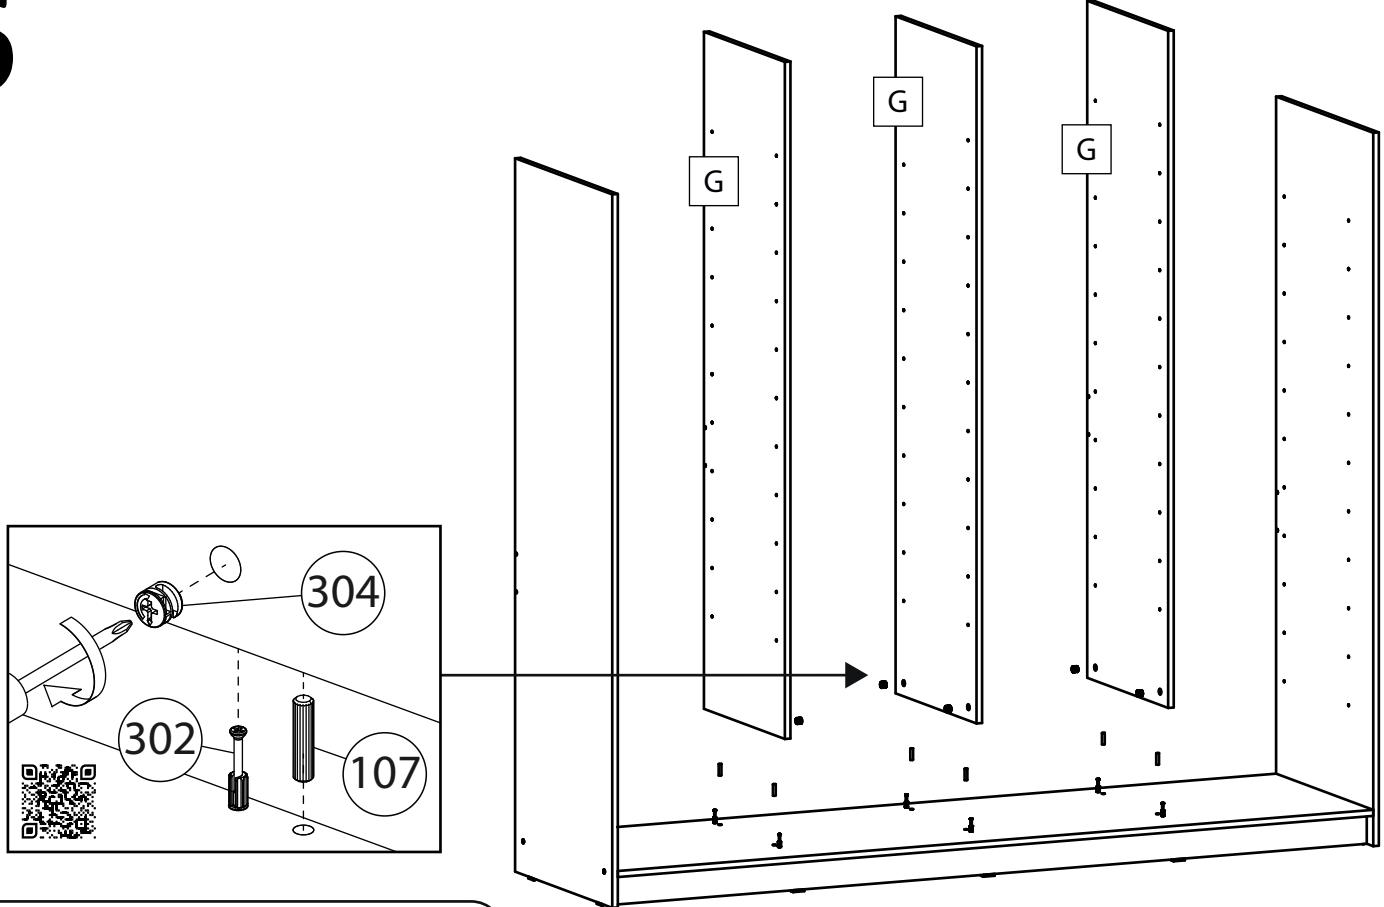


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

7

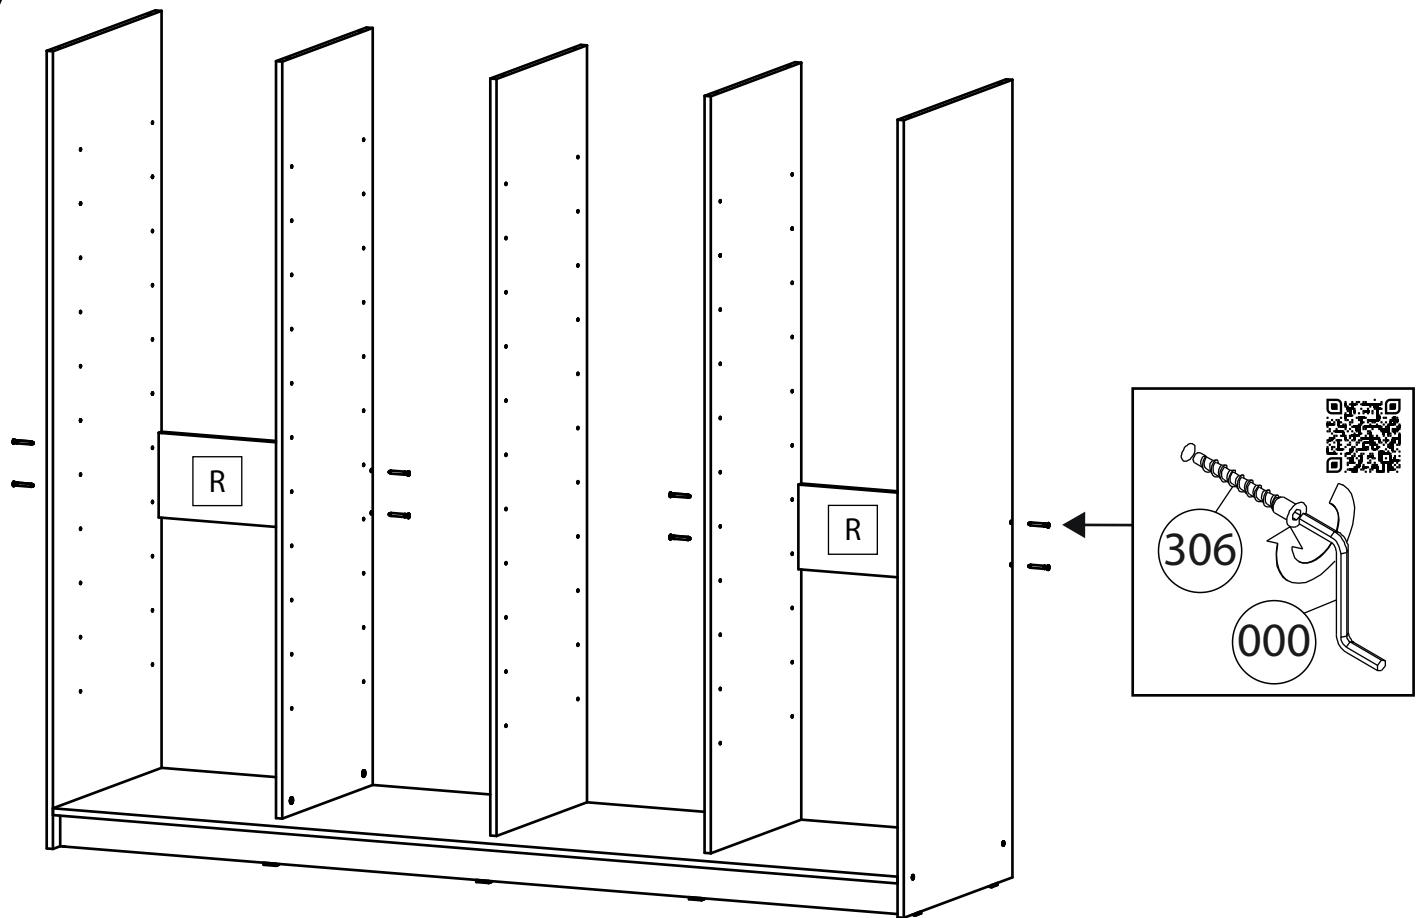


8

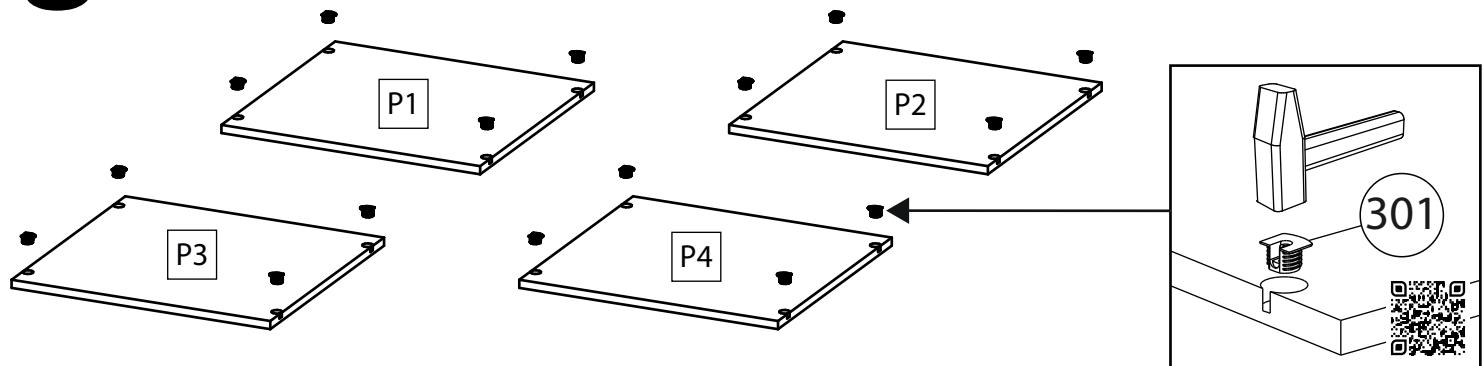


Вторая полка (P2, P3) собирается аналогично


9

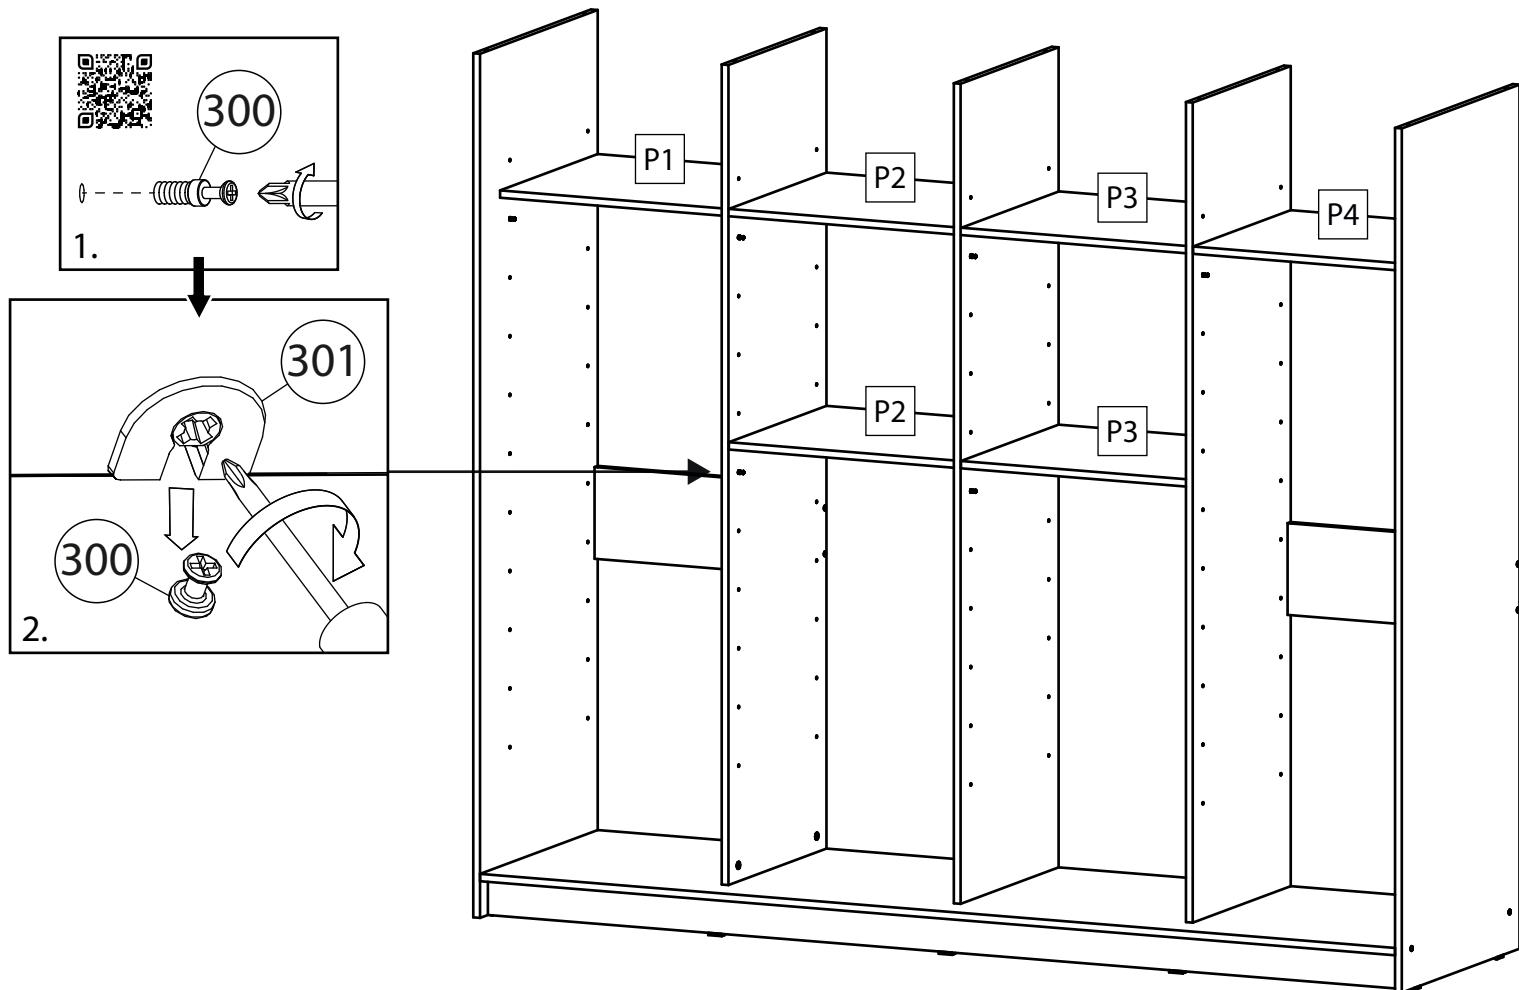

10

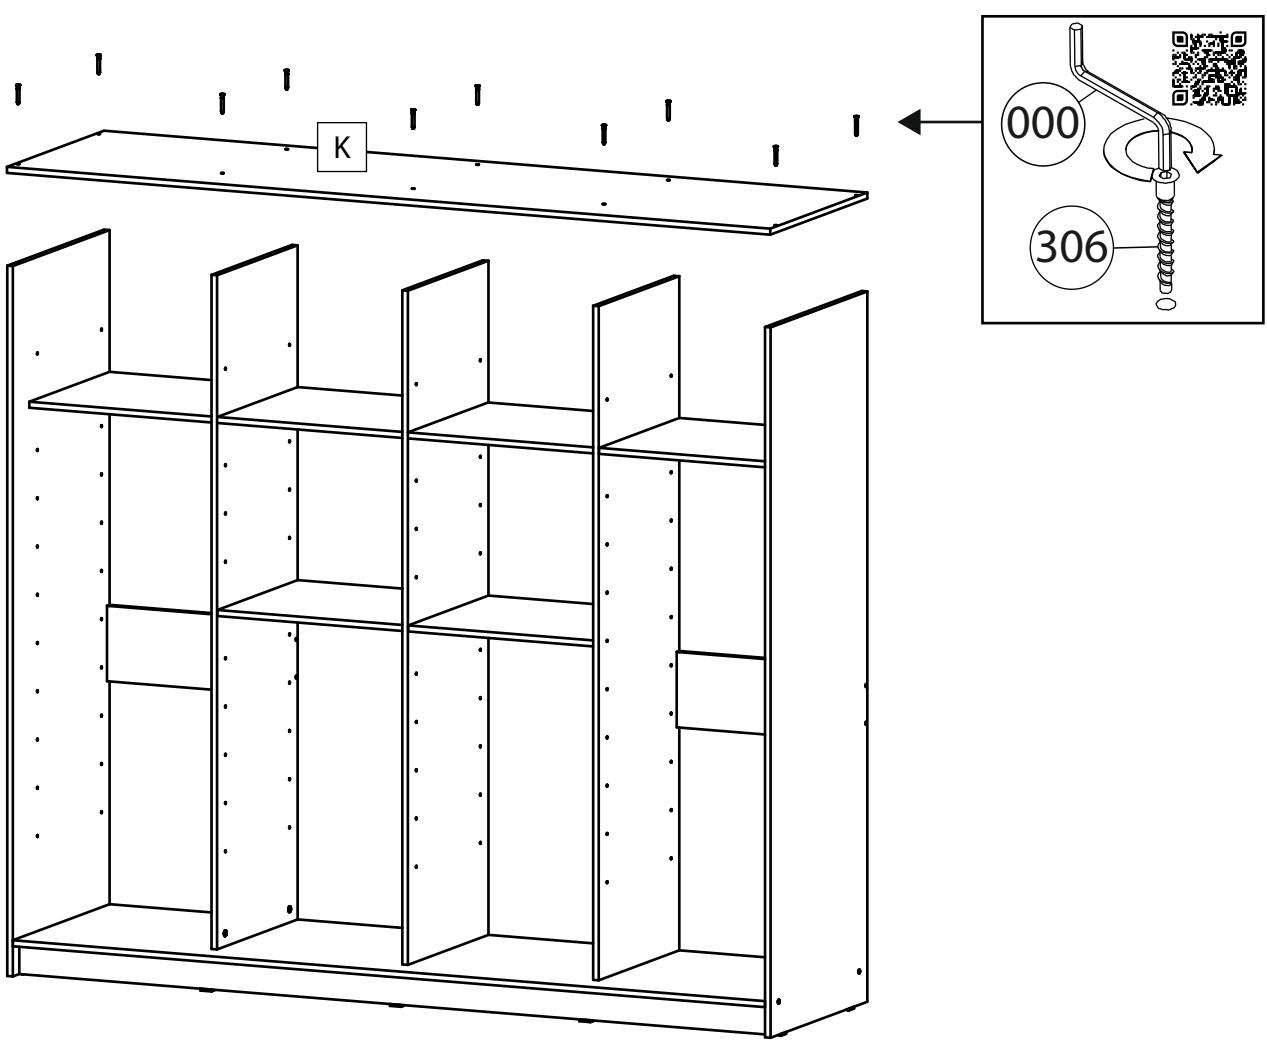


11

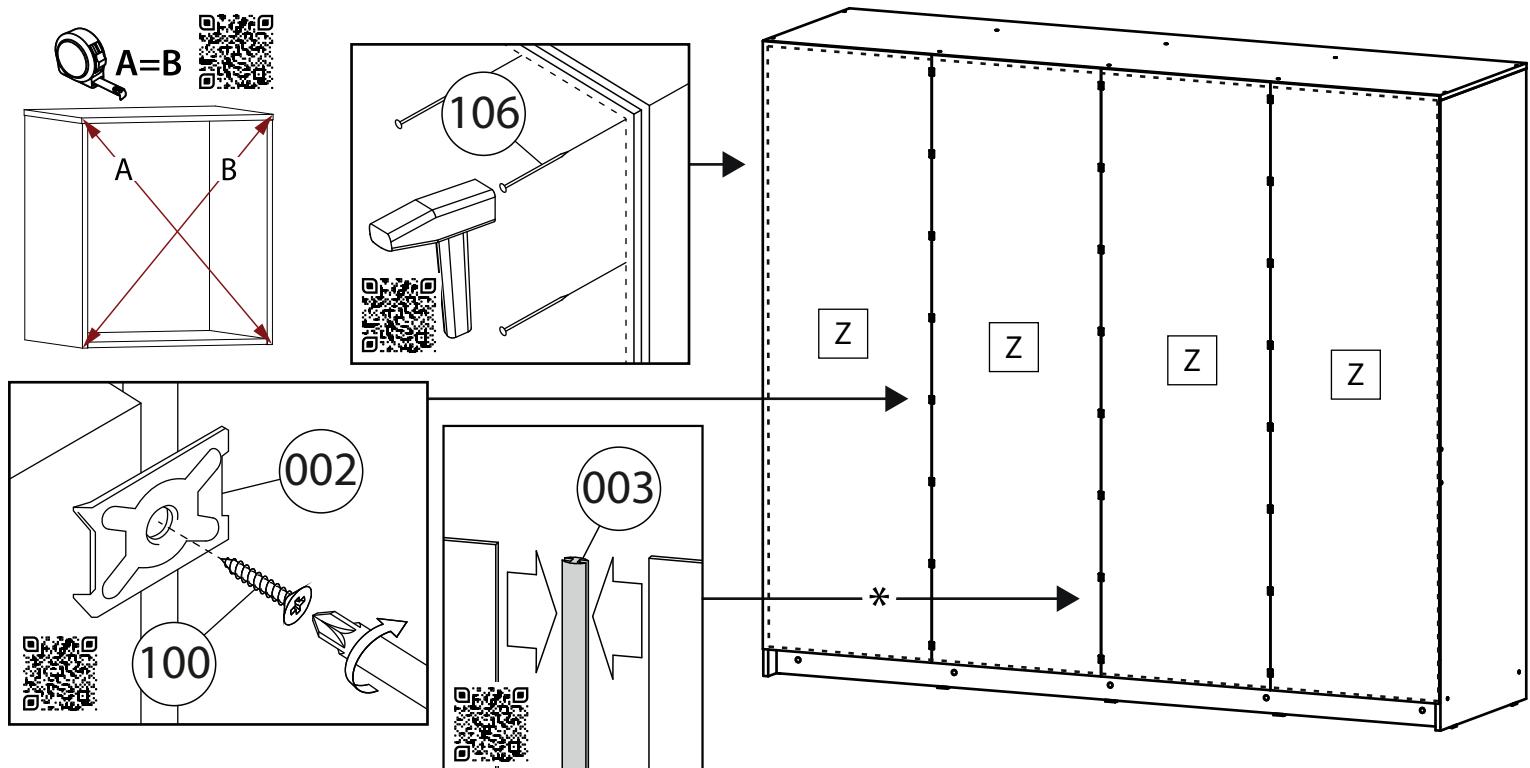

12


Установка наполнения

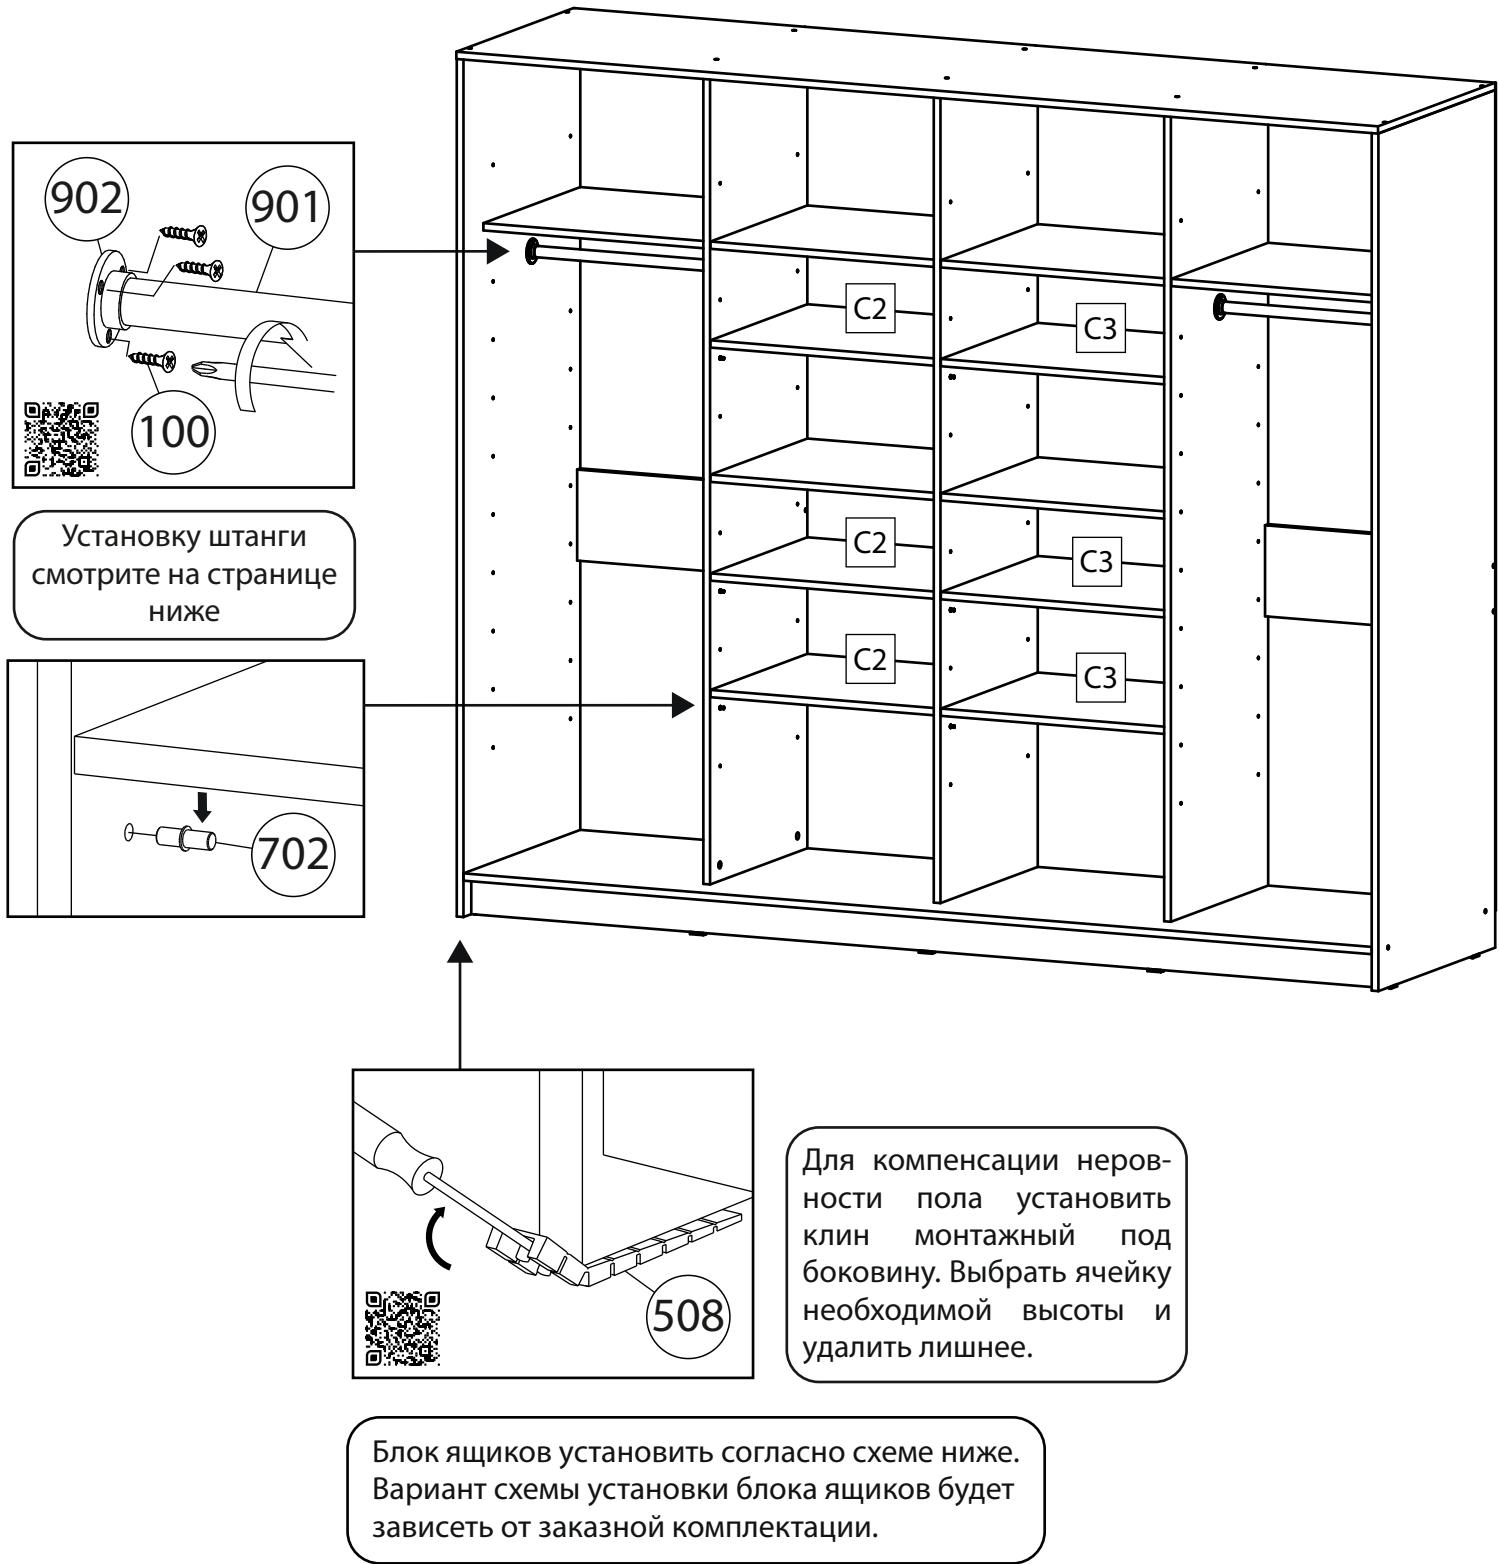


13

Установка фасадов

Остальные фасады (F1, F2) собираются аналогично

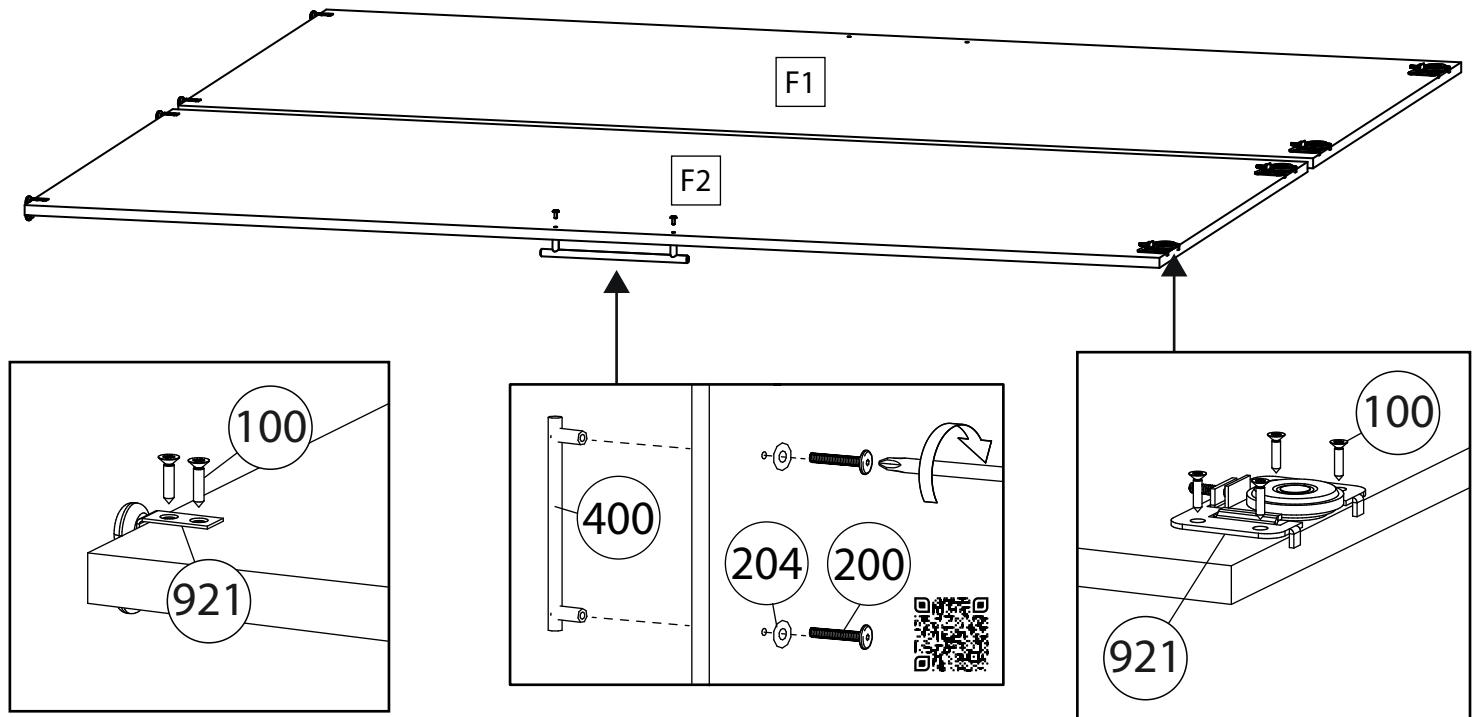


14


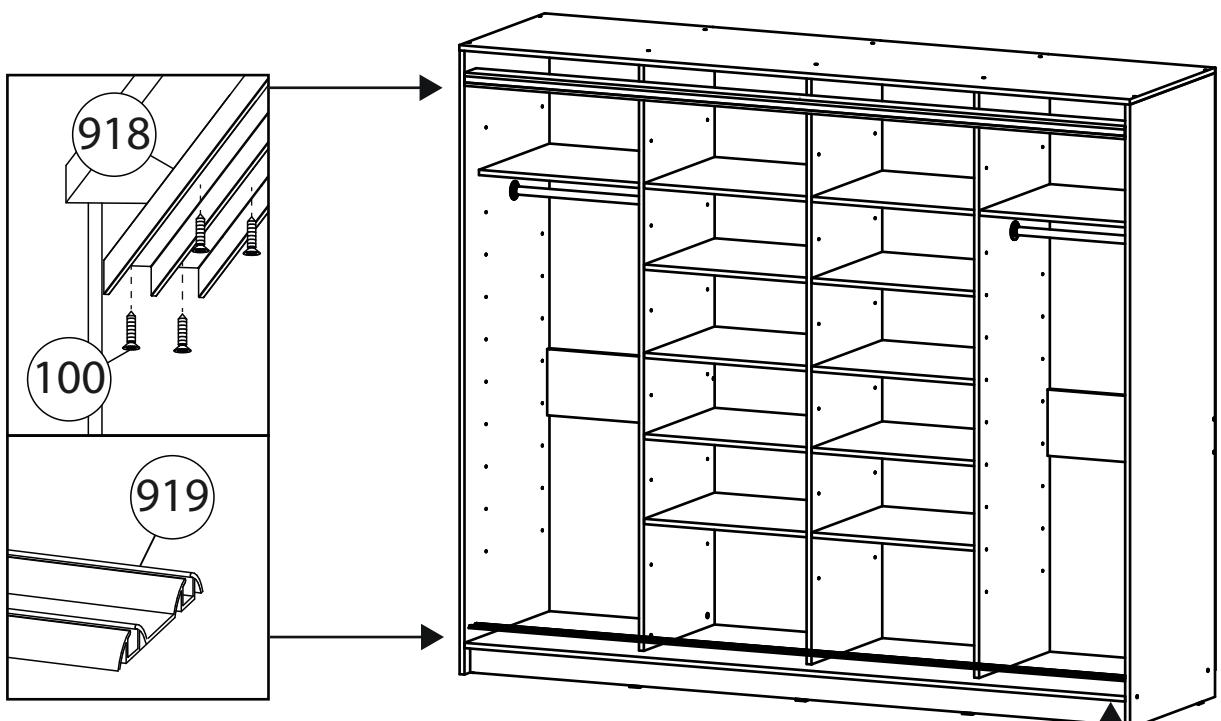


Закрепить верхнюю направляющую саморезами. Верхняя направляющая ставится заподлицо с боковыми стенками шкафа, нижняя направляющая ставится на дно с отступом 18 мм от края.

Задвинуть стопора в нижнюю направляющую до её установки

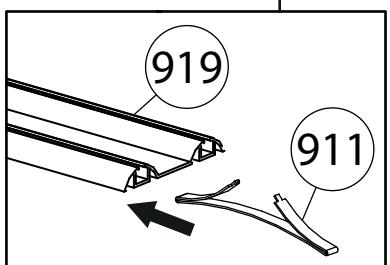

15

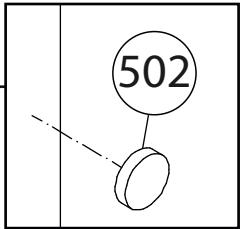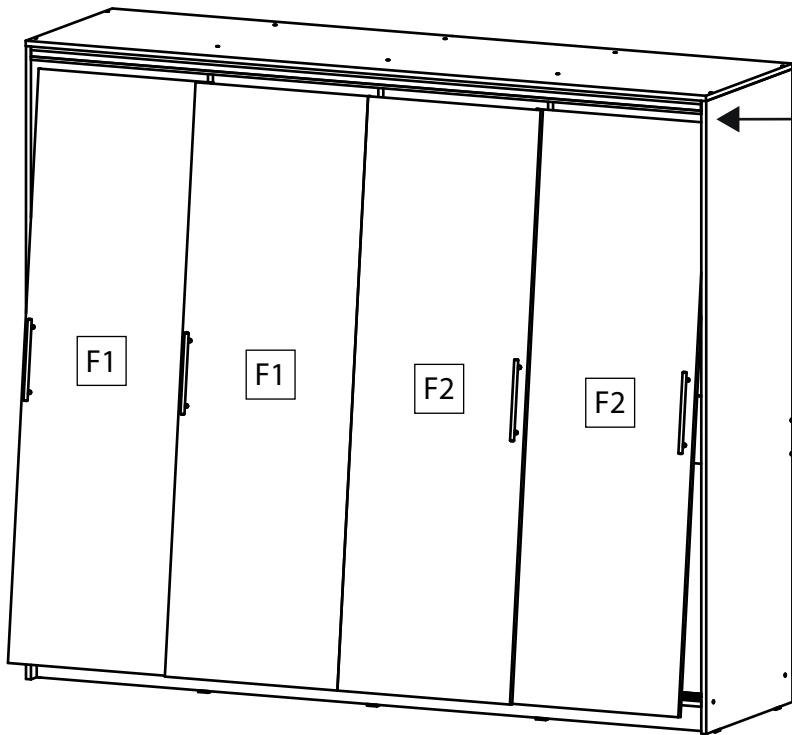


Амортизаторы устанавливаются на торец двери в местах соударения с боковиной

Установка дверей

Завести верх двери-купе в верхнюю направляющую, после чего поджать нижние ролики и завести низ двери. Отпустить нижние ролики. Проконтролировать попадание обоих нижних роликов в паз нижнего рельса. Аналогично вставить остальные двери. Проверить ход дверей-купе. При необходимости сдвинуть нижний рельс, чтобы достичь строгой вертикальности дверей и ровности их хода. С помощью ключа отрегулировать натяжение нижних роликов дверей.

Установка мебельного навеса

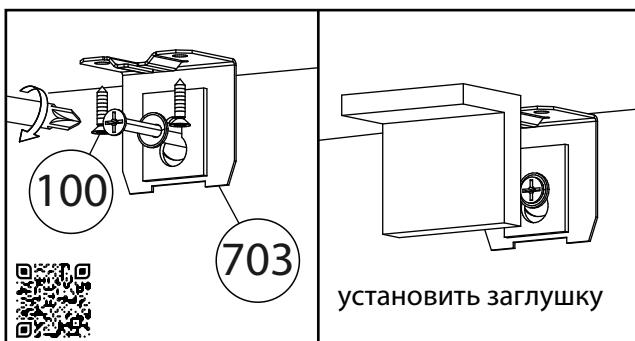

ВАЖНО! При глубине шкафа менее 500 мм возможно опрокидывание изделия, необходимо крепить изделие к стене при помощи мебельного навеса. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками

Штанги

Инструмент
(в комплект не входит)

В зависимости от выбранной опции или размеров изделия, могут быть установлены различные системы хранения. Ниже приведены схемы их установки.






Фурнитура

901 Штанга	902 Штангодержатель	100 Саморез 3,5x16	912* Держатель трубы
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

* Используется только при длине штанги более 900 мм


Стандартная штанга

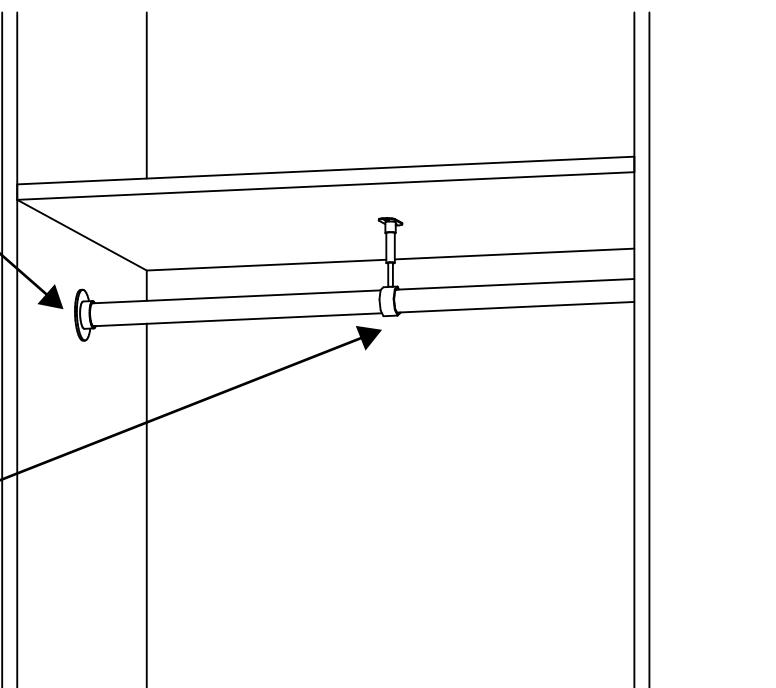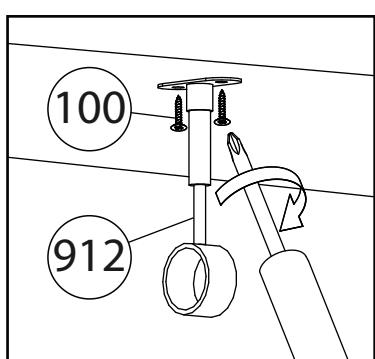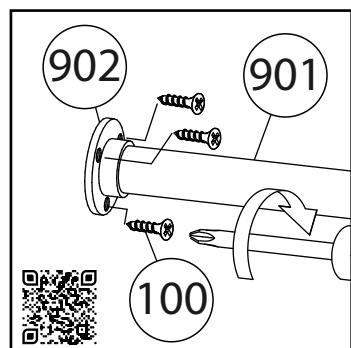

Если штанга-труба
длиной более 900 мм –
устанавливается
сквозной держатель

Фурнитура

Поперечная штанга

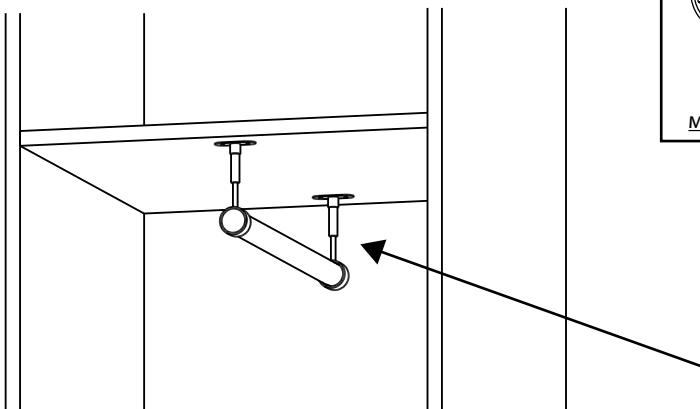


308	901	930


Стяжка
межсекционная

Штанга

Держатель трубы
концевой

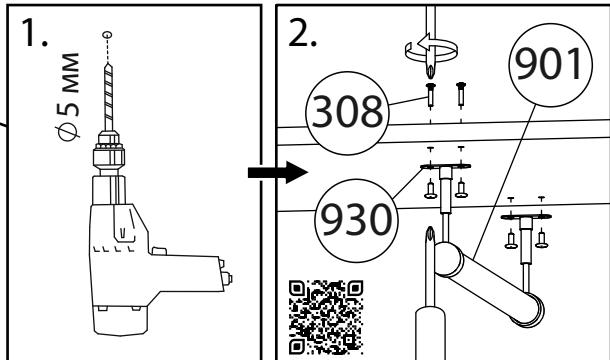

Штангодержатель выдвижной

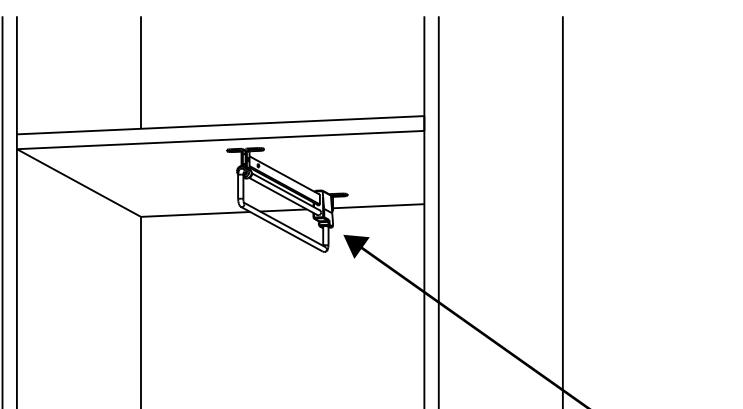


Фурнитура

308	900

Стяжка
межсекционная

Штанга
выдвижная

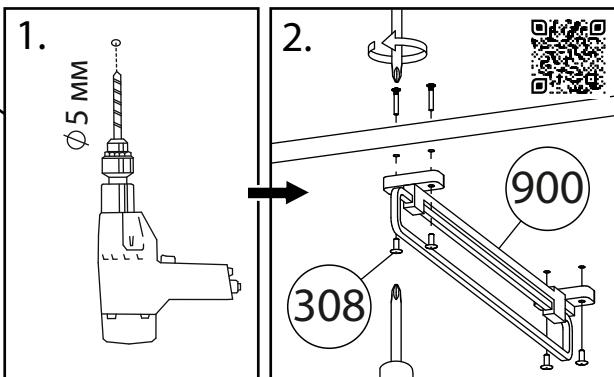

При глубине шкафа менее 500 мм вместо штанги устанавливаются выдвижные кронштейны (1 штанга = 1 кронштейн).

В отделение шириной менее 500 мм и одновременно глубиной менее 500 мм штанги / выдвижные кронштейны не устанавливаются.

Инструмент
(в комплект не входит)



Ключ шестигранный

Фурнитура



901	902	100
<u>Штанга</u>	<u>Штангодержатель</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>

931	932*




<u>Штангодержатель</u> <u>тройной</u>	<u>Штангодержатель</u> <u>двойной</u>
--	--

* Используется только для штанги тип 1


Штанга тип 1

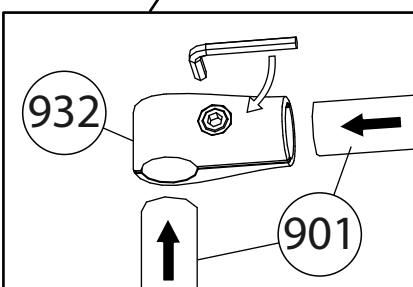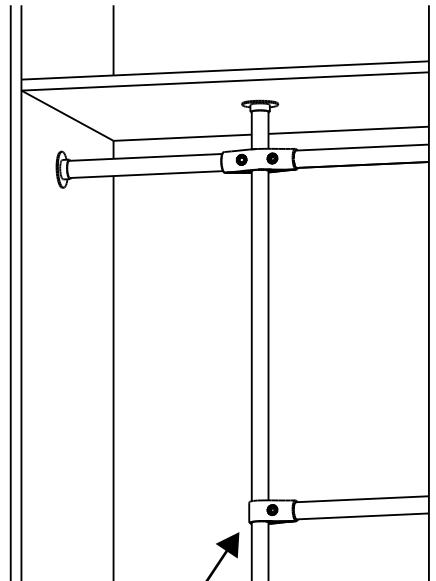

Штанга тип 2

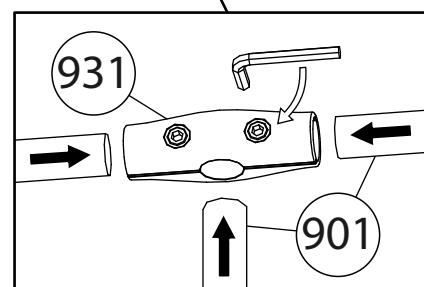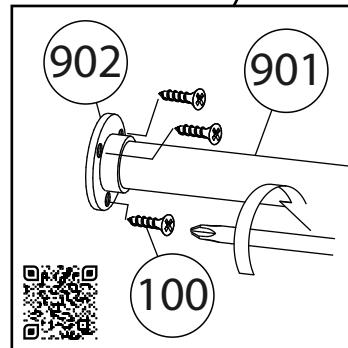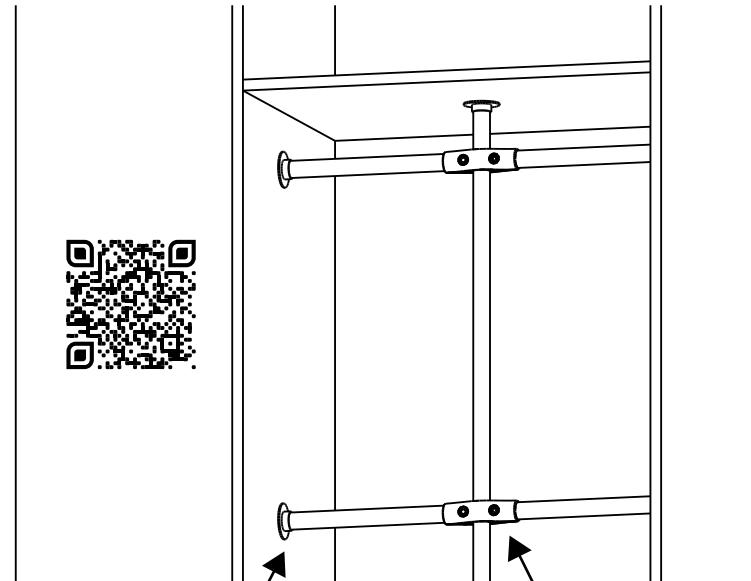


Пантограф

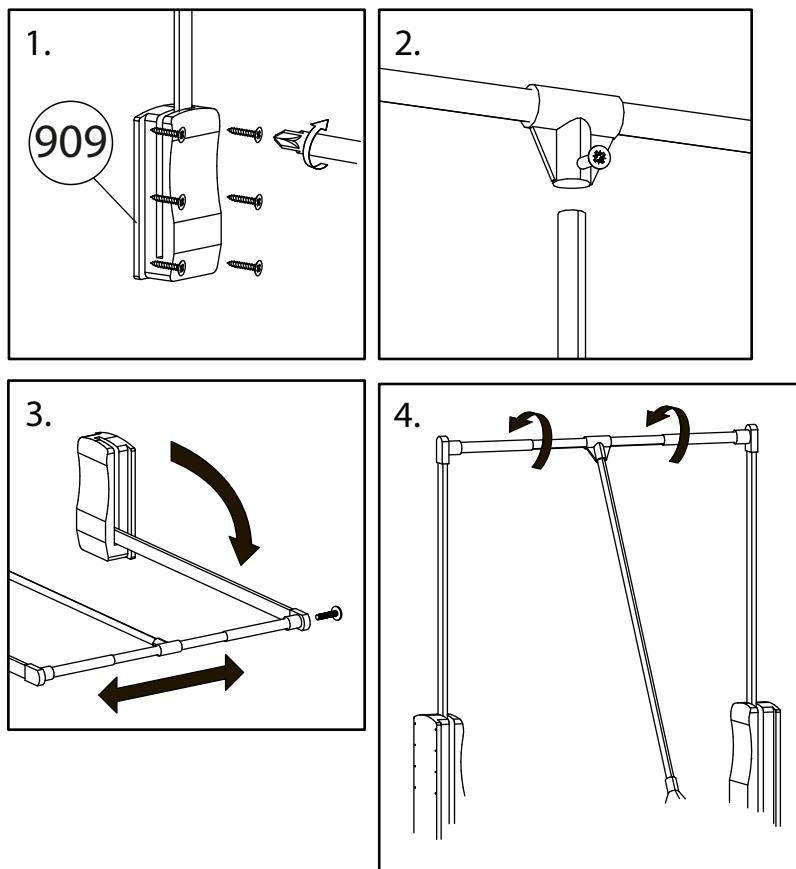

Фурнитура




909

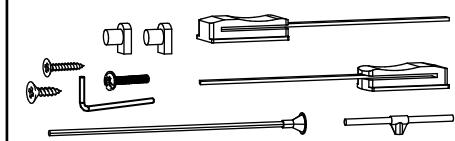

Пантограф

БЛОК ЯЩИКОВ

Вариант 1 - без фальш-панели

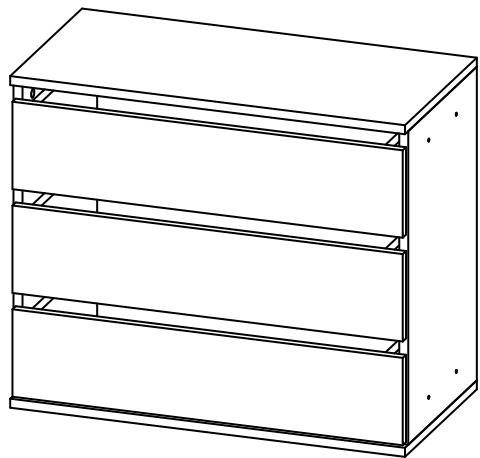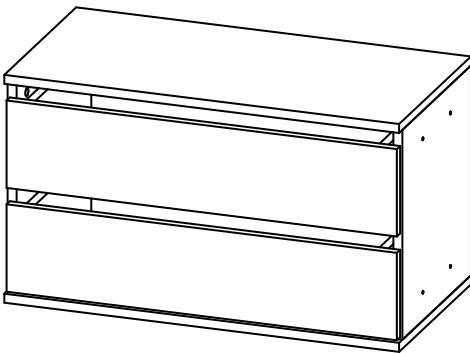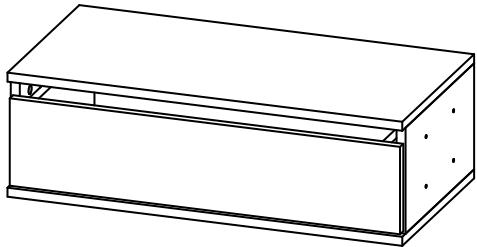

Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали
B2	Бок блока ящиков
B1	Бок ящика
D2	Дно блока ящиков
D1	Дно ящика

Обознач.	Наименование детали
K2	Крыша блока ящиков
Z1	Задняя стенка ящика
F1	Фасад ящика
R1*	Ребро жесткости ящика

*Ребро жесткости ящика устанавливается при выборе шариковых направляющих и ширине ящика от 500 мм и глубине от 350 мм.

Фурнитура


000 	001 	002 	003 	100 	103
Ключ зиг-заг к шестиграннику	Фиксатор задней стенки	Скоба для задней стенки	Соединитель ДВП	Саморез 3,5x16	Саморез 3,5x30
106 	107 	300 	301 	302 	304
Гвоздь 1,6x25	Шкант бук 8x30	Винт стяжки VB35	Корпус стяжки VB35	Шток эксцентрика	Эксцентрик
306 	600* 	615* 	616* 		
Евровинт 7x50	Направляющие шариковые	Направляющие скрытого монтажа	Фиксаторы для направляющих с.м.		

* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации


1 Сборка ящика (универсальная для варианта 1 и варианта 2)

Направляющие скрытого монтажа ↓


Шариковые направляющие ↓

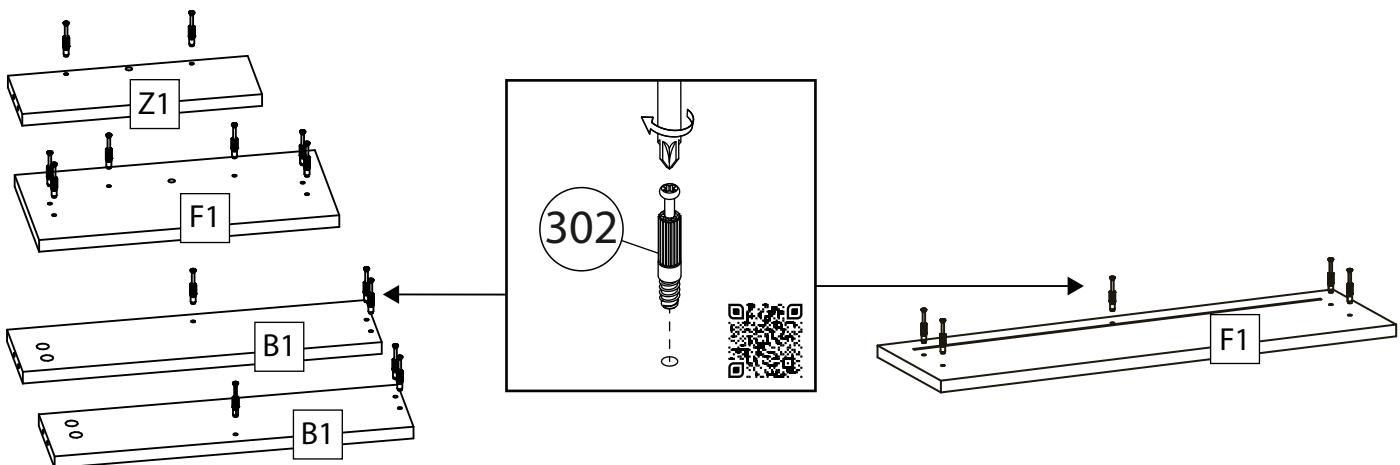


2

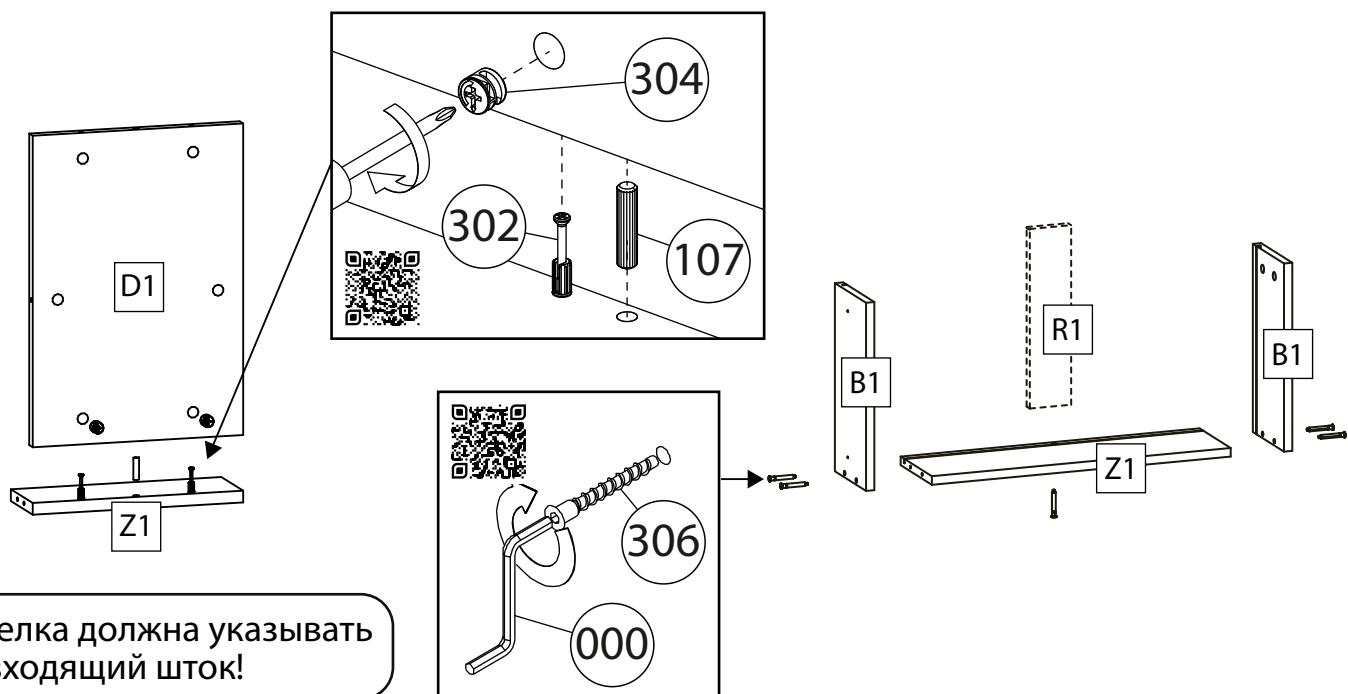

3


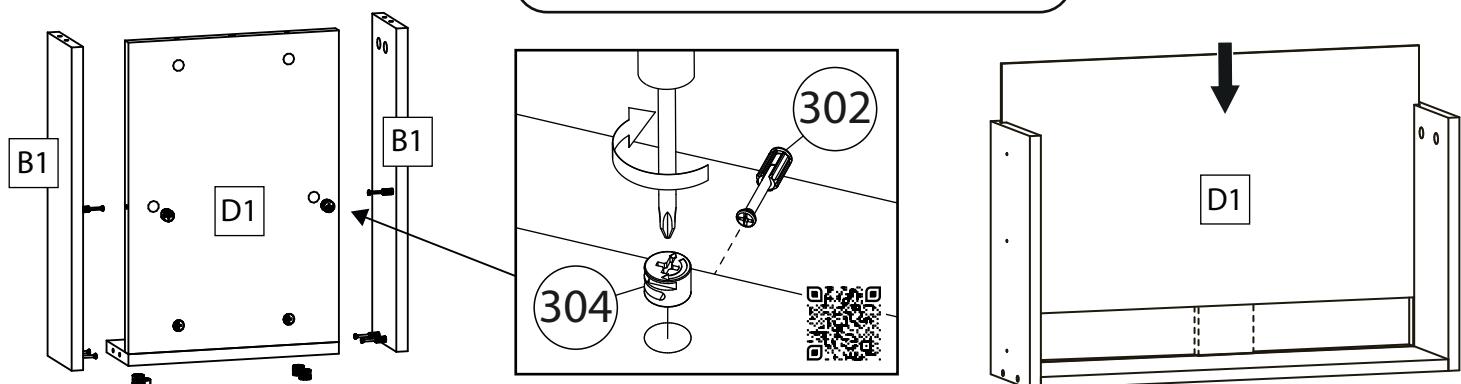


4

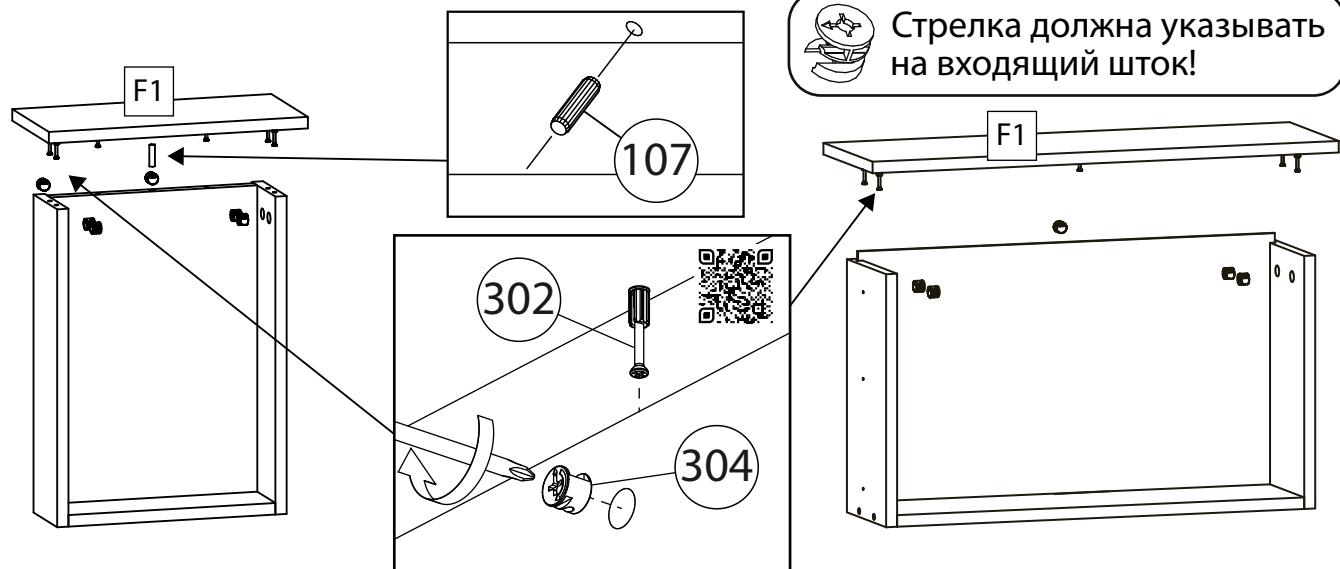

5

Схема установки направляющих скрытого монтажа

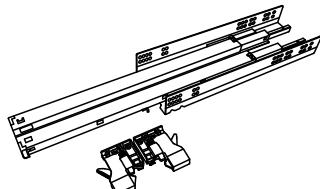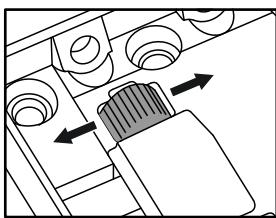**Регулировка по высоте**

В комплект направляющих скрытого монтажа входят: фиксаторы левый и правый, направляющие левая и правая. Фиксаторы устанавливаются на дно ящика, а направляющие на боковины корпуса. Разъединение производится путем нажатия на рычаги фиксаторов. Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо повернуть регулировочное колесо на фиксаторе (см. рисунок).



В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизотали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.




Для накладных фасадов**Для вкладных фасадов**

Схема установки шариковых направляющих



Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!







ВидеоИнструкция

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (см. рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

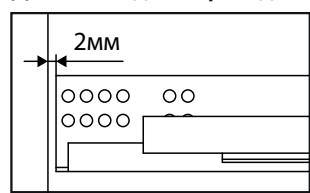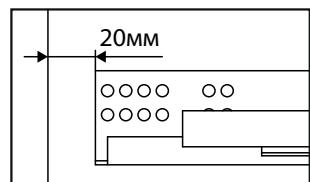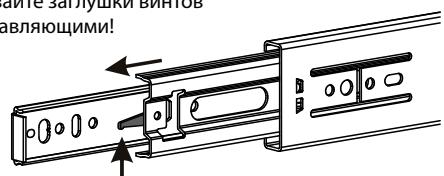

В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизотали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

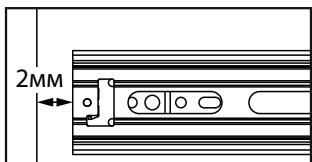
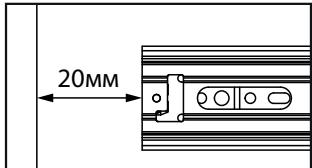
Для накладных фасадов**Для вкладных фасадов**

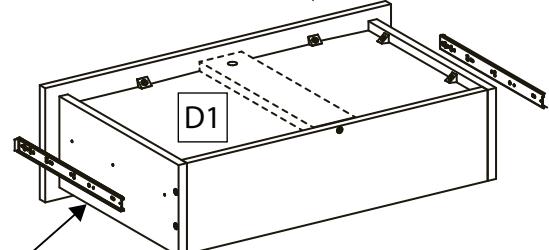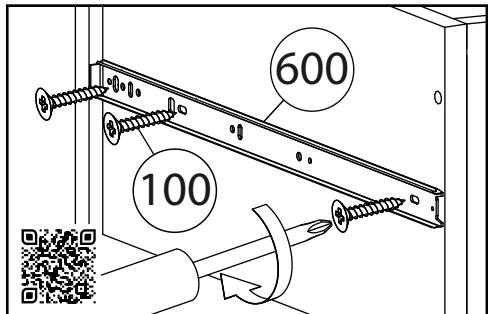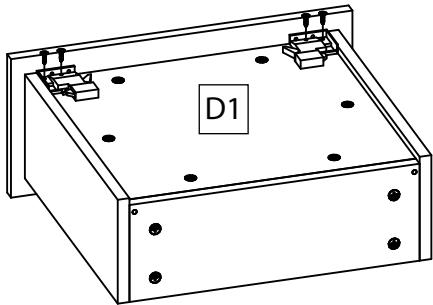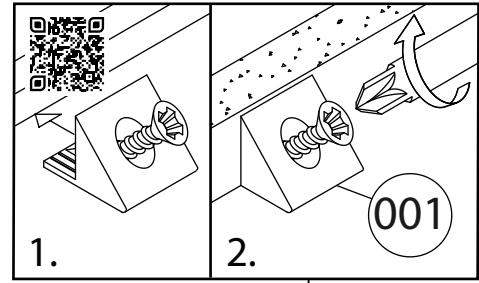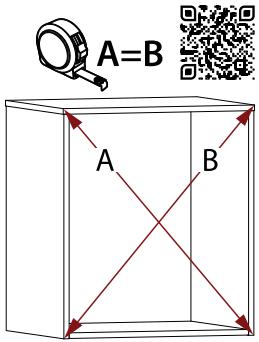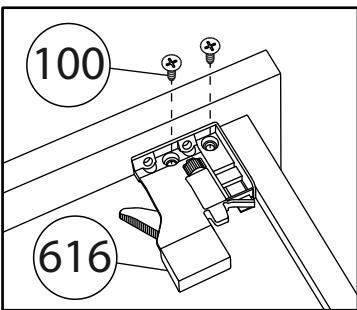




Все ящики собираются аналогично

Все ящики собираются аналогично



6 Сборка блока ящиков

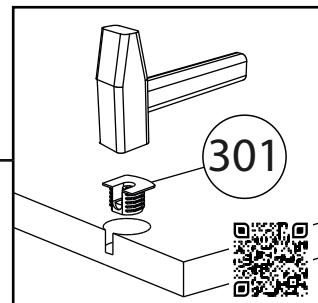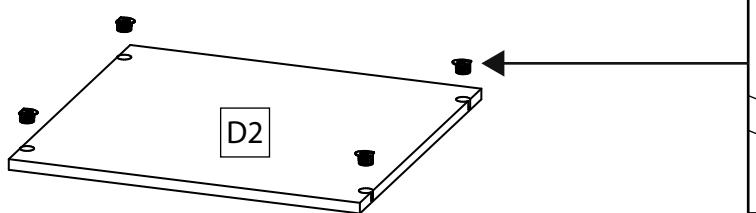



180°

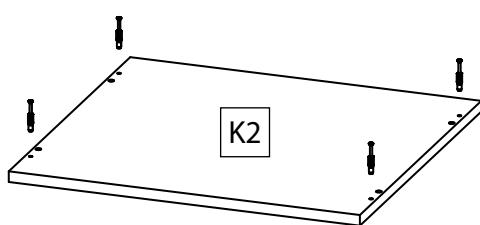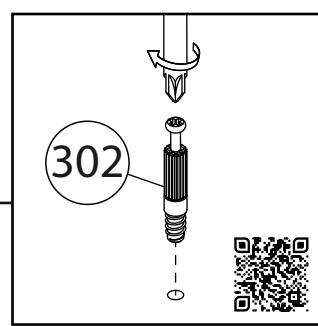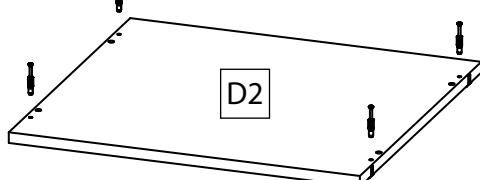





7

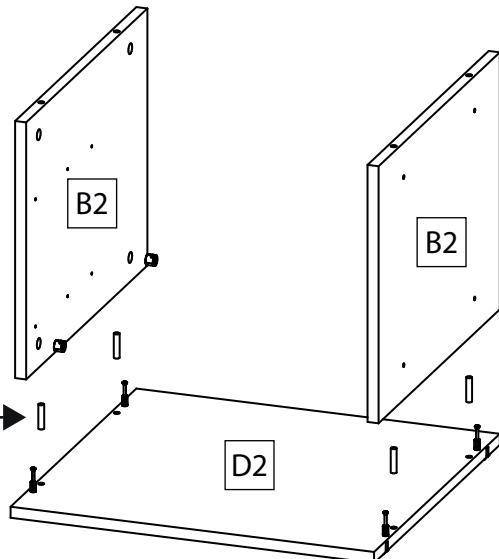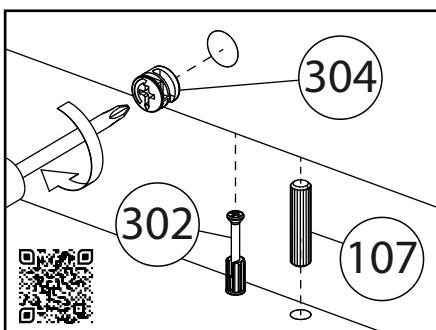

8

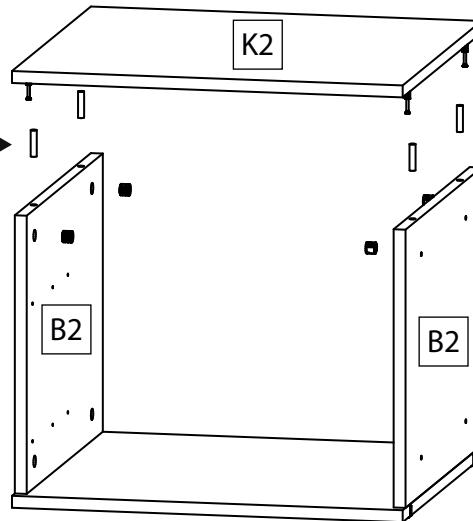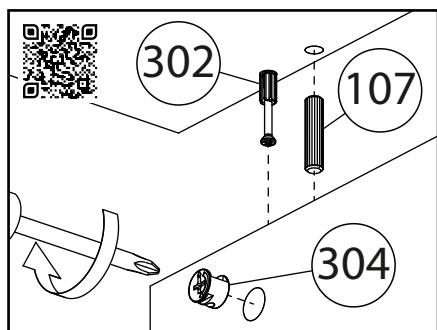


9

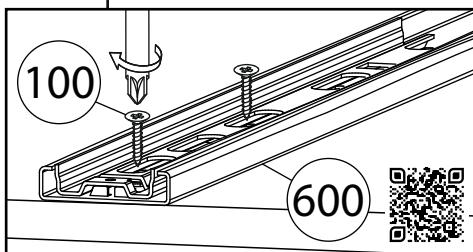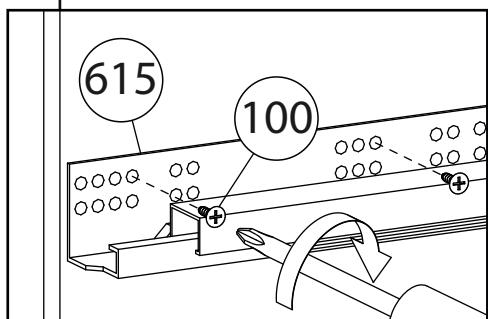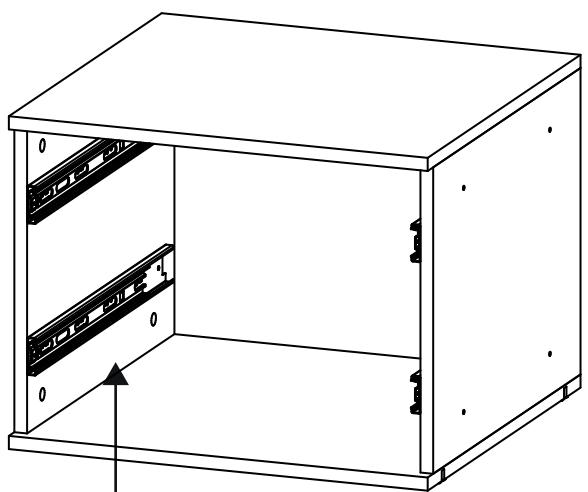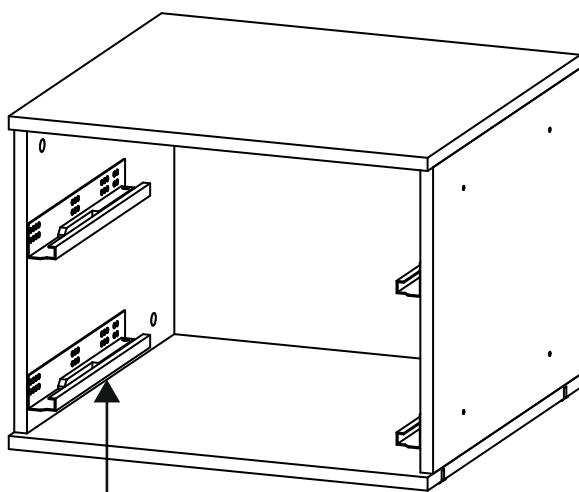

10

Установка ящиков в блок

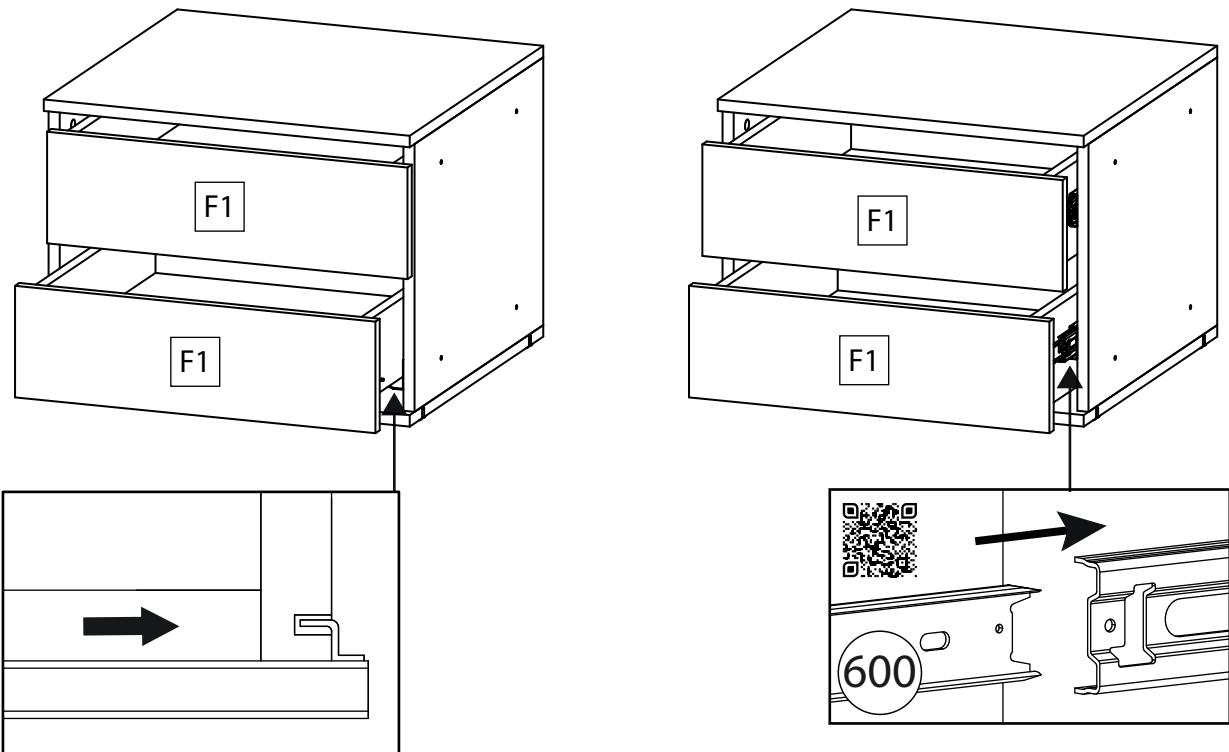


Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

Если направляющие с доводчиком, то перед установкой ящика необходимо убедиться, что доводчик находится в положении «Взведен»

Все видимые части крепежа закрываются заглушками


11

Установка блока ящиков в шкаф

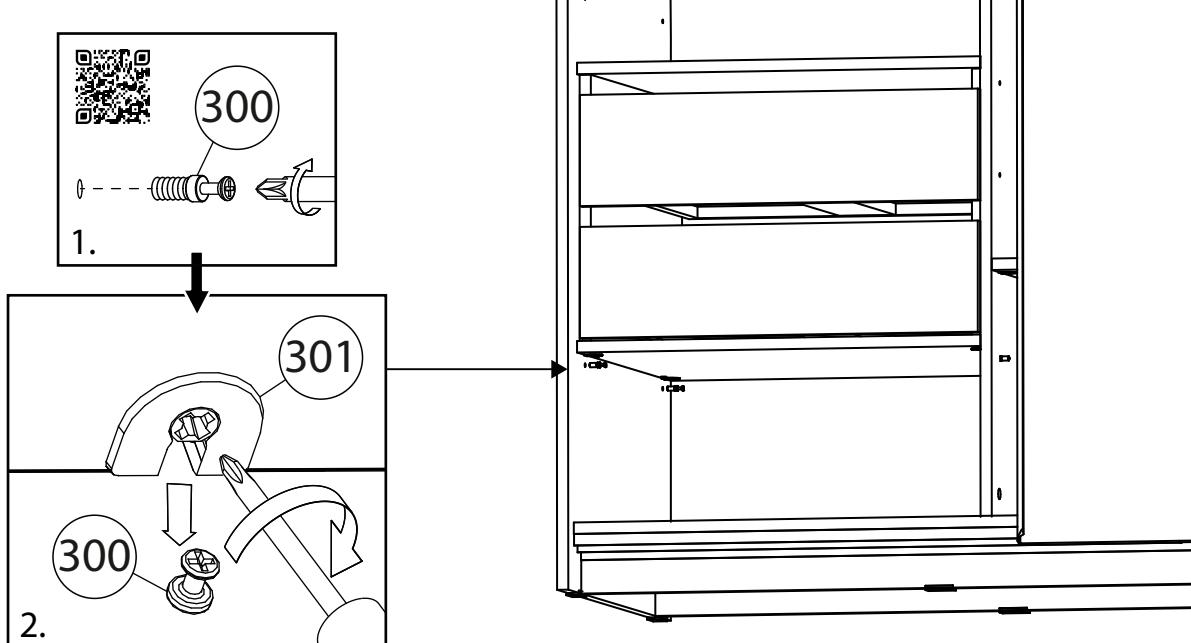

БЛОК ЯЩИКОВ

Вариант 2 - с фальш-панелью

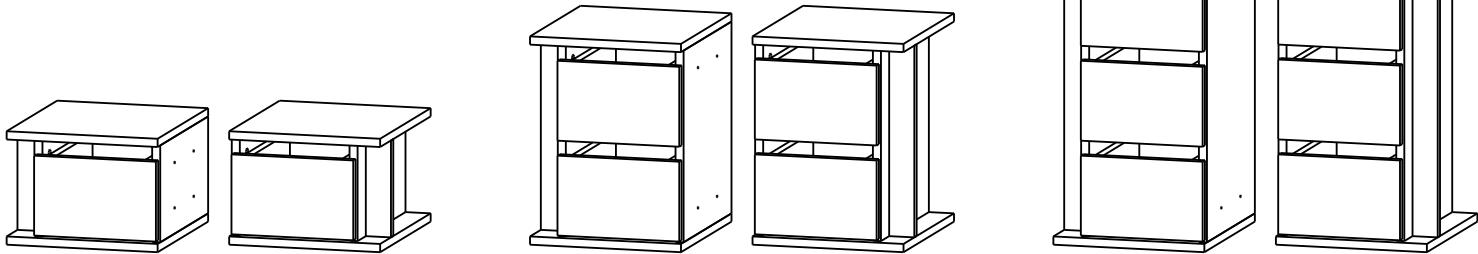

Блоки ящиков универсальны, за исключением отделения с внутренним зеркалом

Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали
B2	Бок блока ящиков
B1	Бок ящика
D2	Дно блока ящиков
D1	Дно ящика
R1*	Ребро жесткости ящика

Обознач.	Наименование детали
K2	Крыша блока ящиков
Z1	Задняя стенка ящика
A2	Фальш-панель блока ящиков
F1	Фасад ящика

* Ребро жесткости ящика устанавливается при ширине ящика от 500 мм и глубине от 350 мм

Фурнитура





306 Евровинт 7x50	000 Ключ зиг-заг к шестиграннику	107 Шкант бук 8x30	100 Саморез 3,5x16	600* Направляющие шариковые	
302 Шток эксцентрика	304 Эксцентрик	001 Фиксатор задней стенки	103 Саморез 3,5x30	615* Направляющие скрытого монтажа	616* Фиксаторы для направляющих с.м.
300 Винт стяжки VB35	301 Корпус стяжки VB35	502 Амортизатор самоклеящийся	503 Заглушка d17-20	506 Заглушка d13	

* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации

Сборка ящиков универсальная для варианта 1 и варианта 2.
Сборку ящиков осуществить согласно схеме выше.




6

Сборка корпуса блока ящиков

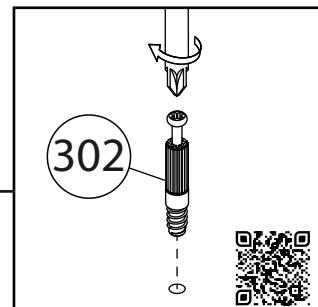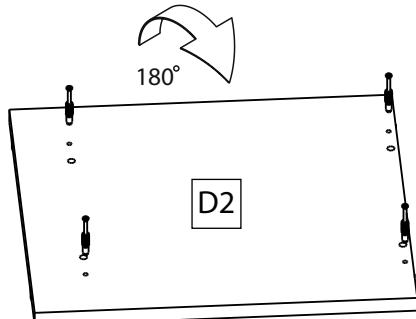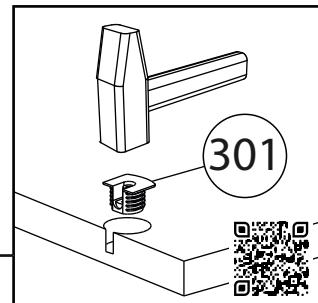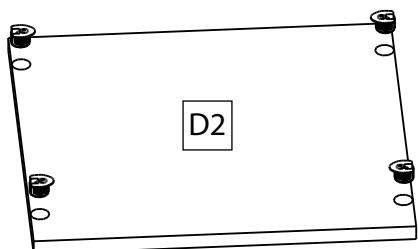


Блок ящиков собирается внутри шкафа, после установки и регулировки фасадов


7

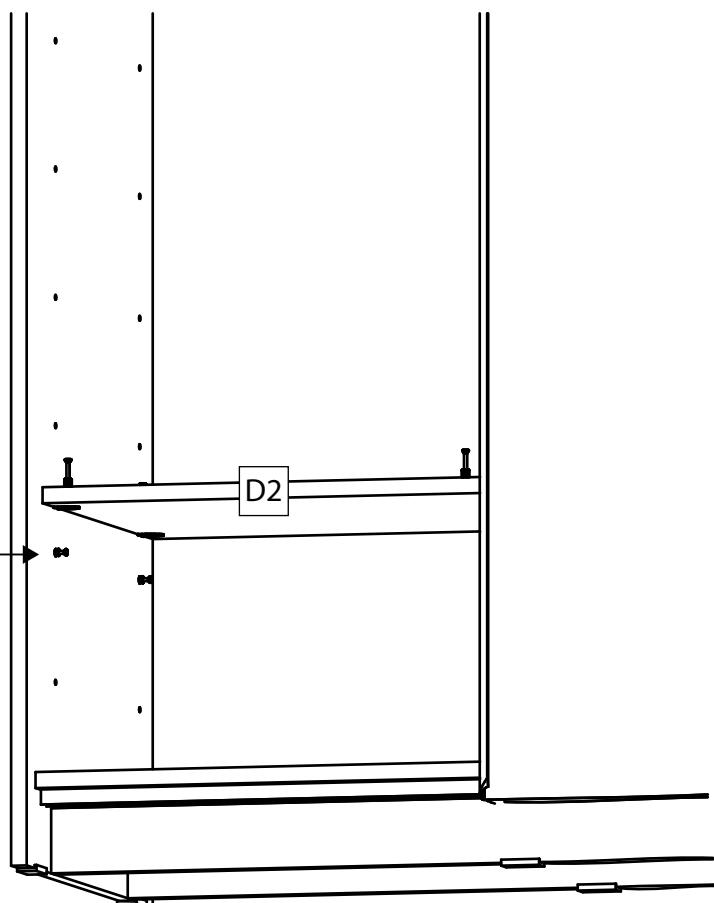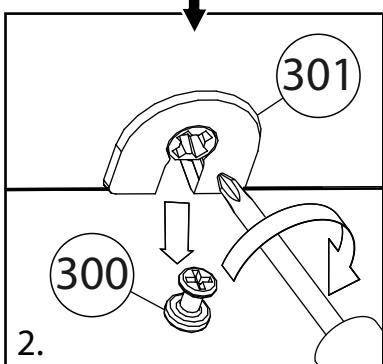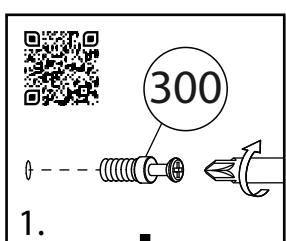


8

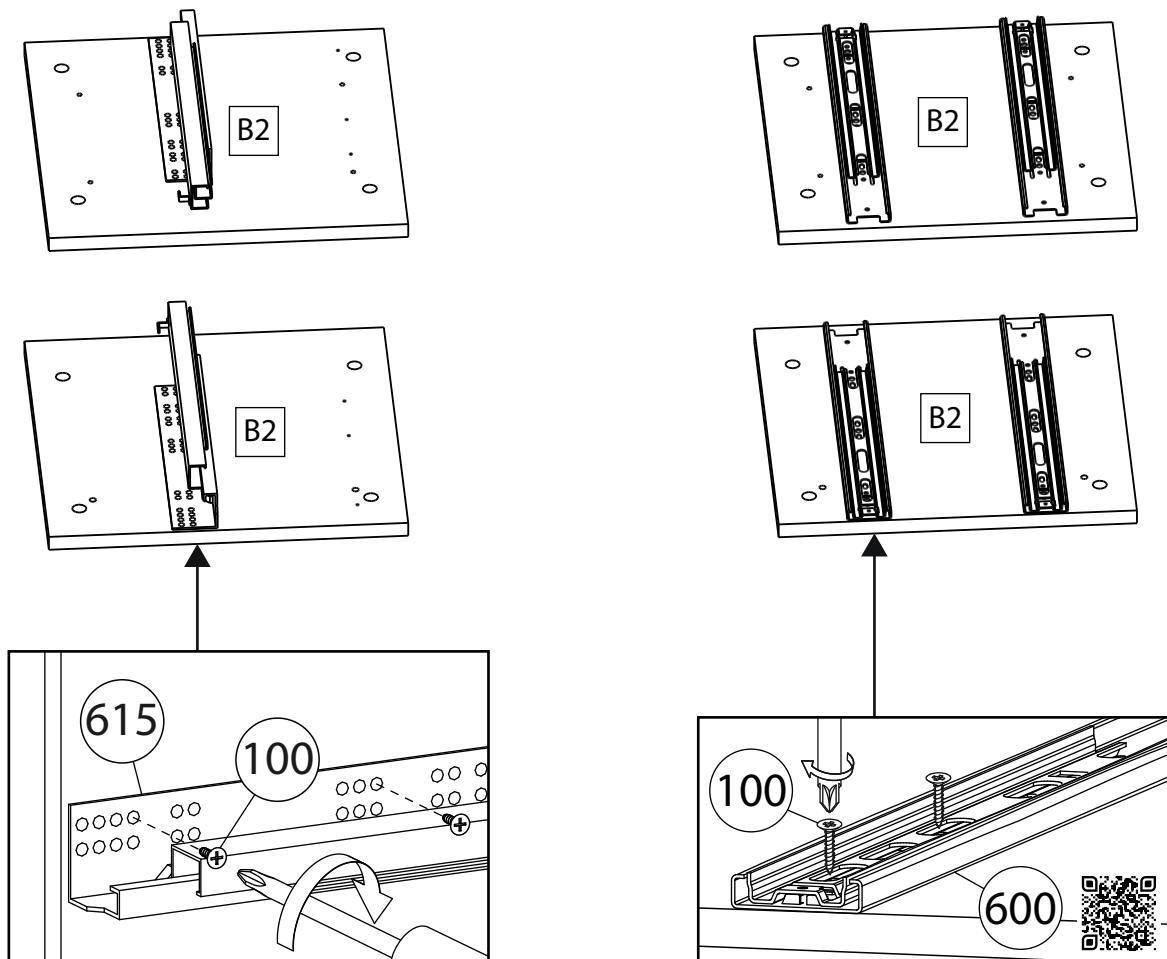

9

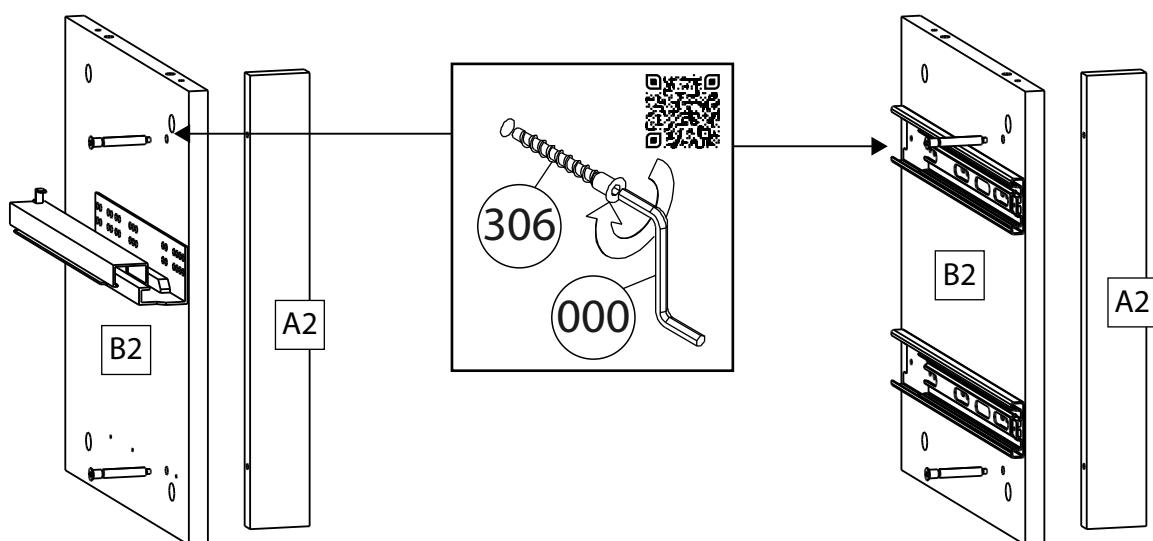


10

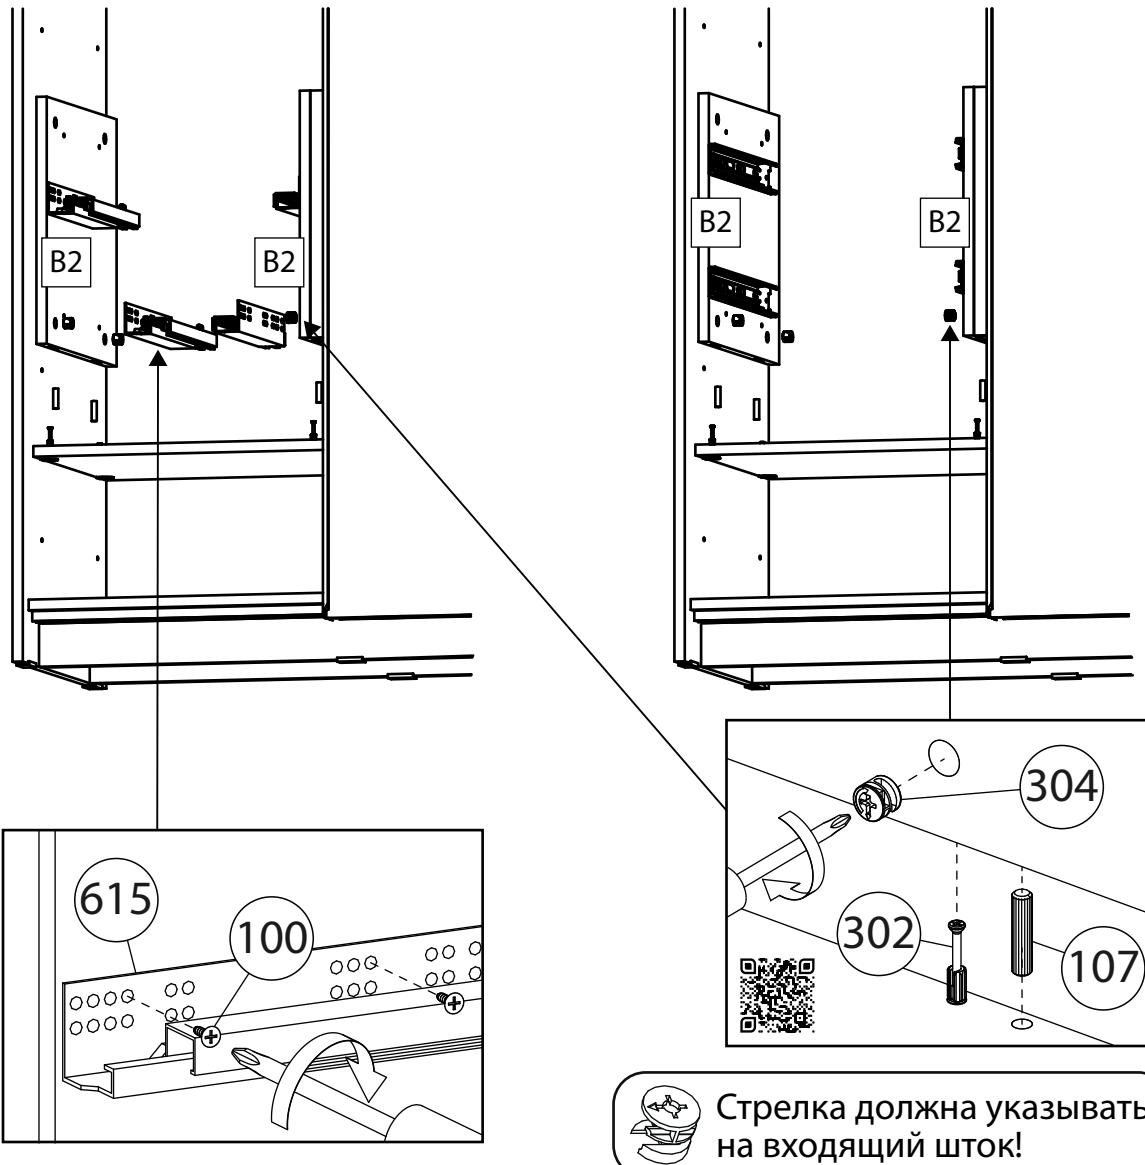


Стрелка должна указывать на входящий шток!

11

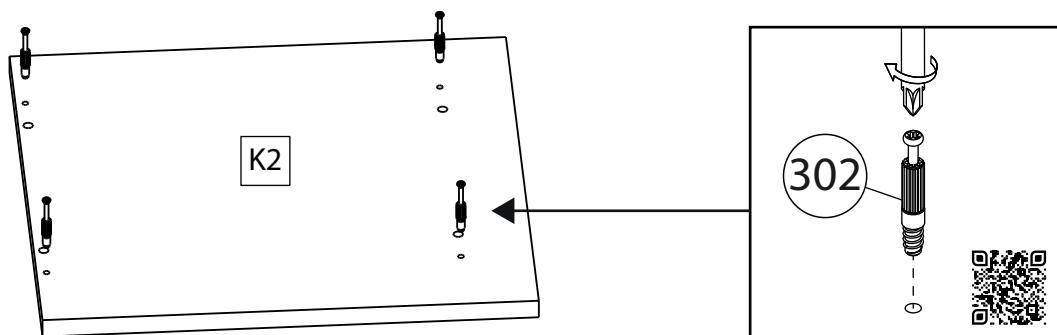


12

Стрелка должна указывать на входящий шток!

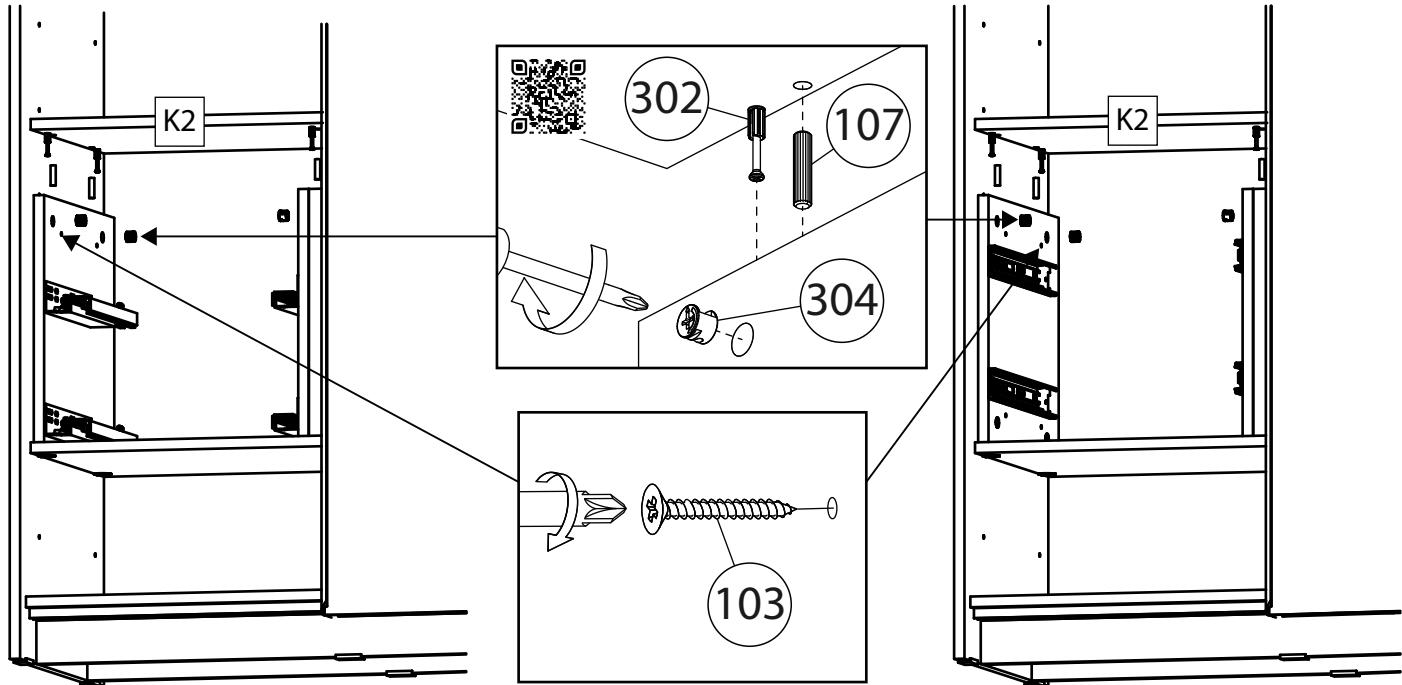

13 Установка ящиков

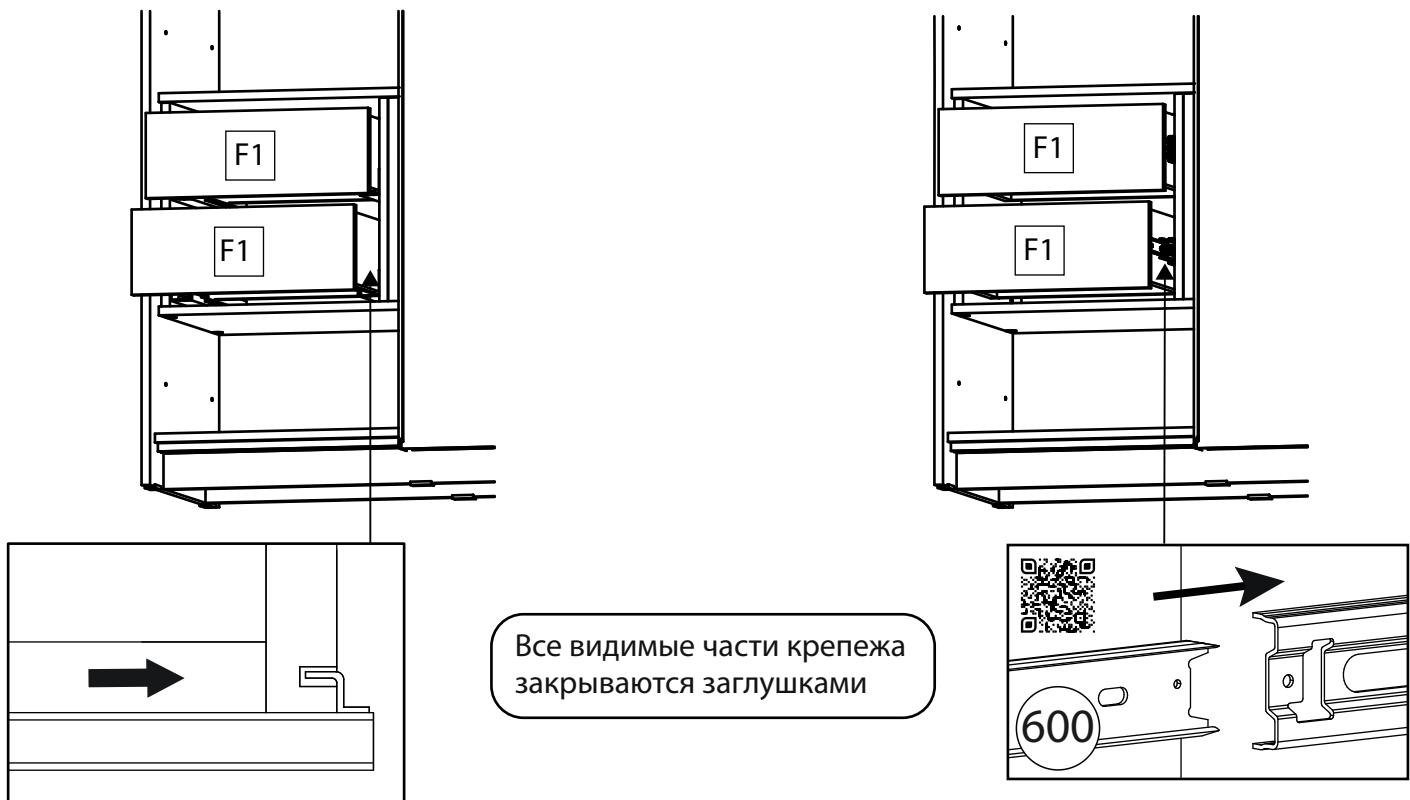


Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

Если направляющие с доводчиком, то перед установкой ящика необходимо убедиться, что доводчик находится в положении «Взведен»



Корзина выкатная сетчатая

1. Возьмите комплект роликовых направляющих.
Разделите его на 2 части.

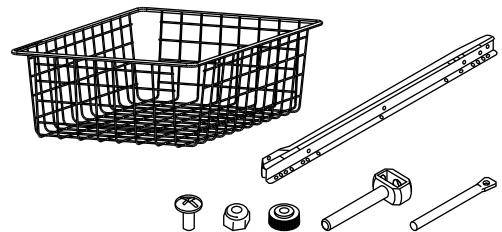

2. Установите направляющие на боковые стенки модуля согласно схеме присадки.



3. Сборка крепежных аксессуаров.

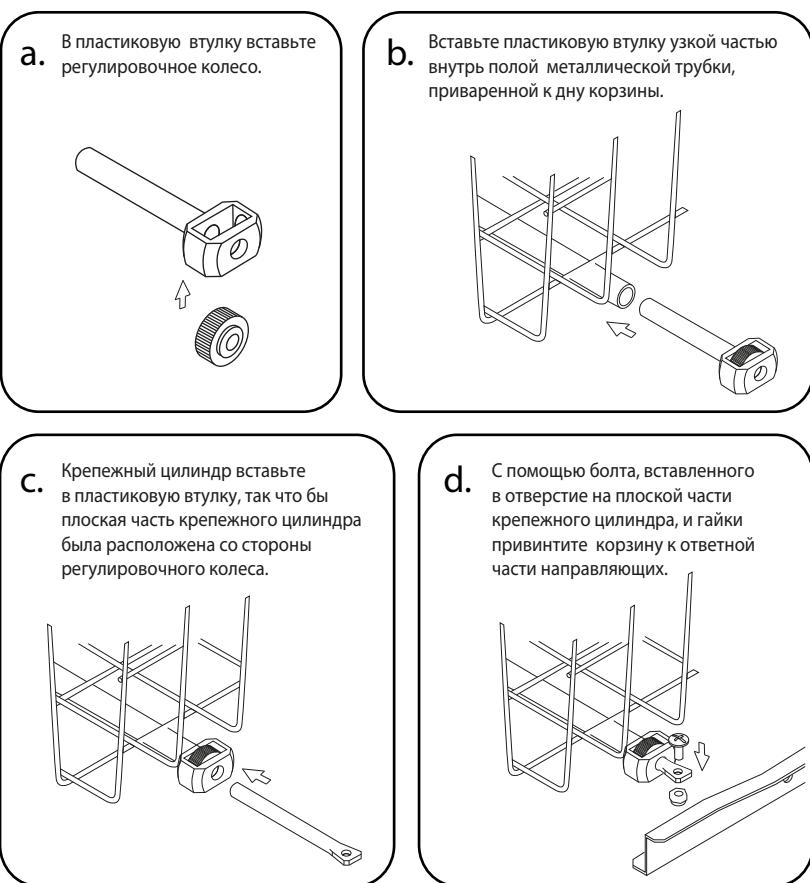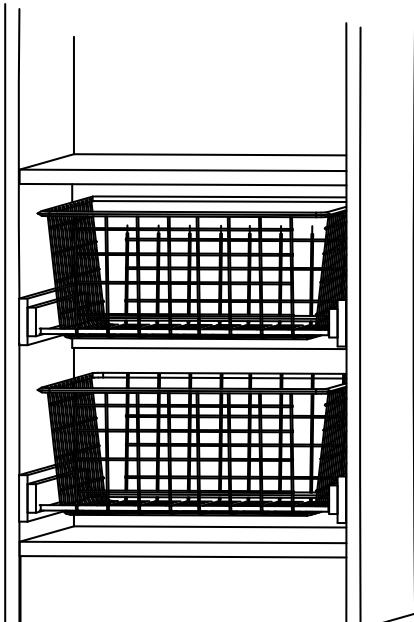


4. Установите корзину на направляющие, которые установлены на боковые стенки модуля шкафа.

5. При необходимости отрегулируйте корзину по ширине с помощью регулировочного колесика.

Схема присадки

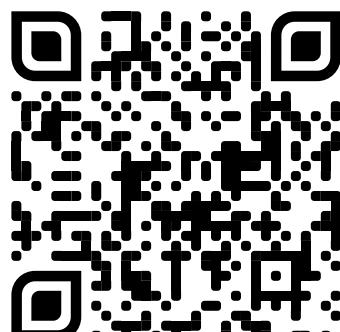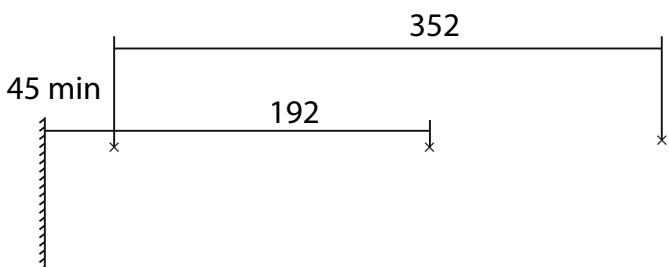

Полка сетчатая под обувь


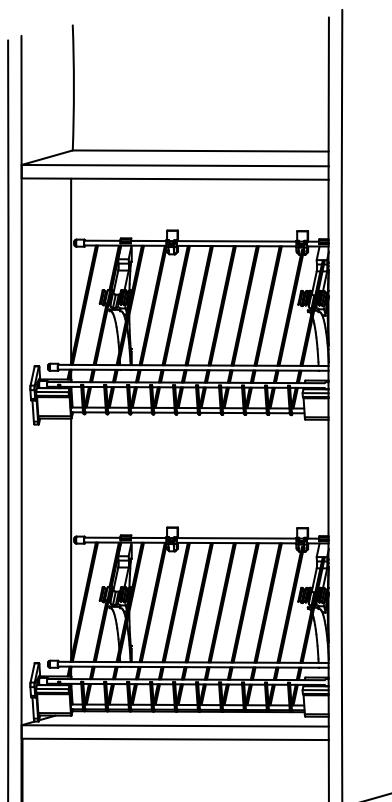


Фурнитура

904	905	906
Клипса	Кронштейн наклонный	Полка сетчатая
907	908	100
Заглушка (наконечник)	Карман передний	Саморез 3,5x16

Вариант №1

Вариант №2

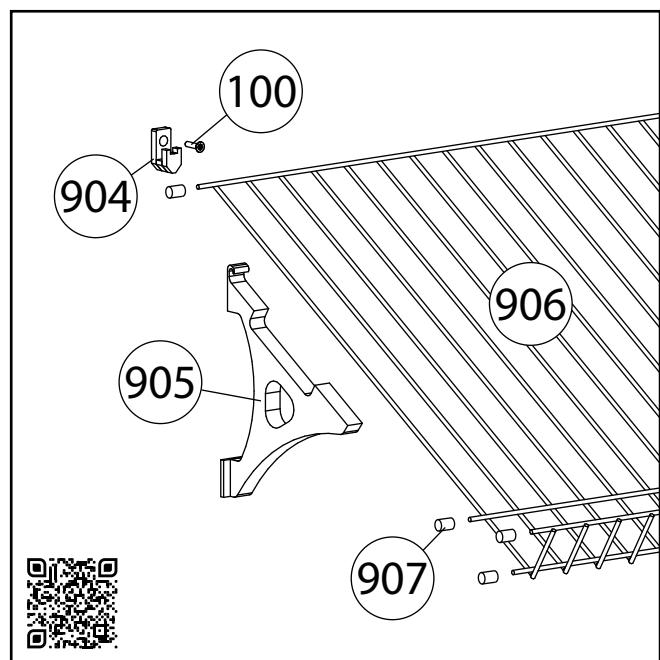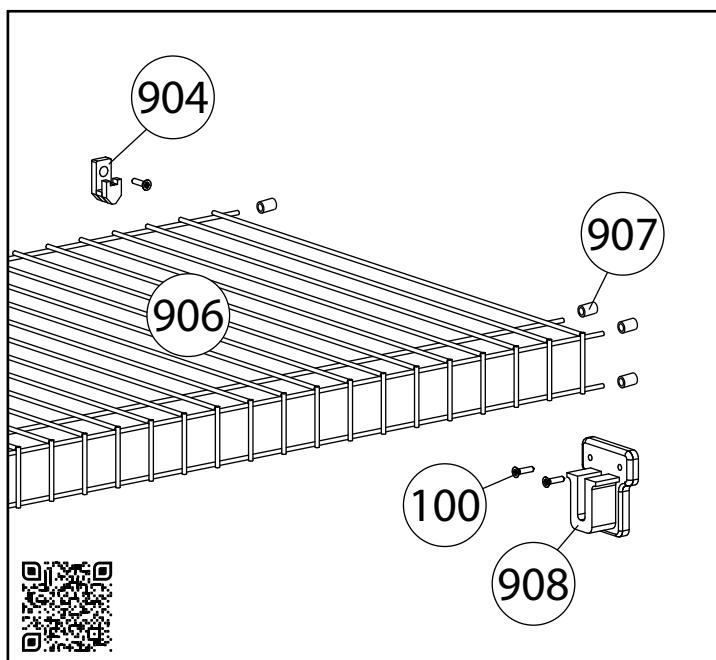

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.

3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.

5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)

6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.

7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков — более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг.

8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки — перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.

9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламинаата и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвижении ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогревая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии такой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царина при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!