


VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке
Распашной шкаф угловой Виггинс - 2.2
Наполнение: 1.2 ШРУ: (П+П+Б)

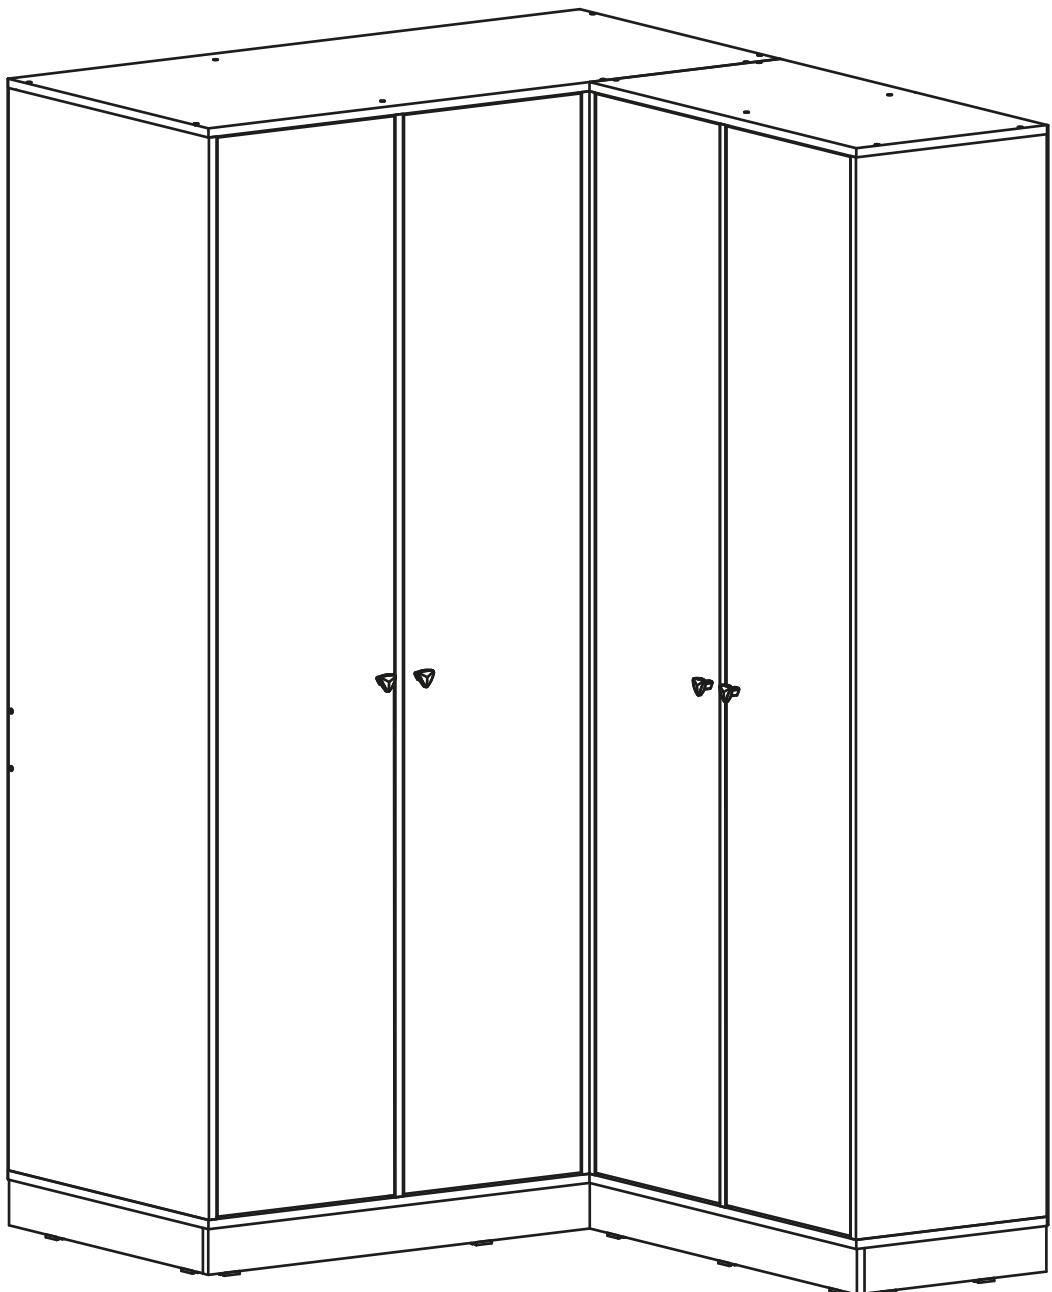

В зависимости от выбранной комплектации возможна зеркальная сборка



Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.














В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
B	Бок	4
D	Дно	2
Z	Задняя стенка	5
K	Крыша	2
G	Перегородка	2
P	Полка	4
P2	Полка 2	2
R	Ребро жесткости	4

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
C	Съемная полка	3
F1	Фасад 1	1
F2	Фасад 2	1
F3	Фасад 3	1
F4	Фасад 4	1
L	Фронтальная панель	1
T	Цоколь	8


Фурнитура

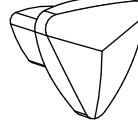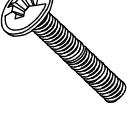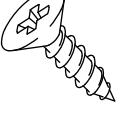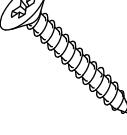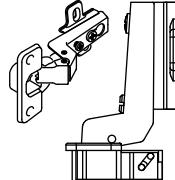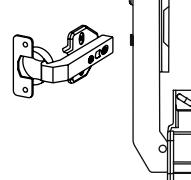300  Винт стяжки VB35	301  Корпус стяжки VB35	302  Шток эксцентрика	304  Эксцентрик	306  Евровинт 7x50	000  Ключ зиг-заг к шестиграннику
400  Ручка-кнопка	204  Шайба прозрачная	200  Винт мебельный M4	100  Саморез 3,5x16	103  Саморез 3,5x30	107  Шкант бук 8x30
504  Подпятник	106  Гвоздь 1,6x25	618  Петля вкладная с доводчиком	619  Петля угловая для фальш-панелей	620  Ограничитель угла открывания петель	305  Евровинт 6,3x13
508  Клин монтажный	002  Скоба для задней стенки	003  Соединитель ДВП	502  Амортизатор самоклеящийся	503  Заглушка d17-20	506  Заглушка d13
702  Полкодержатель металл	703*  Мебельный навес				


* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации

1


Сборка корпуса основного шкафа

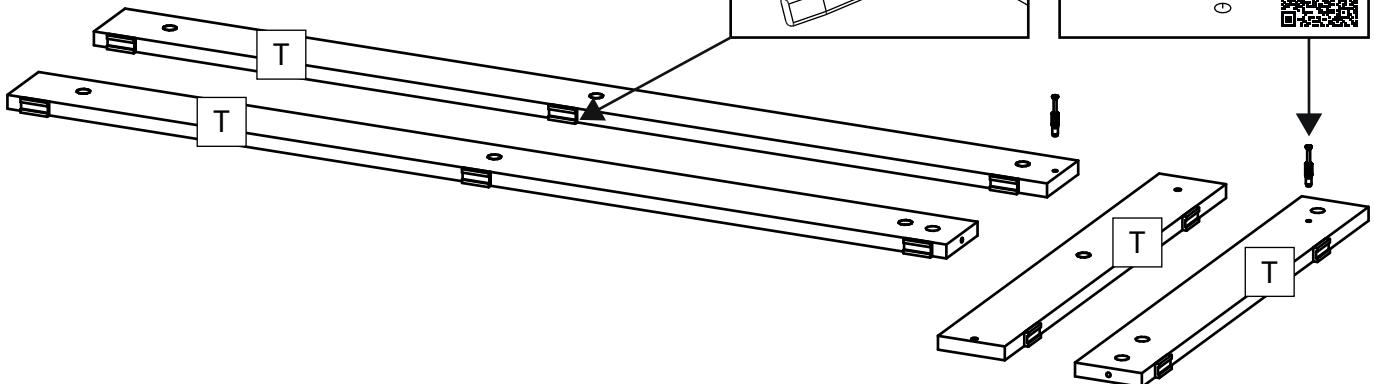

2

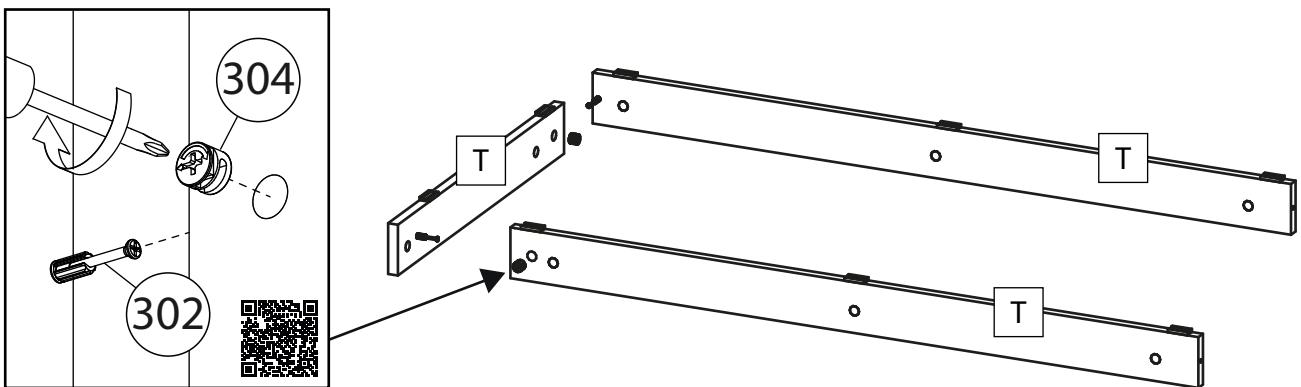


3

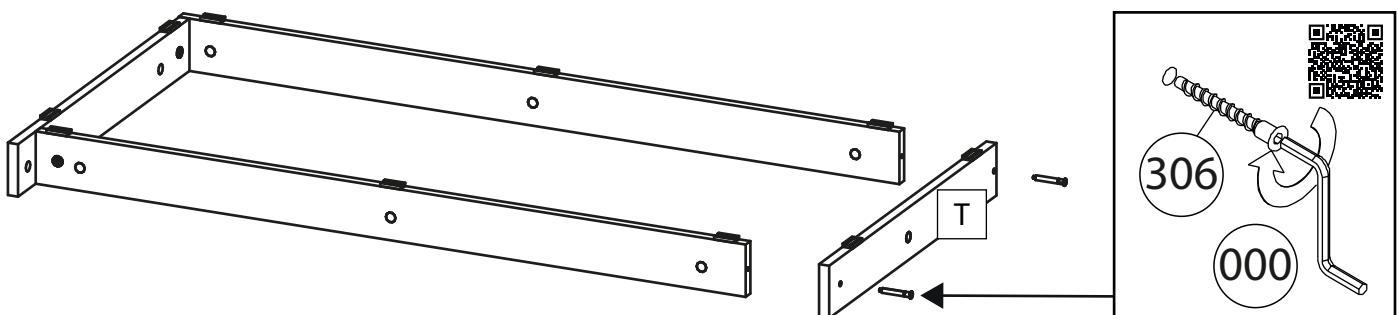


4


Длина распашного шкафа
120; 130; 140 см

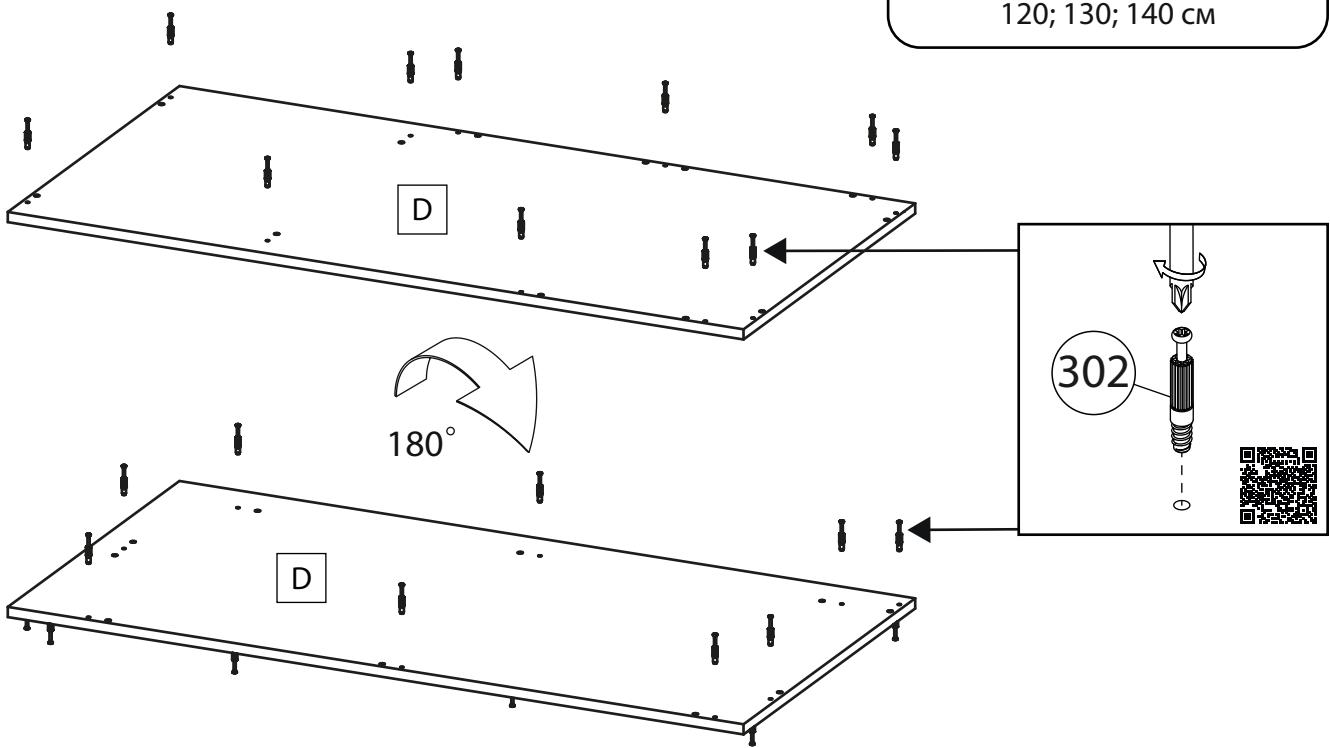


Длина распашного шкафа
150; 160; 170; 180 см

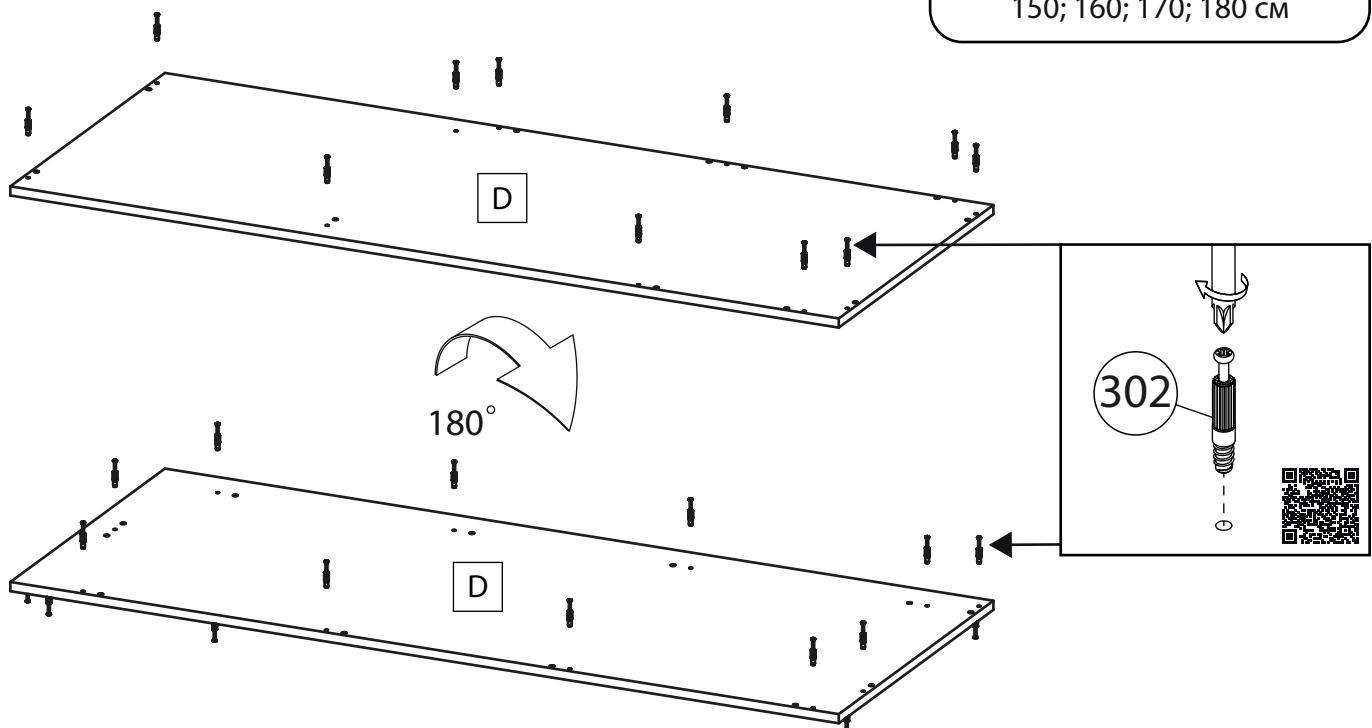


5

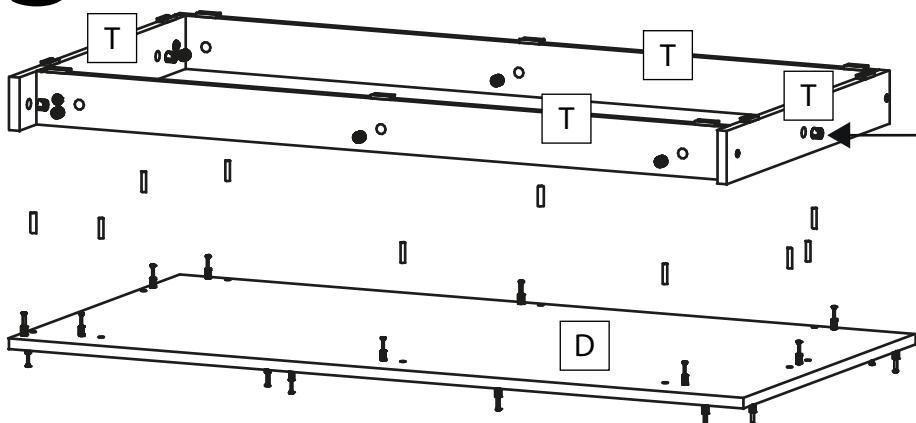


Длина распашного шкафа
120; 130; 140 см

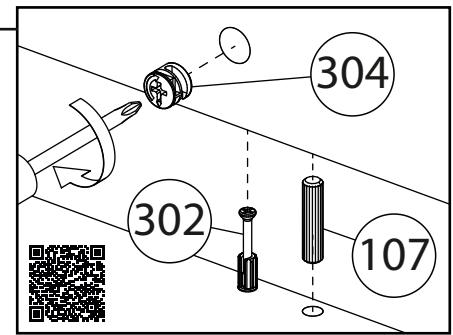

Стрелка должна указывать на входящий шток!

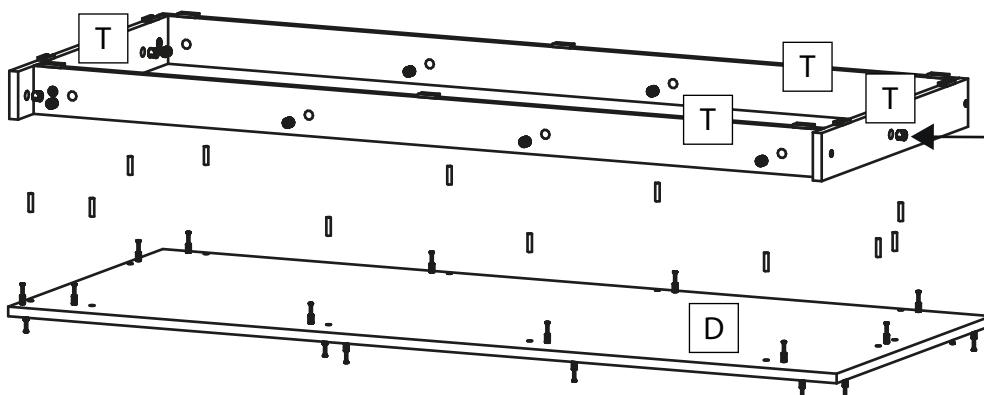



Длина распашного шкафа
150; 160; 170; 180 см

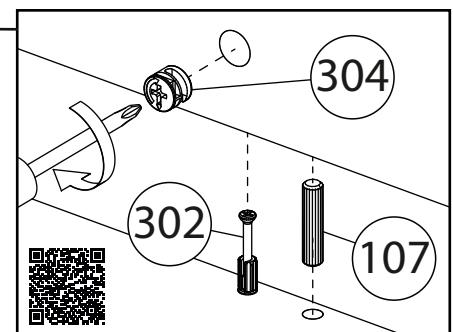


Стрелка должна указывать на входящий шток!

6


* Кол-во петель меняется
в зависимости от высоты
шкафа

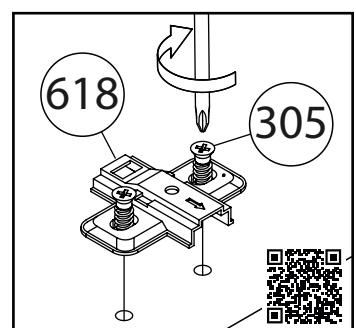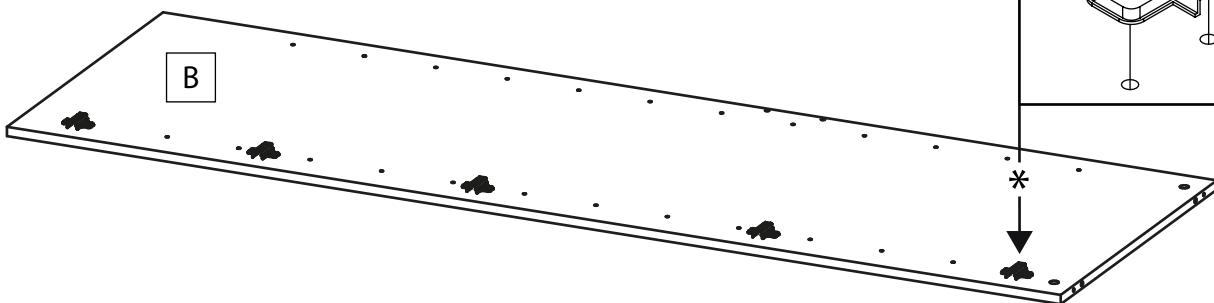


7

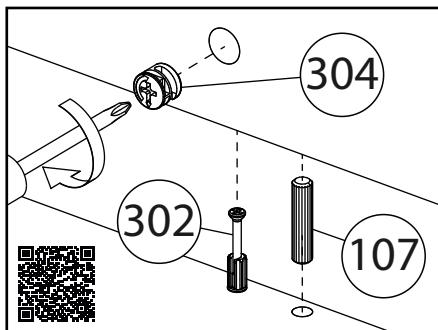


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

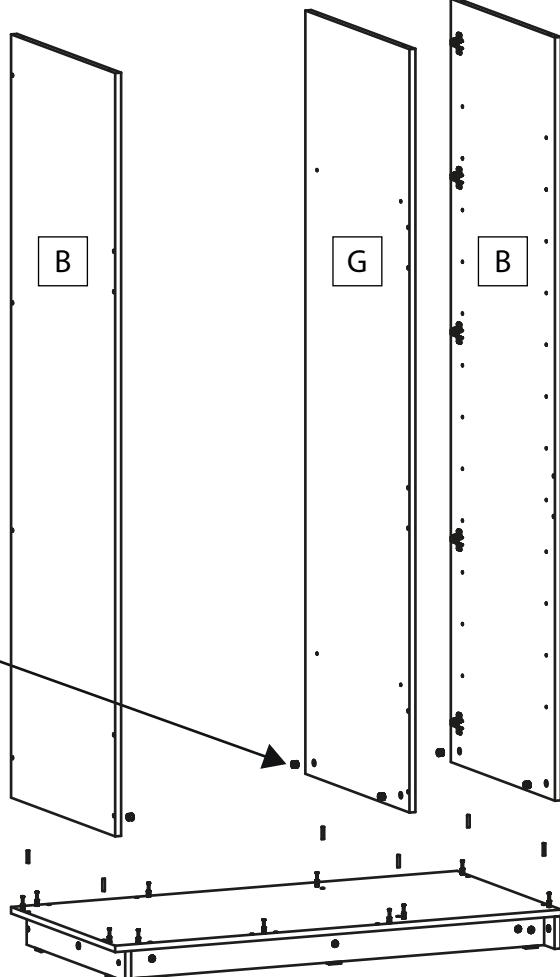


8

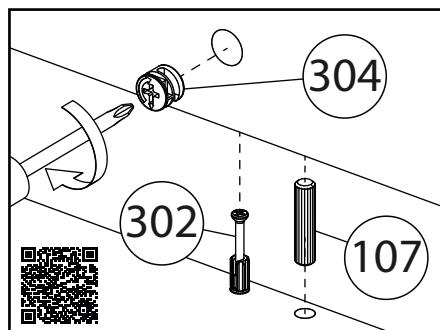


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

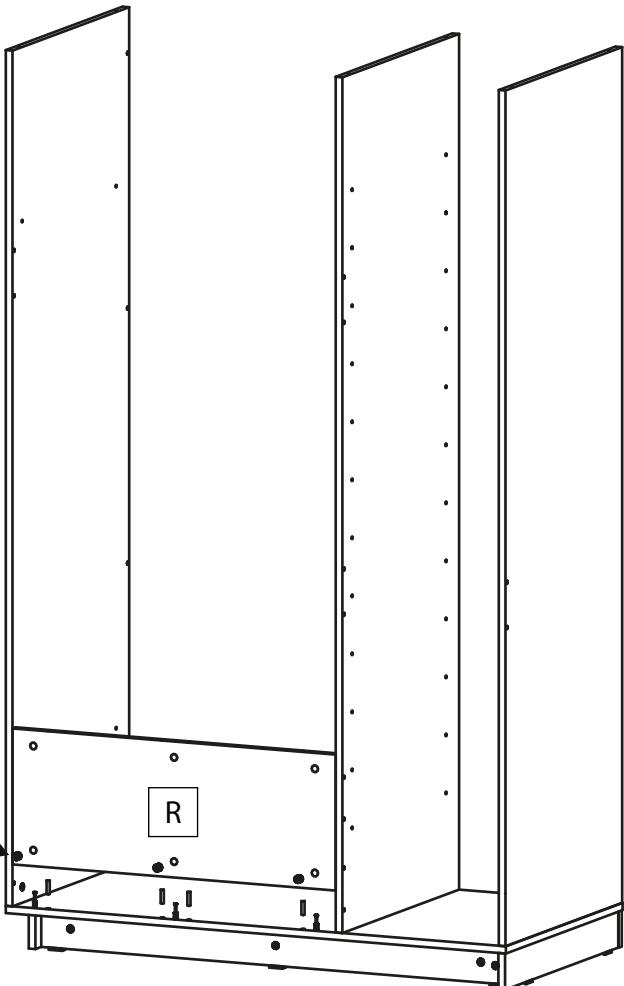


9

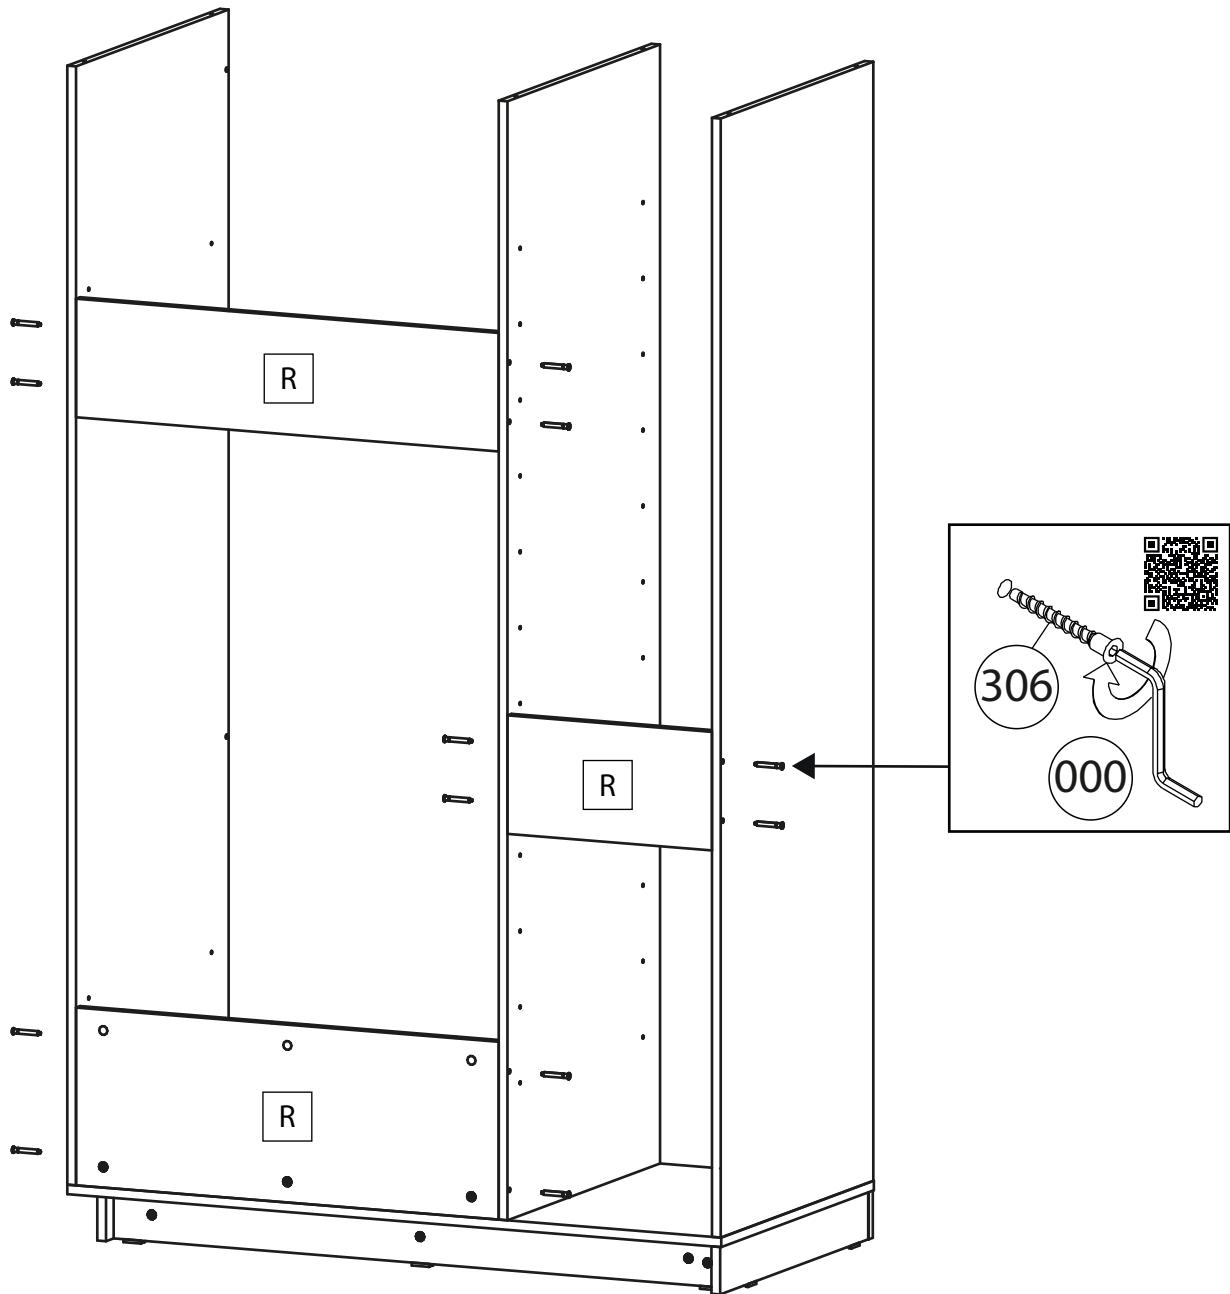


10

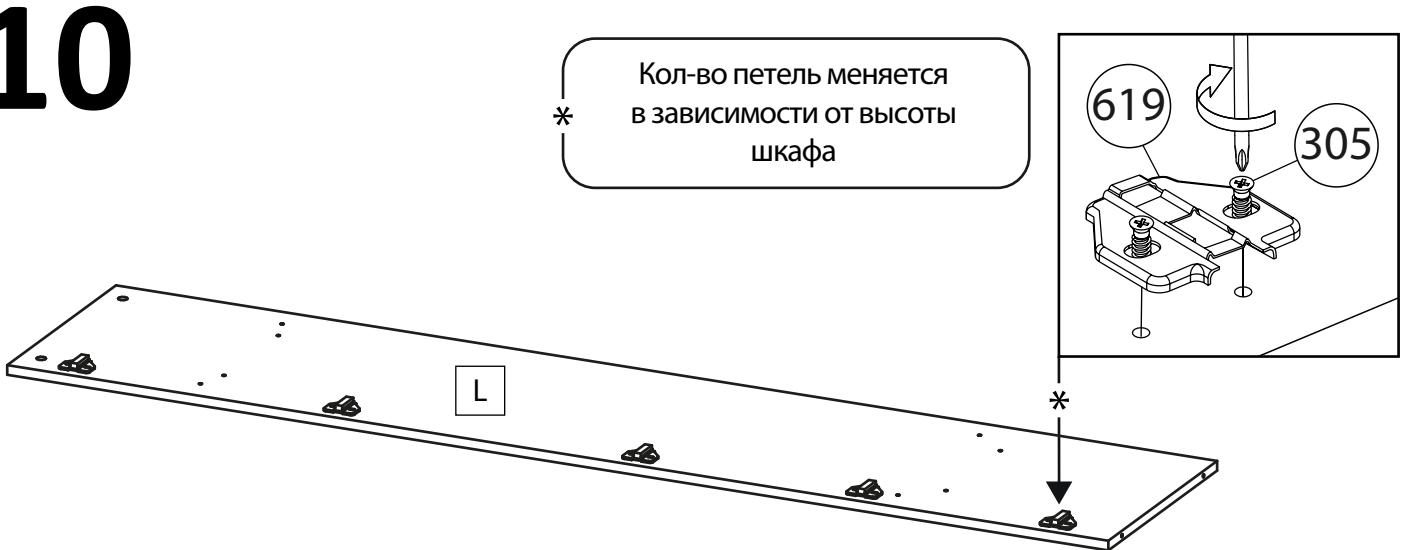


11

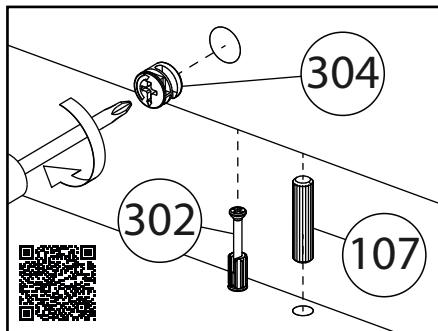


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

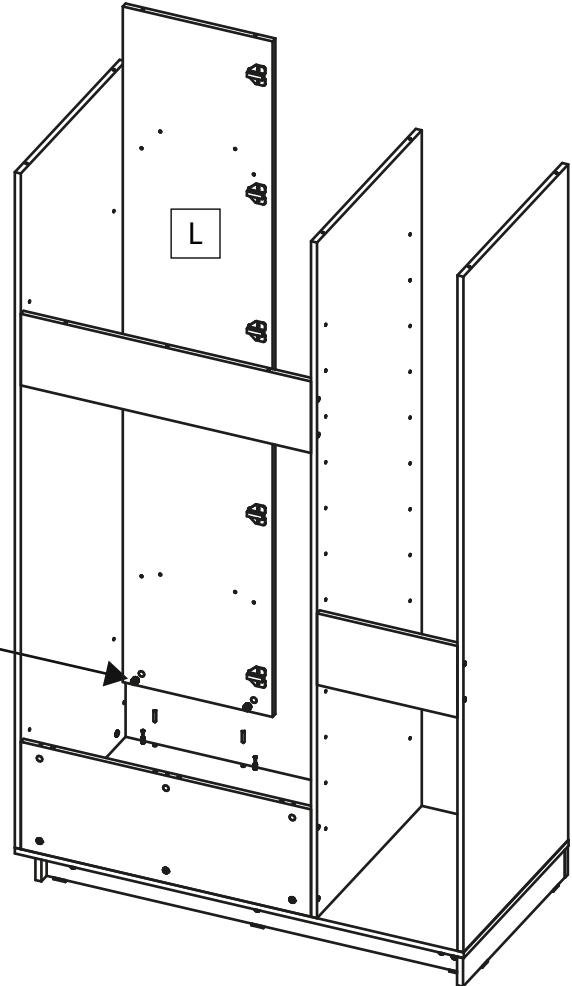


12

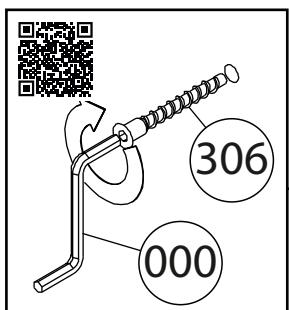


* Кол-во Евровинт 7x50 меняется
в зависимости от высоты
шкафа

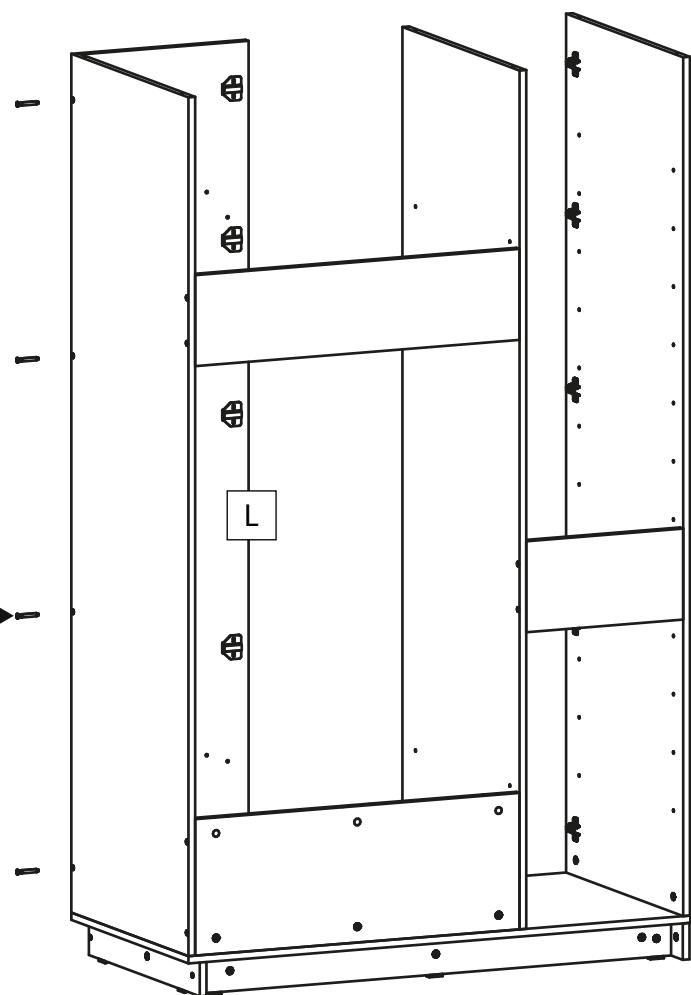


13

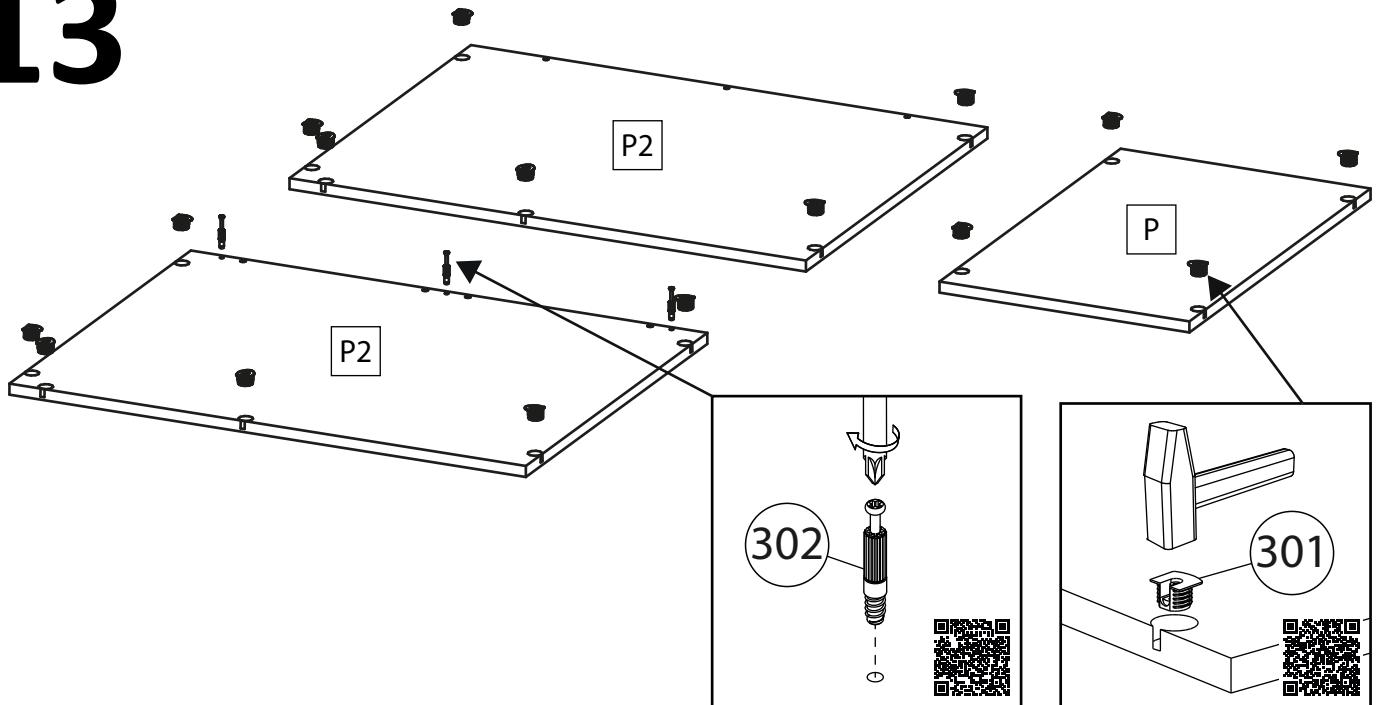


14

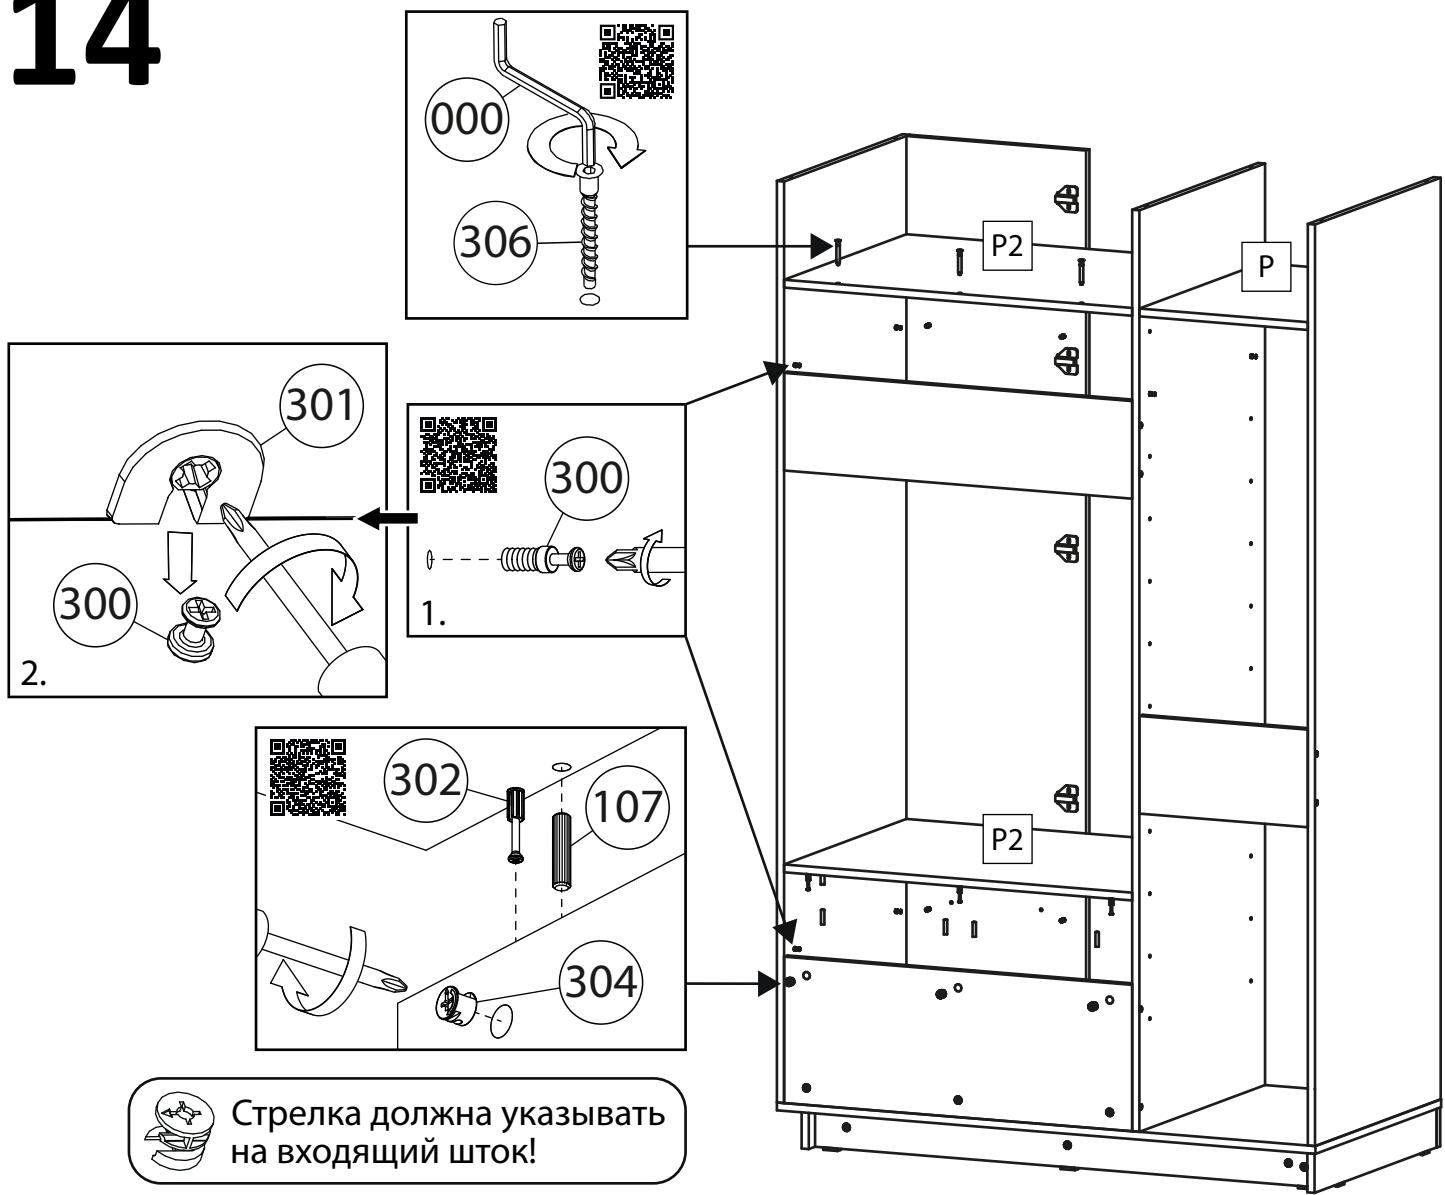

15

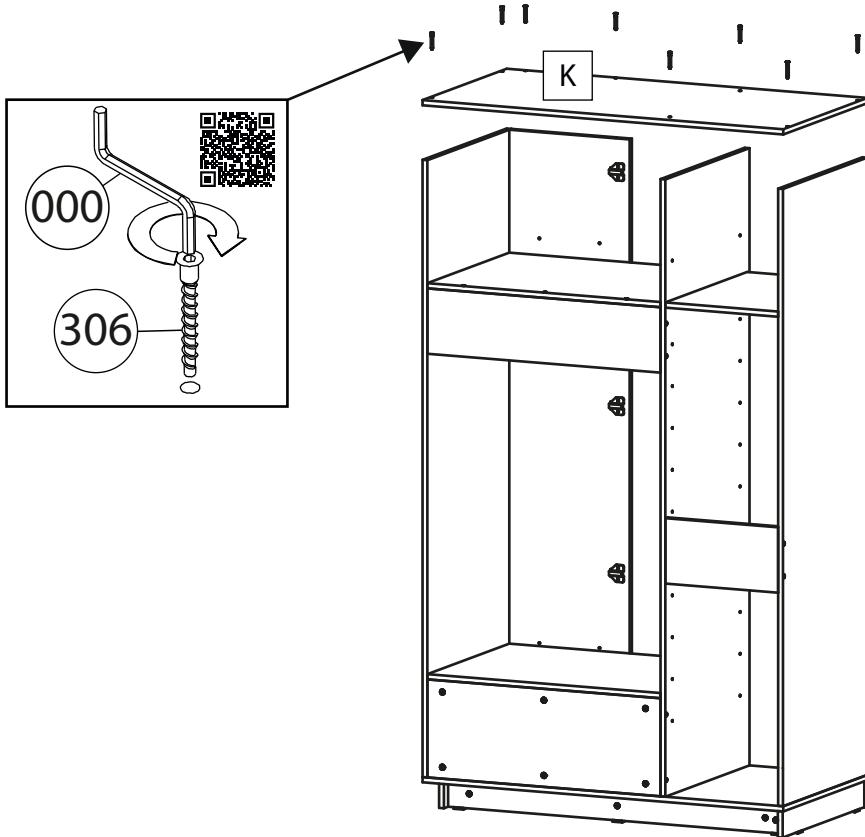


16

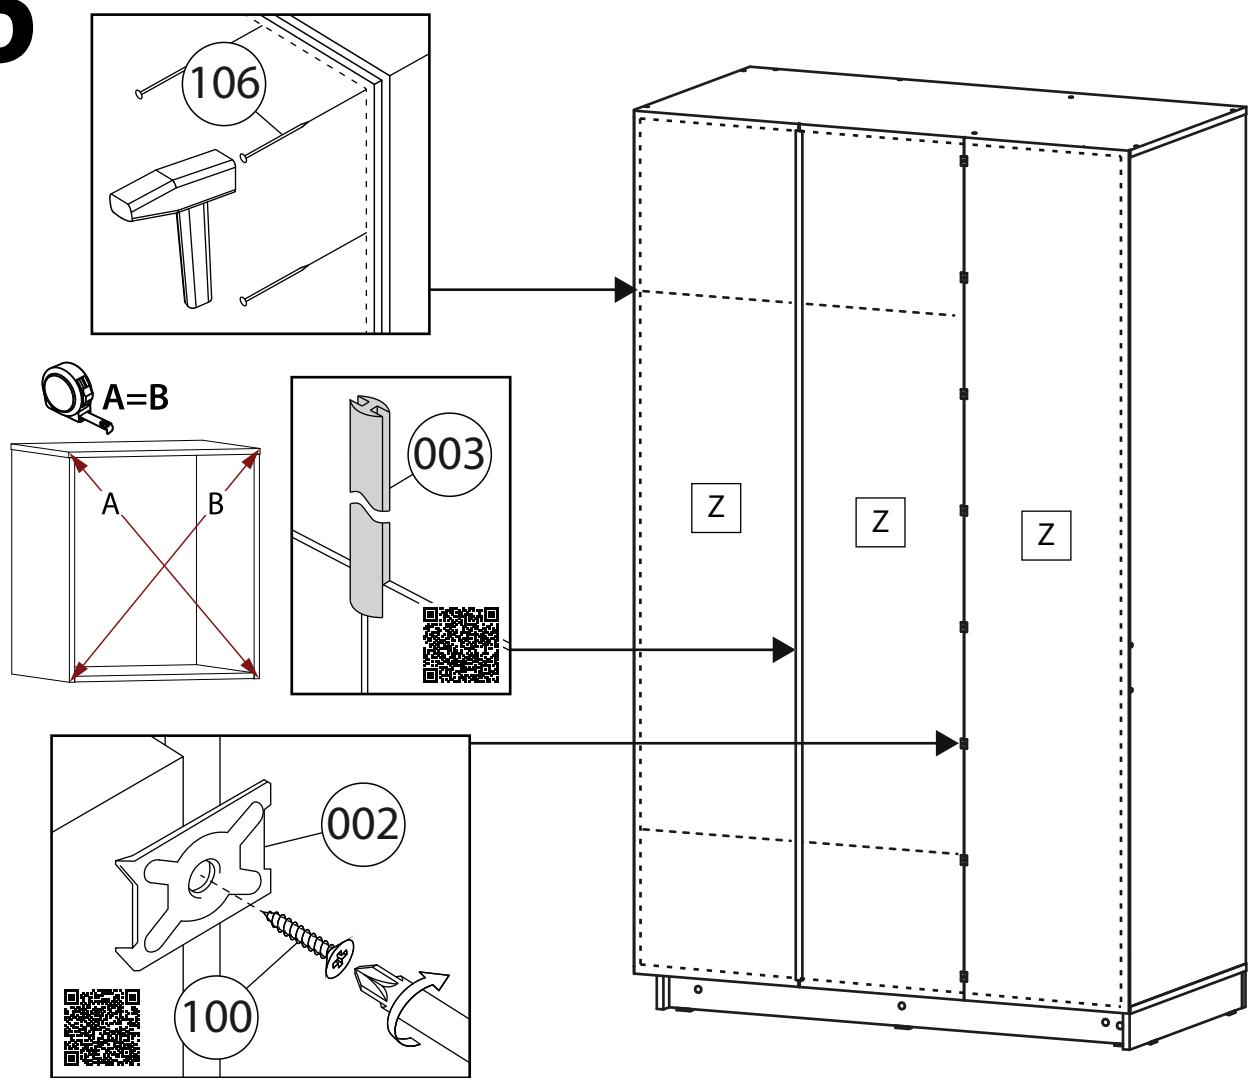


17

Установка наполнения

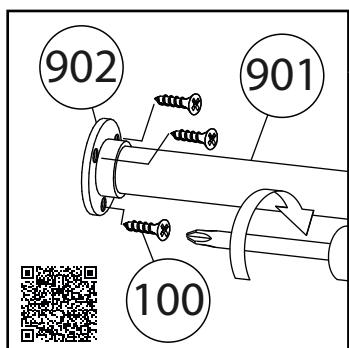


Установку штанги
смотрите на странице
ниже

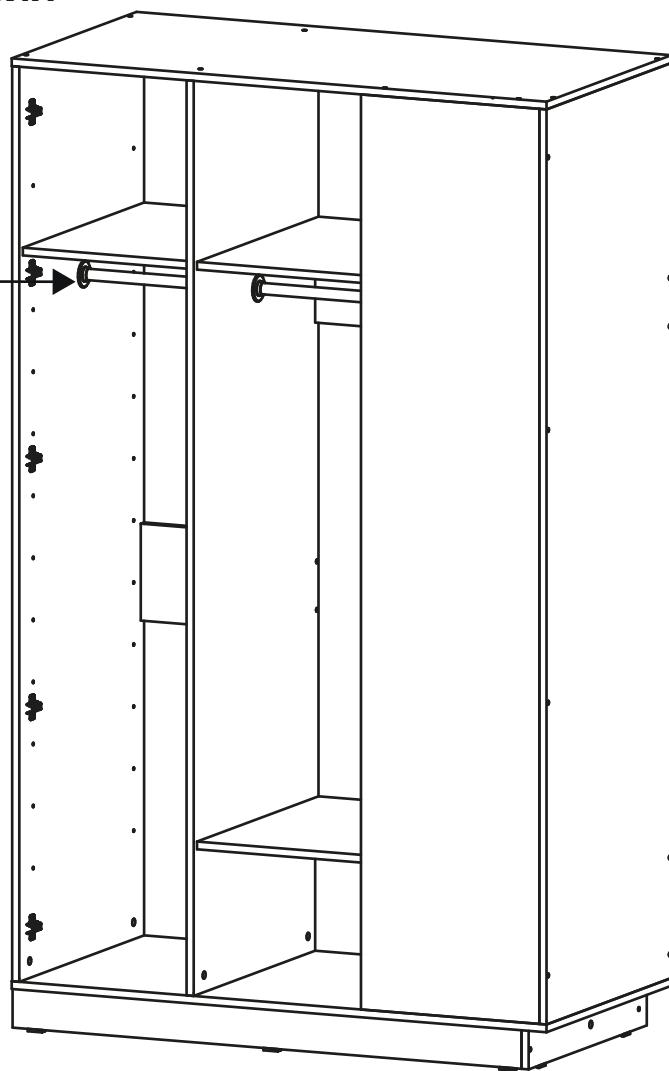


18

Сборка корпуса углового шкафа

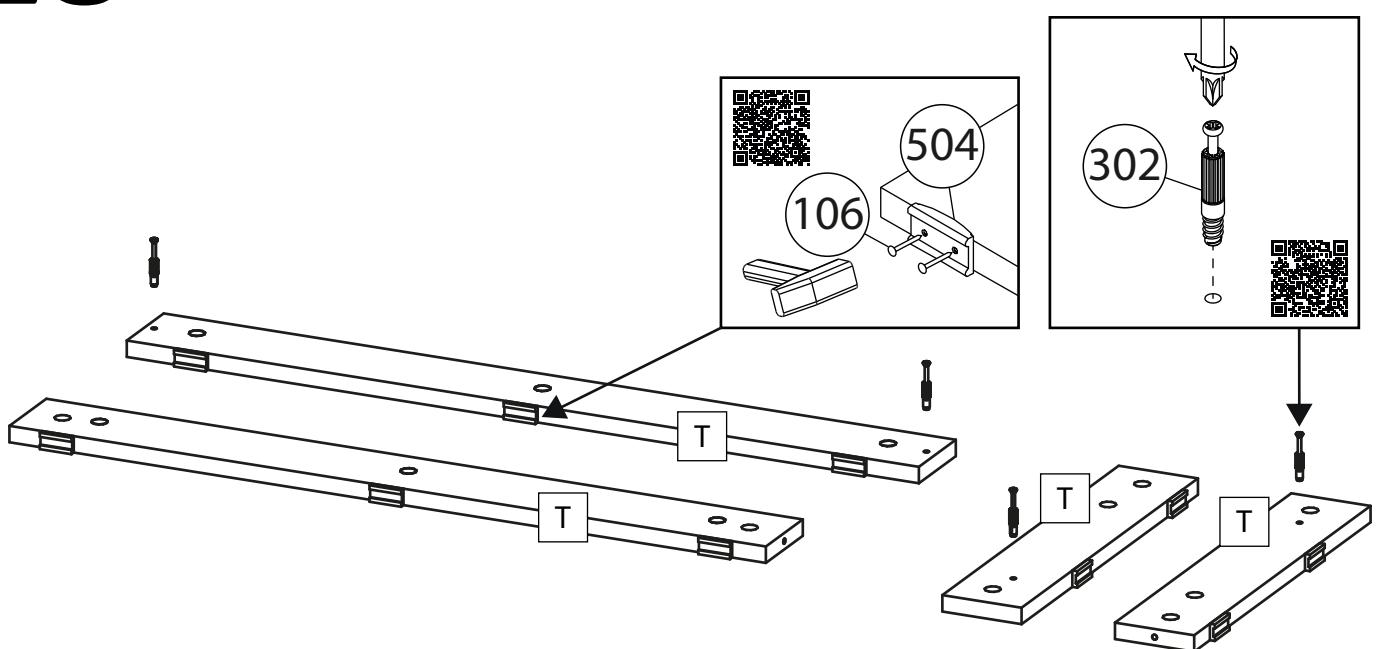


19

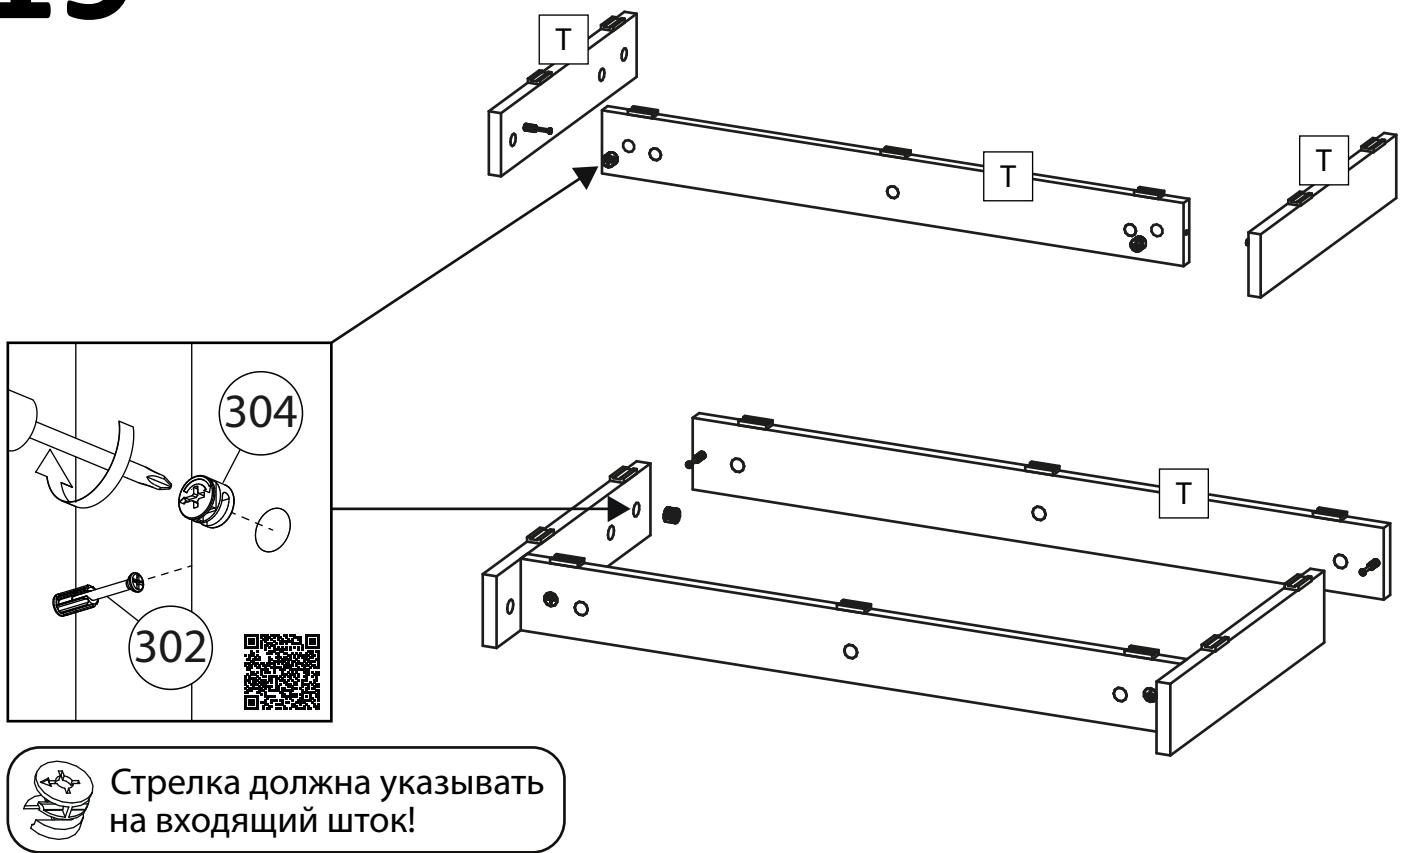


Стрелка должна указывать на входящий шток!

20

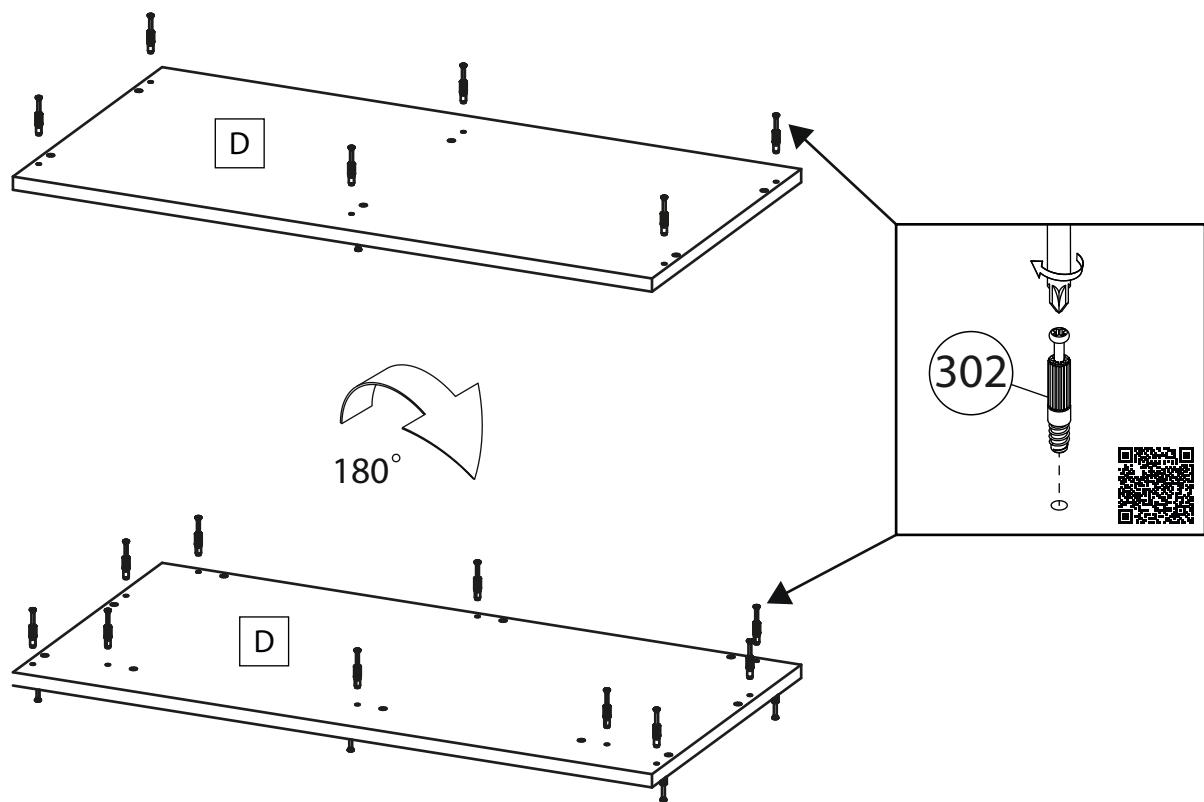


21

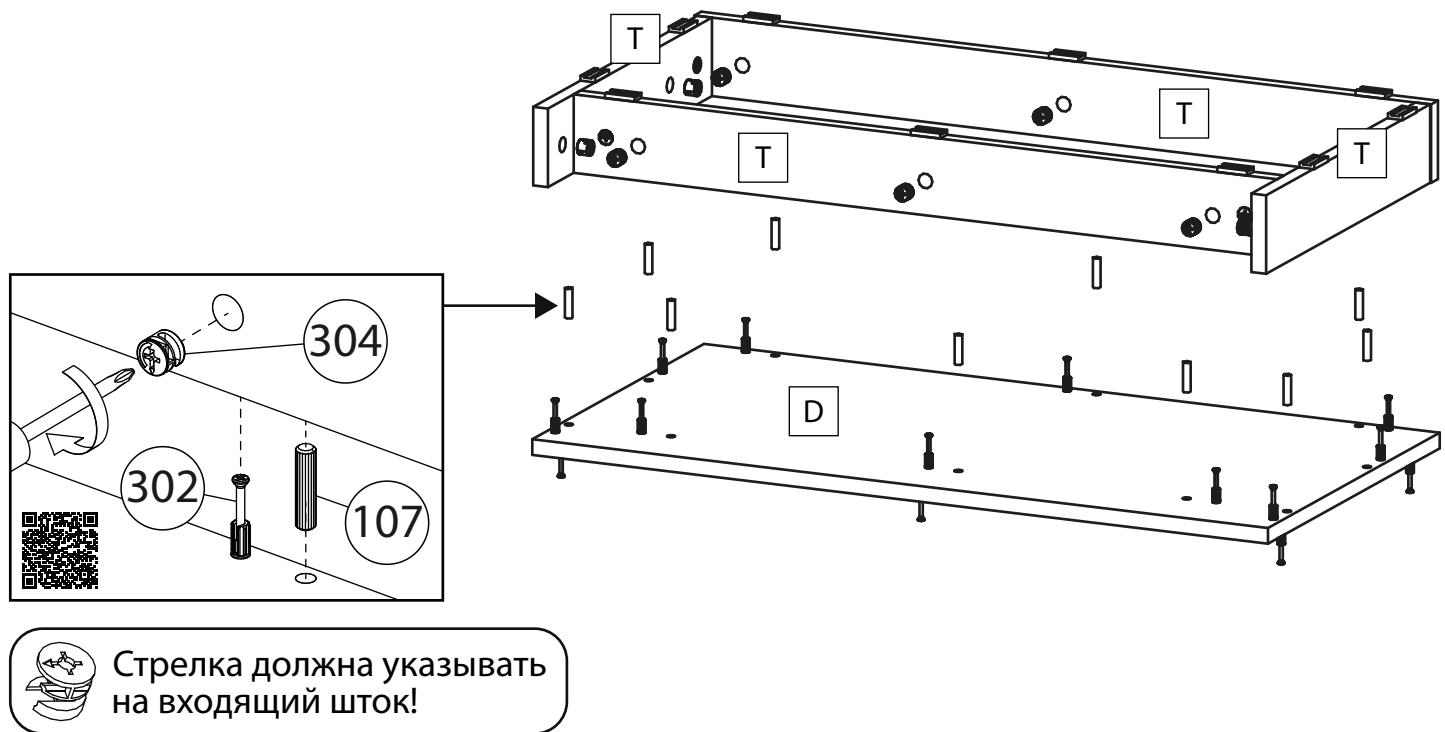


Стрелка должна указывать
на входящий шток!


22

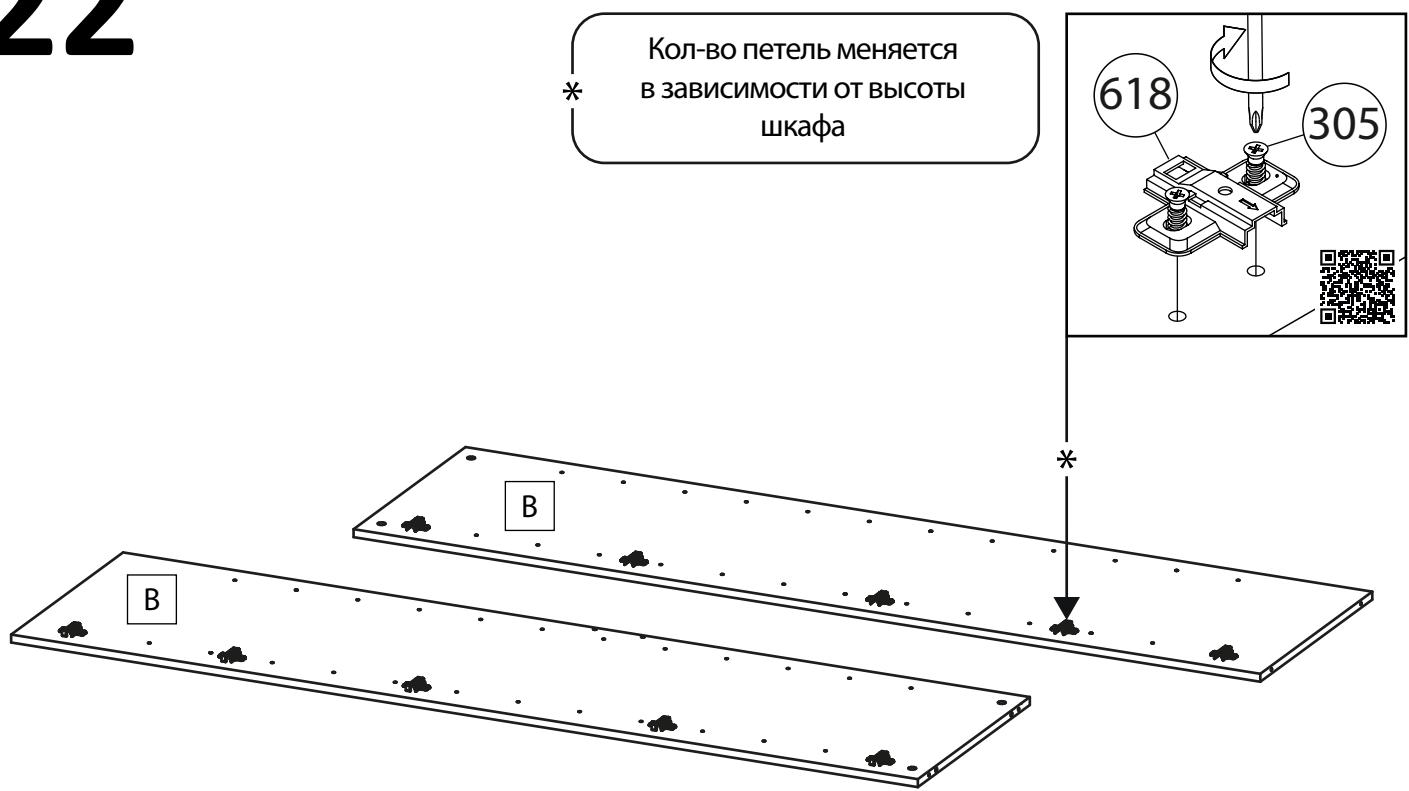


23

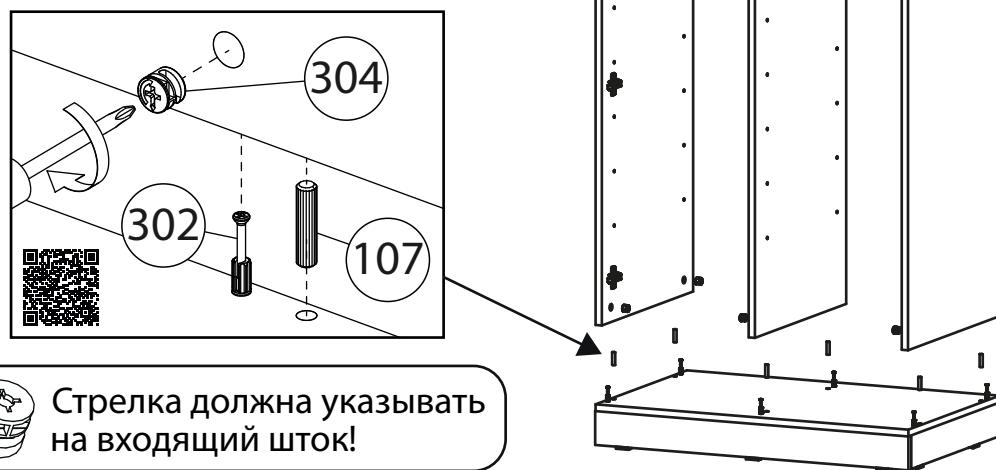


24

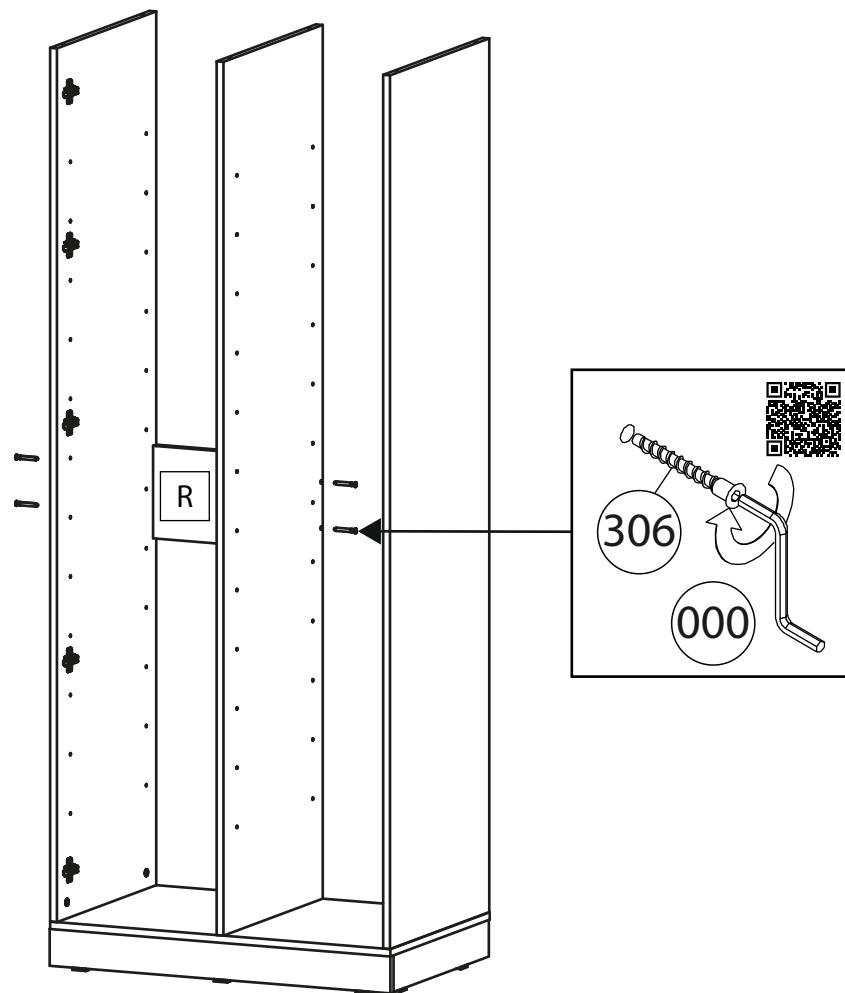


25

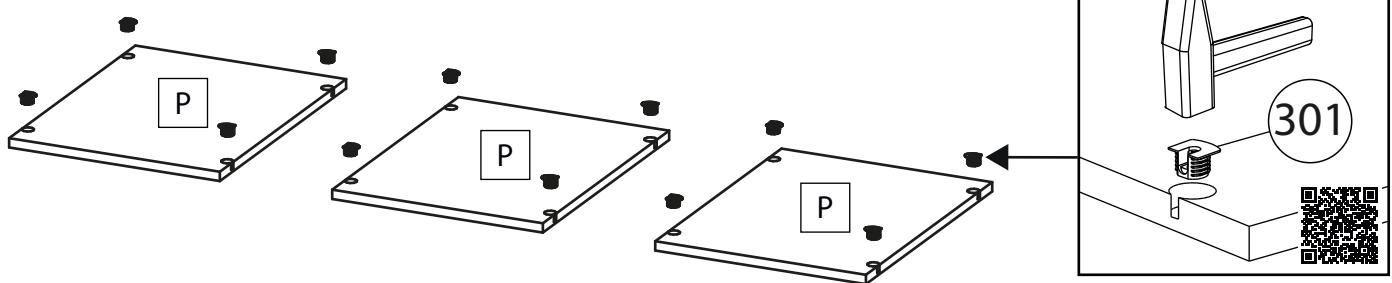


26

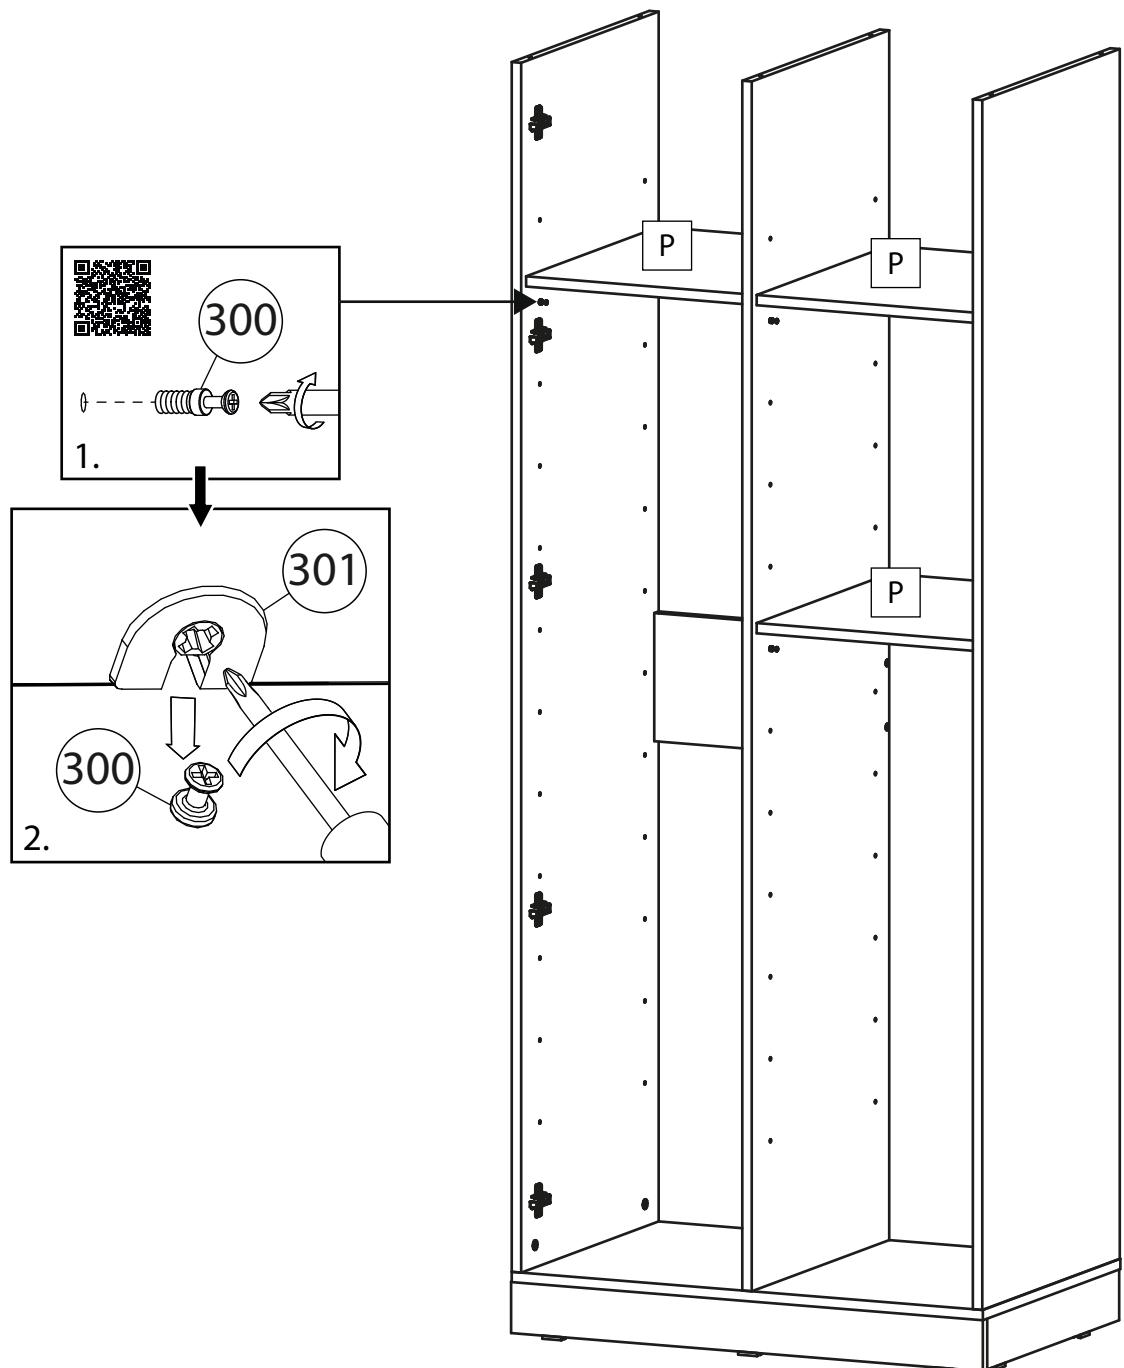

27

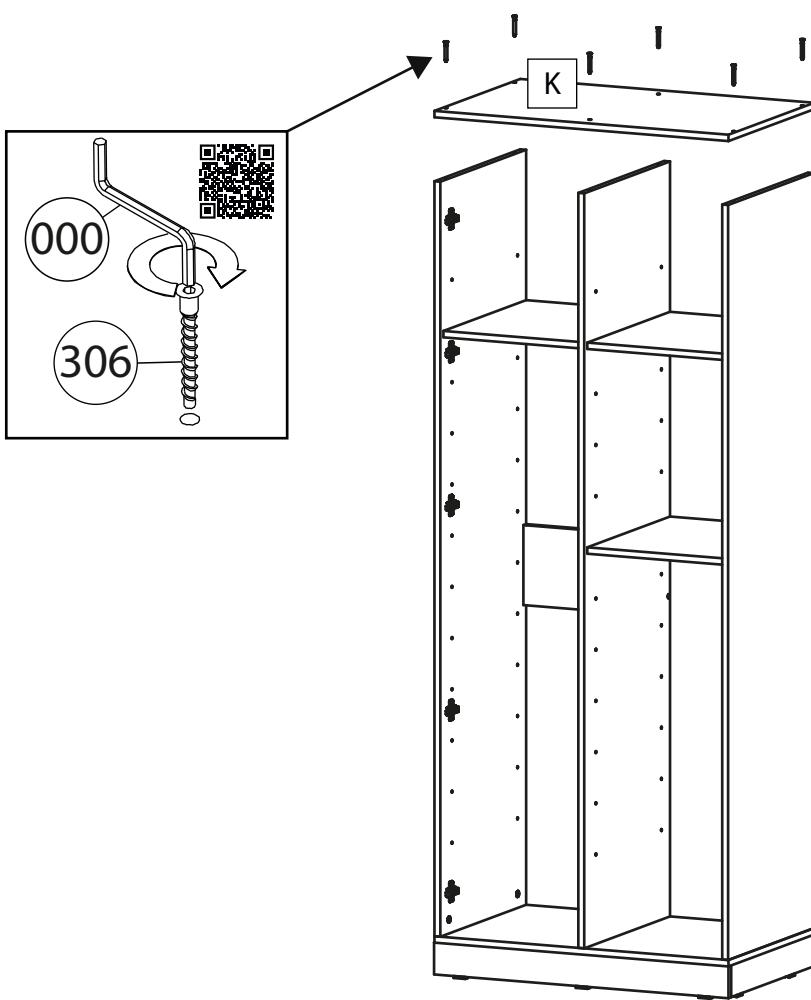




28

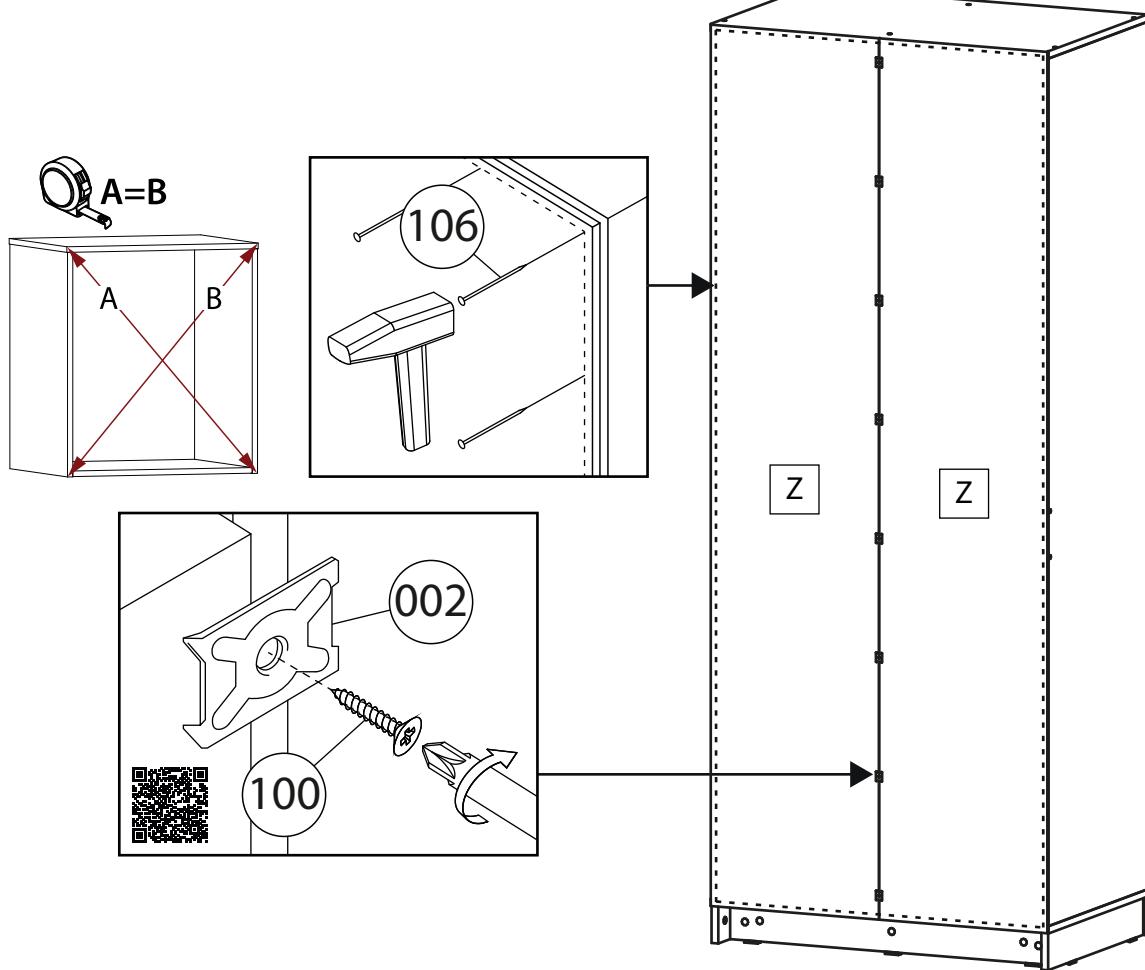



29

Установка наполнения



Установку штанги
смотрите на странице
ниже

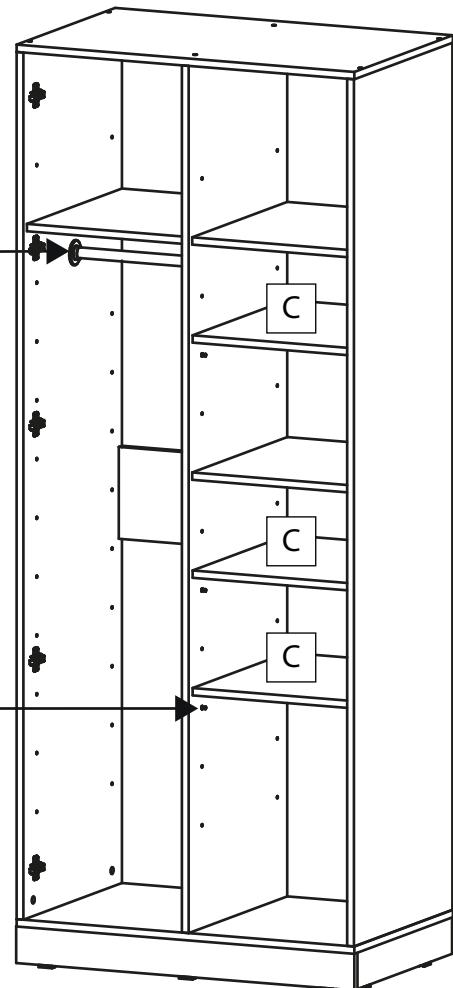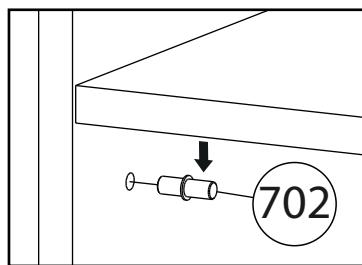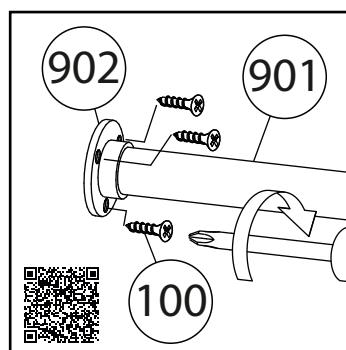

30

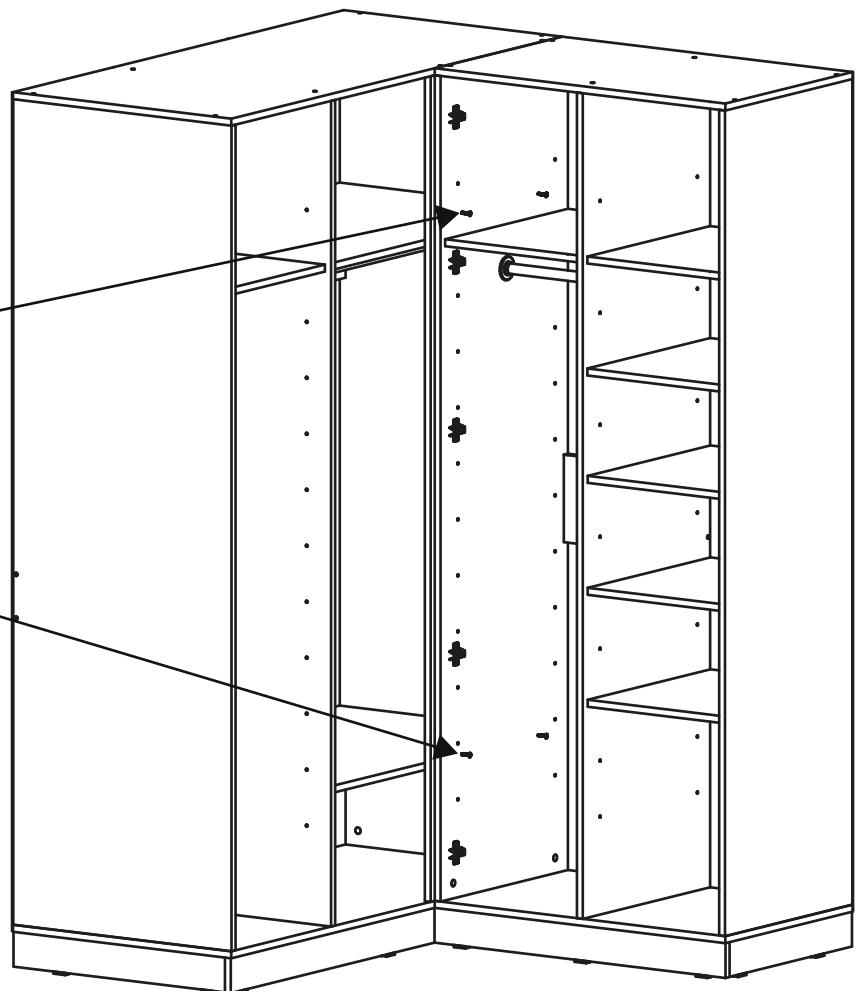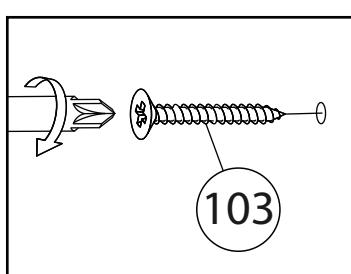


31

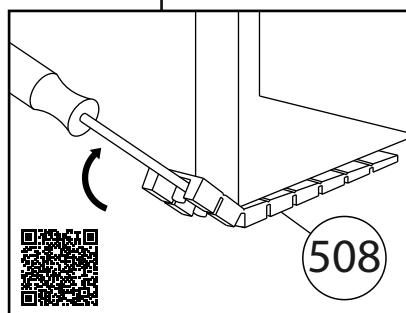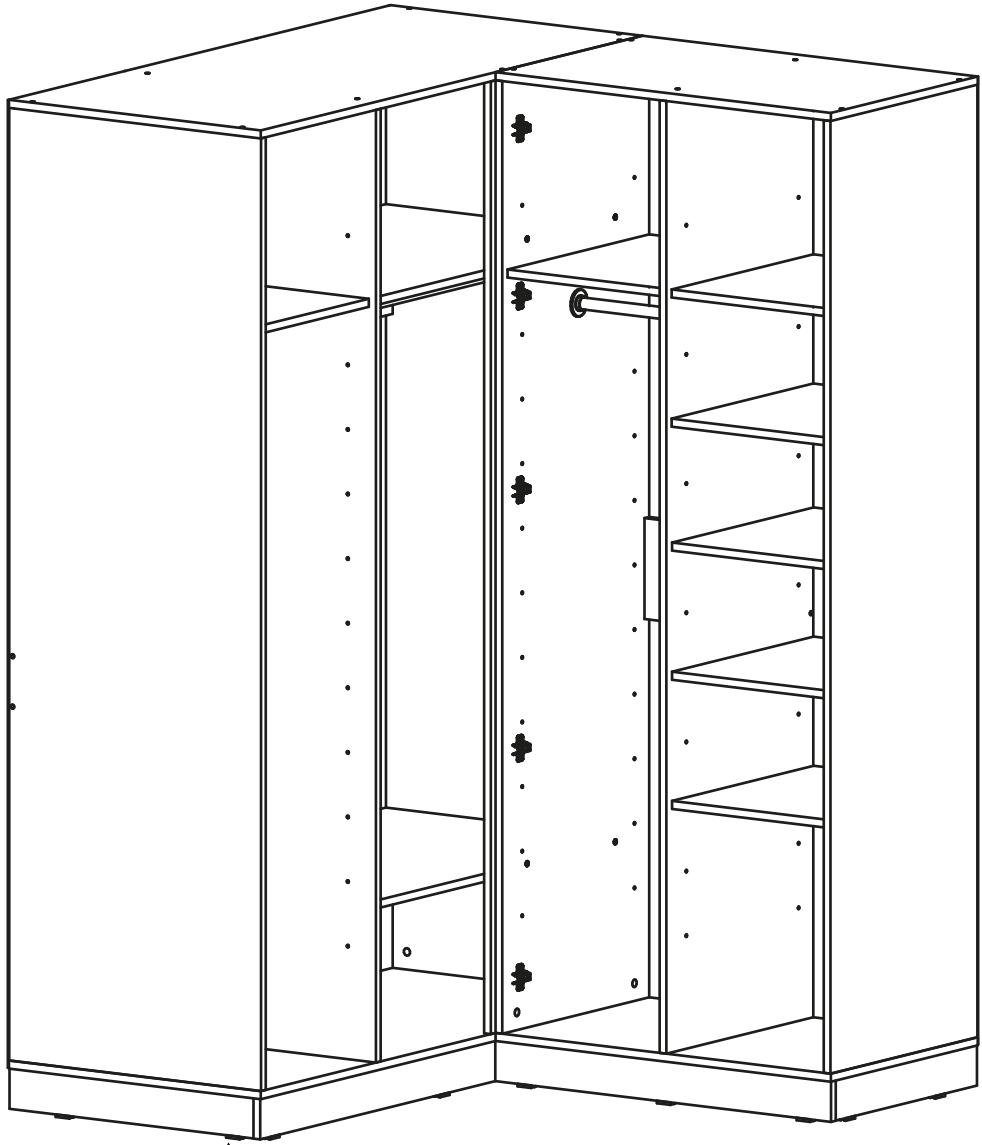





Для компенсации неровности пола установить клин монтажный под боковину. Выбрать ячейку необходимой высоты и удалить лишнее.

Установка мебельного навеса

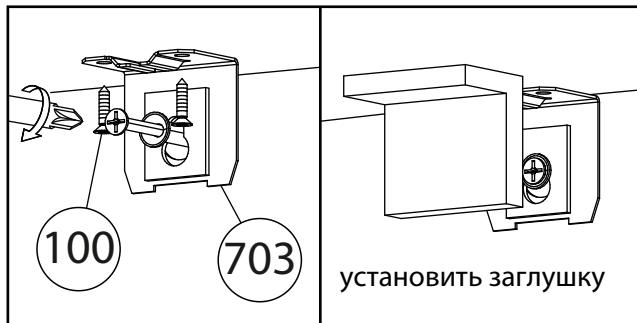





ВАЖНО! При глубине шкафа менее 500 мм возможно опрокидывание изделия, необходимо крепить изделие к стене при помощи мебельного навеса. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

32

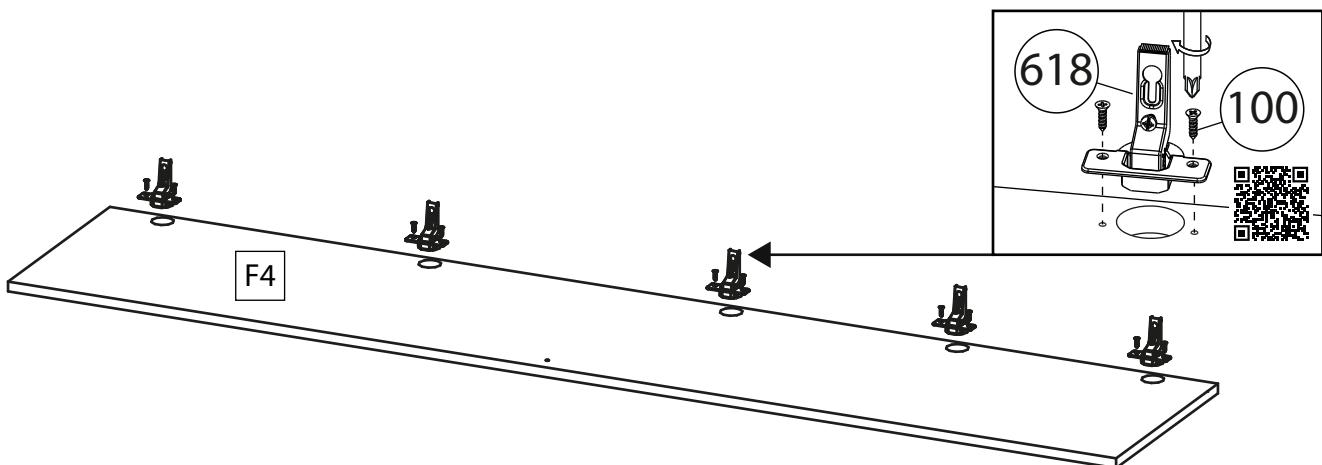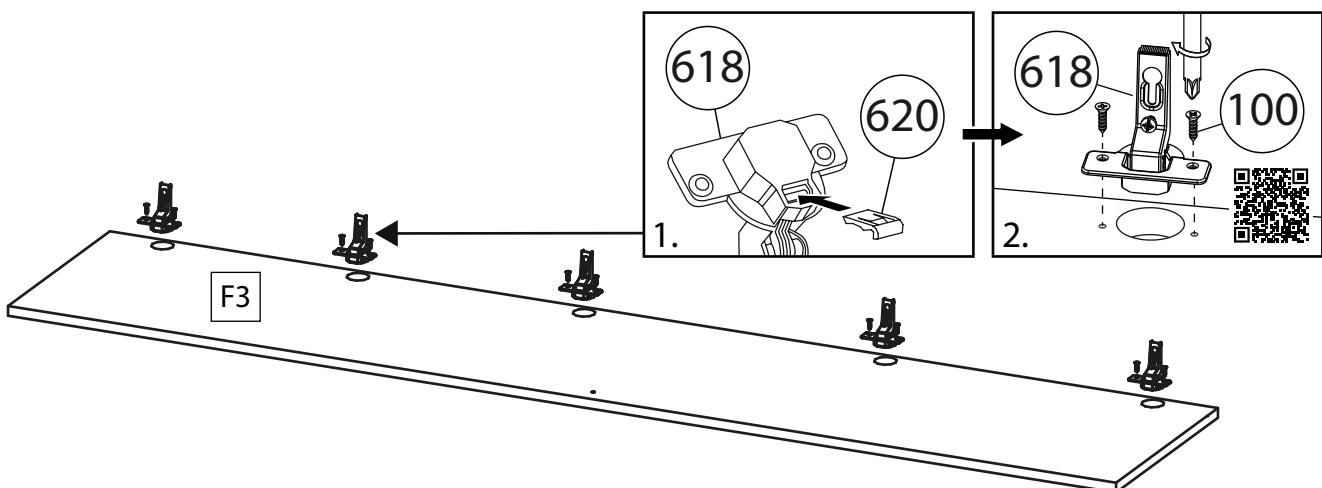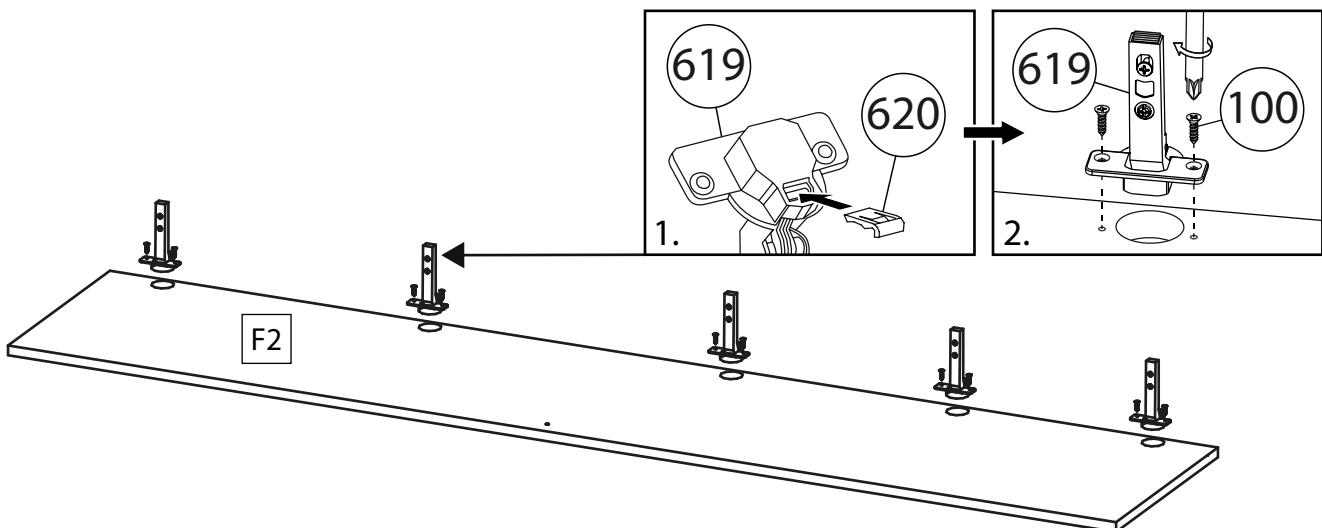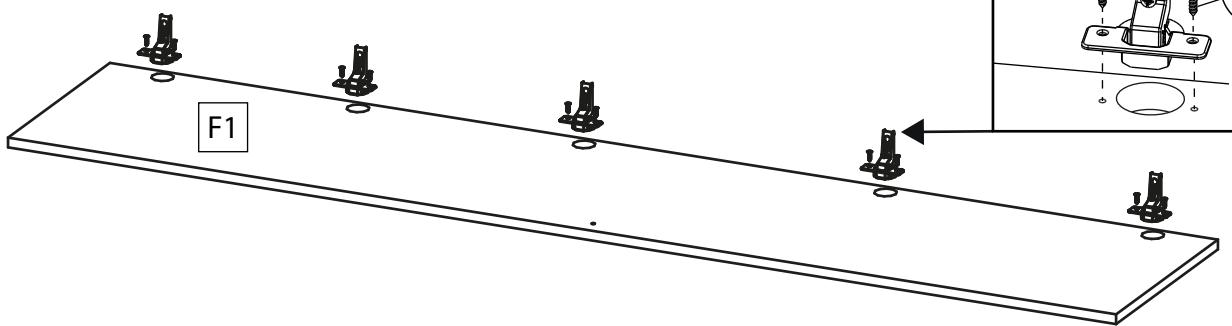



33

Установка фасадов

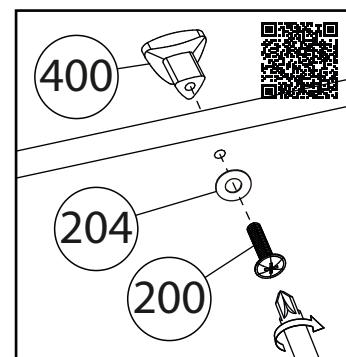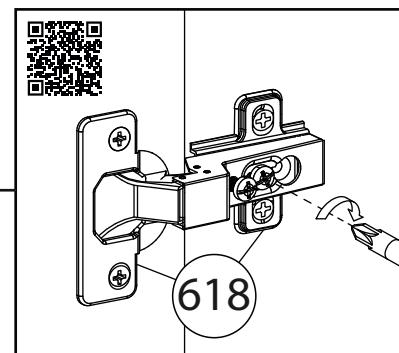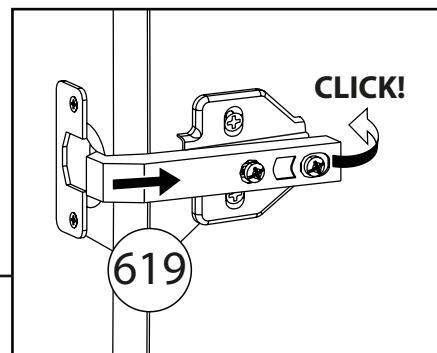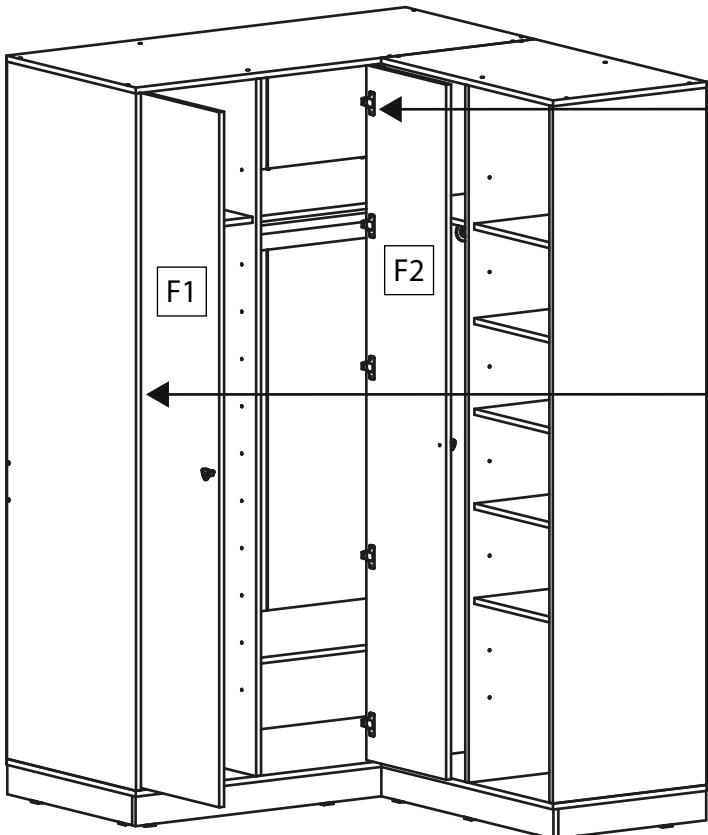

Регулировка петель

- a** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по вертикали
- в** - регулировка положения двери по горизонтали

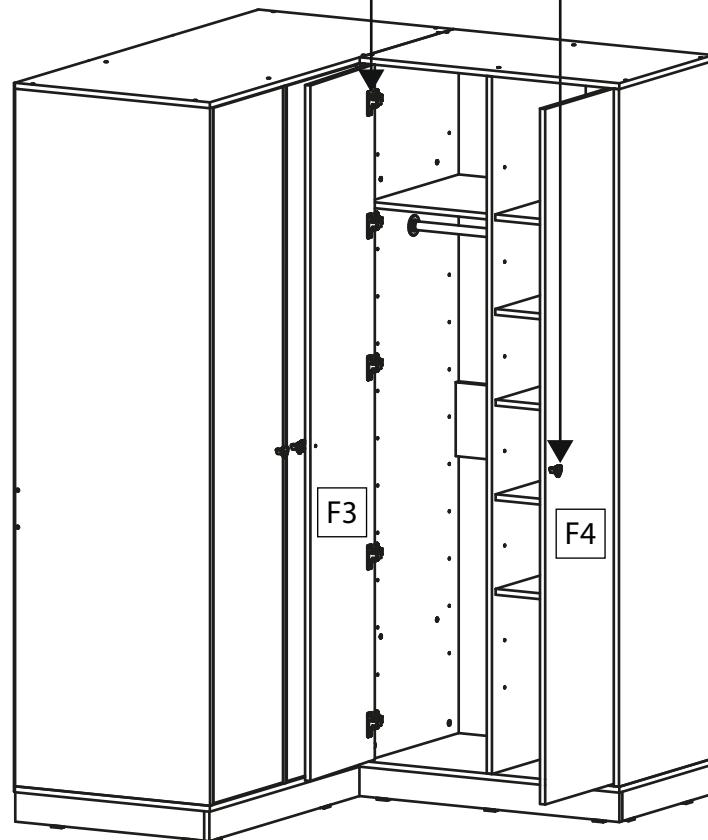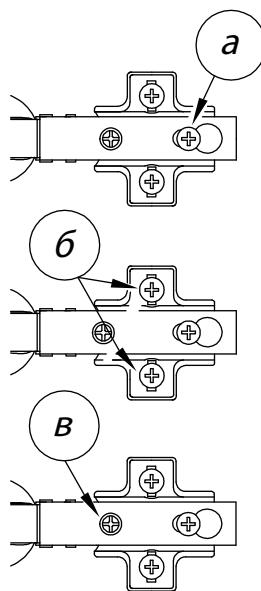

Все видимые части крепежа закрываются заглушками

Штанги

Инструмент
(в комплект не входит)

В зависимости от выбранной опции или размеров изделия, могут быть установлены различные системы хранения. Ниже приведены схемы их установки.




Фурнитура

901	902	100	912*

* Используется только при длине штанги более 900 мм


Стандартная штанга

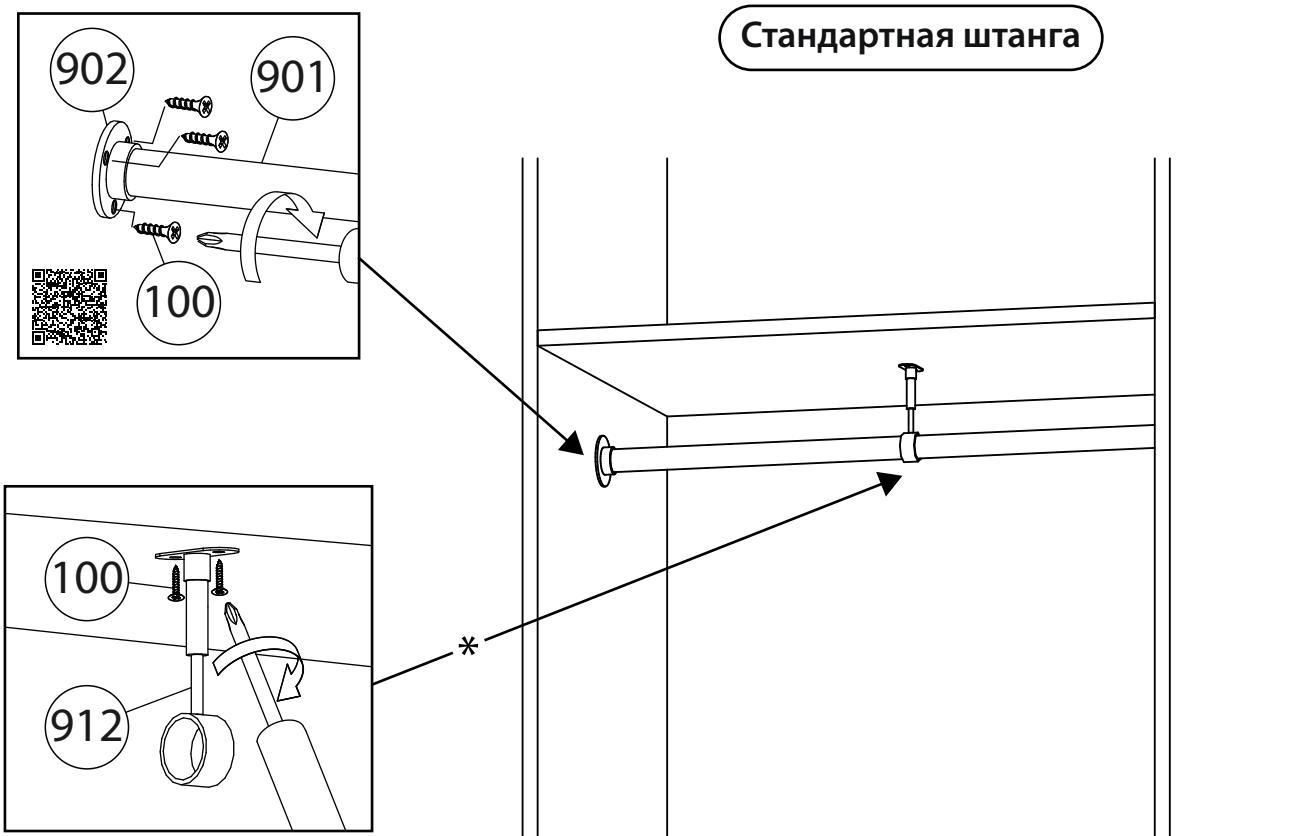

Если штанга-труба
длиной более 900 мм –
устанавливается
сквозной держатель

Фурнитура

Поперечная штанга

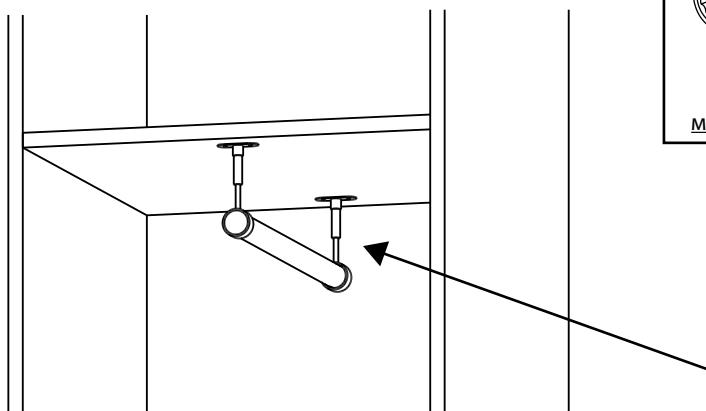


308




Стяжка
межсекционная

901


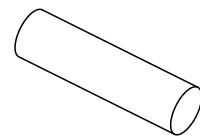


Штанга


930



Держатель трубы
концевой

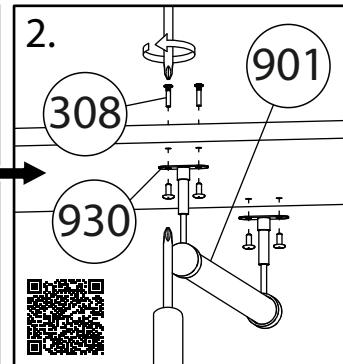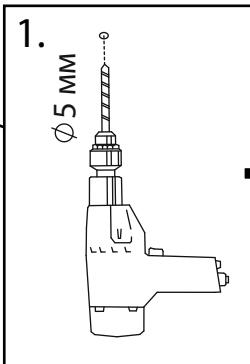

Штангодержатель выдвижной

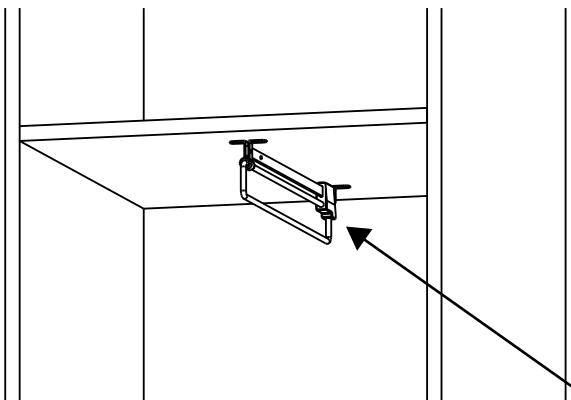


Фурнитура

308





Стяжка
межсекционная

900

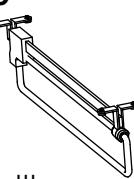

Штанга
выдвижная

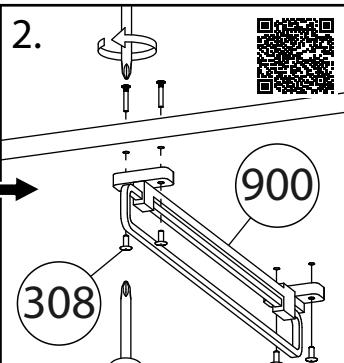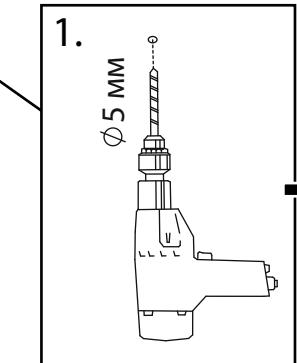

При глубине шкафа менее 500 мм вместо штанги устанавливаются выдвижные кронштейны (1 штанга = 1 кронштейн).

В отделение шириной менее 500 мм и одновременно глубиной менее 500 мм штанги / выдвижные кронштейны не устанавливаются.

**Инструмент
(в комплект не входит)**



Фурнитура



901	902	100
Штанга	Штангодержатель	Саморез 3,5x16

931	932*




Штангодержатель тройной
Штангодержатель двойной

* Используется только для штанги тип 1


Штанга тип 1

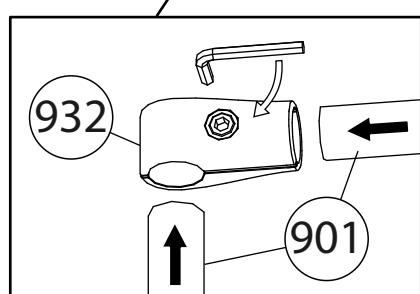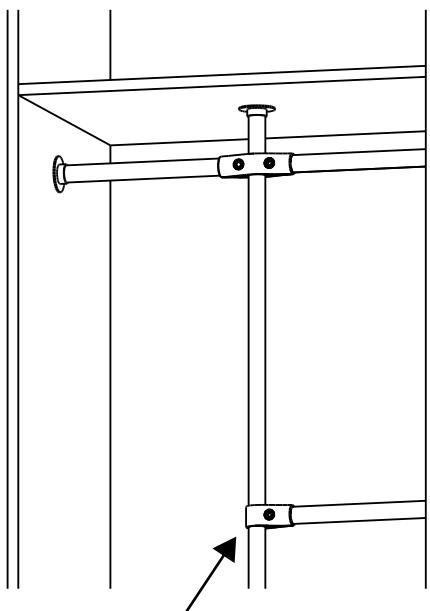

Штанга тип 2

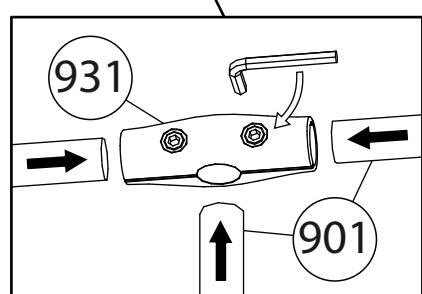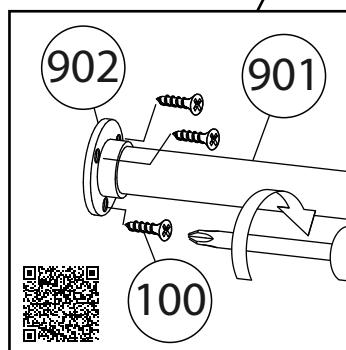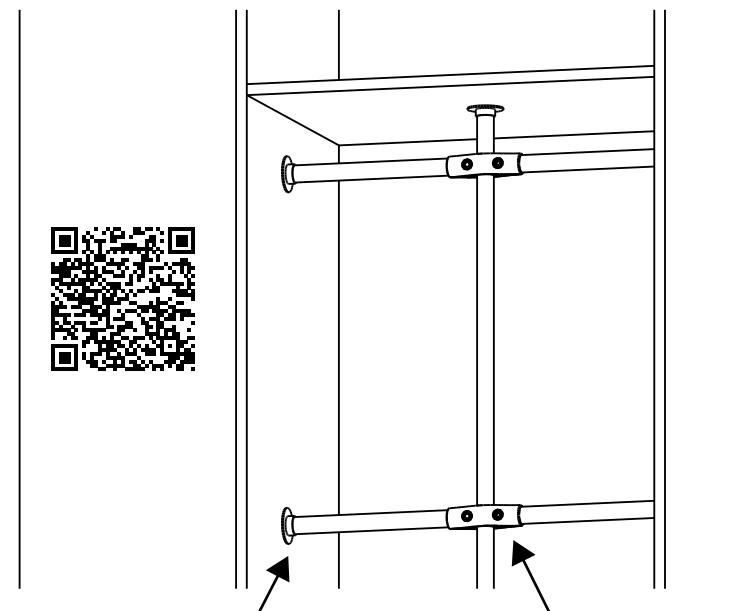

БЛОК ЯЩИКОВ

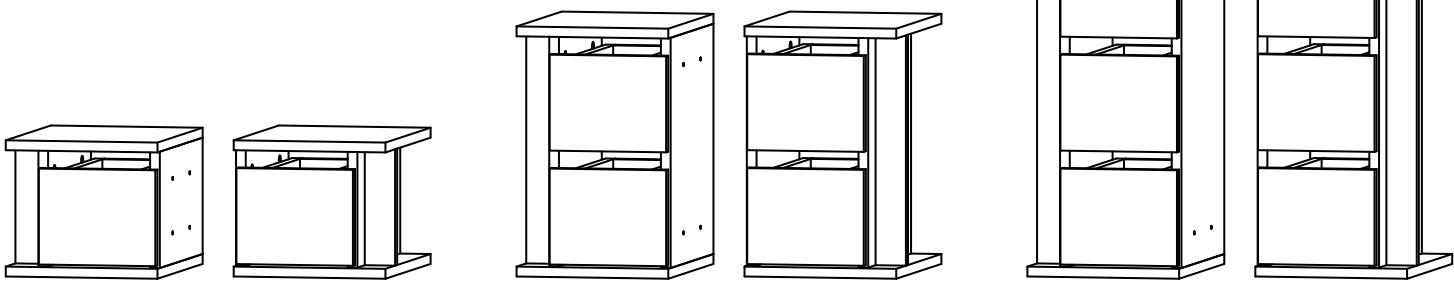

Блоки ящиков универсальны, за исключением отделения с внутренним зеркалом

Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали
B2	Бок блока ящиков
B1	Бок ящика
D2	Дно блока ящиков
D1	Дно ящика
R1*	Ребро жесткости ящика

Обознач.	Наименование детали
K2	Крыша блока ящиков
Z1	Задняя стенка ящика
A2	Фальш-панель блока ящиков
F1	Фасад ящика


*Ребро жесткости ящика устанавливается при ширине ящика от 500 мм и глубине от 350 мм.

Фурнитура


503 Заглушка d17-20	506 Заглушка d13	306 Евровинт 7x50	000 Ключ зиг-заг к шестиграннику	001 Фиксатор задней стенки
100 Саморез 3,5x16	103 Саморез 3,5x30	600 Шариковые направляющие	107 Шкант бук	
302 Шток эксцентрика	304 Эксцентрик	300 Винт для стяжки VB35	301 Стяжка VB35	

1


Сборка ящика

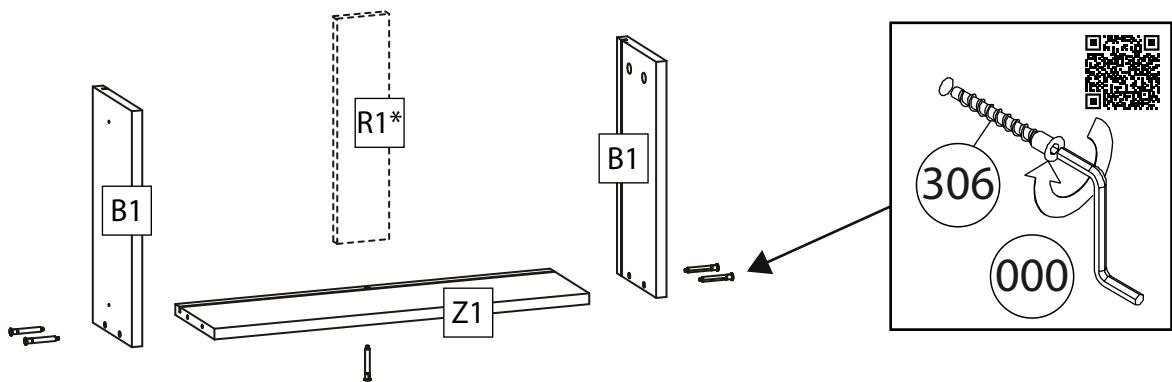


2

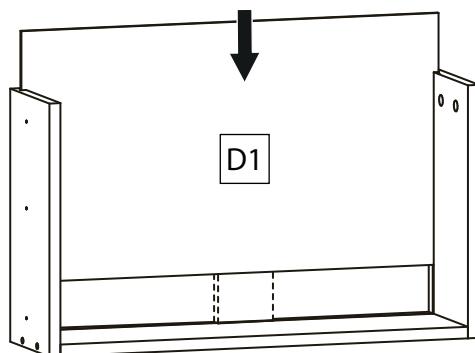

3

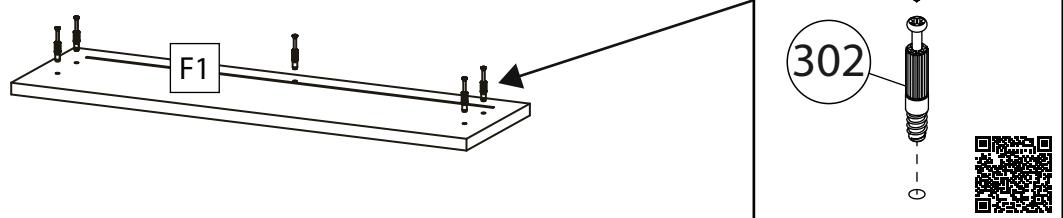


4

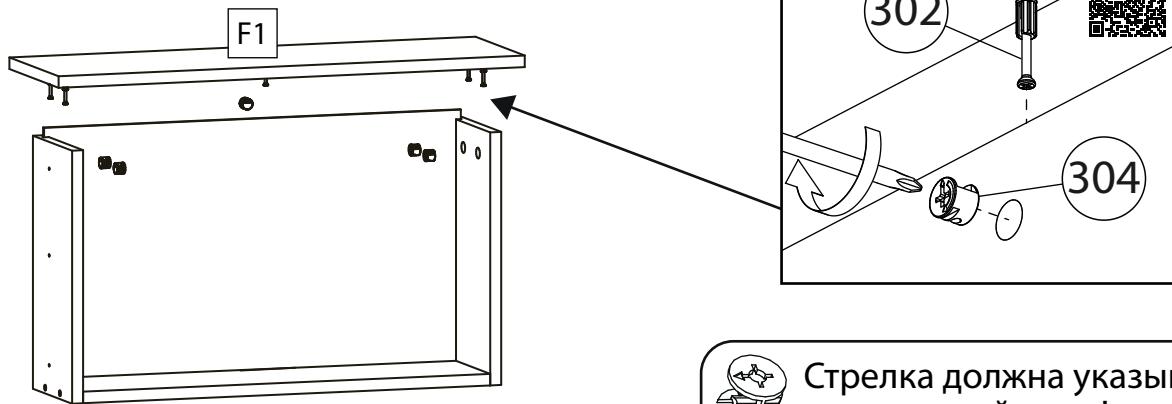

Стрелка должна указывать на входящий шток!

5

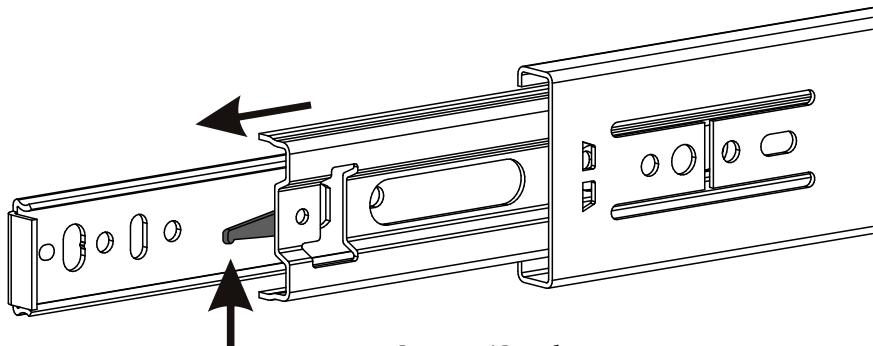

ВидеоИнструкция



Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!



Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

! В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.












Все ящики собираются аналогично

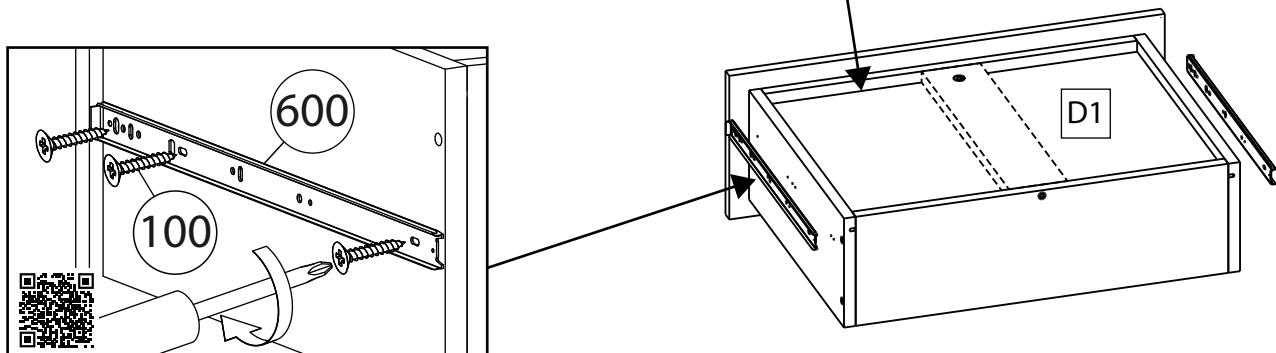
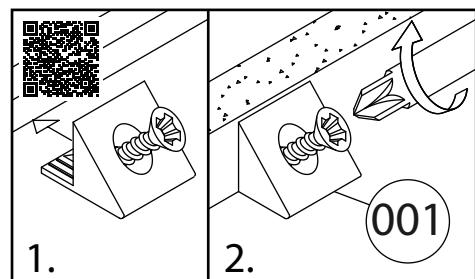


6

Сборка каркаса блока ящиков

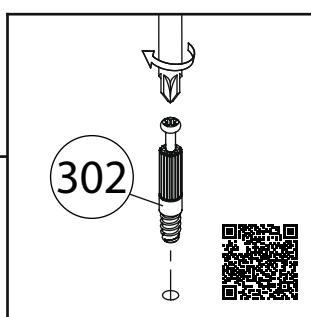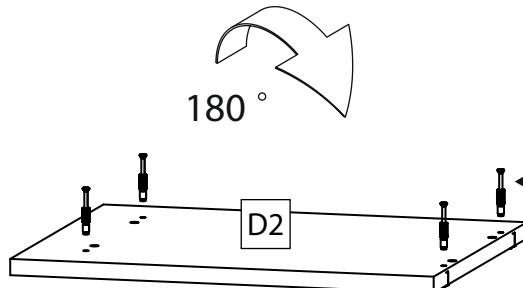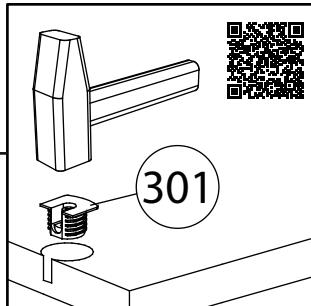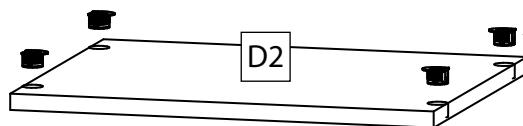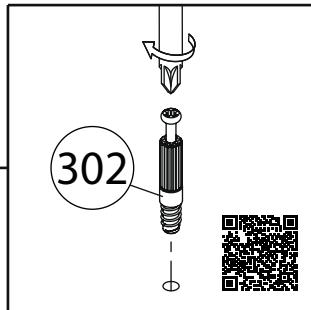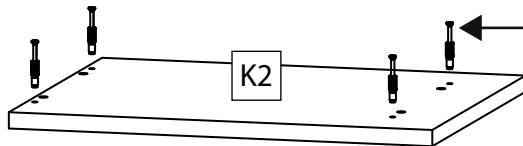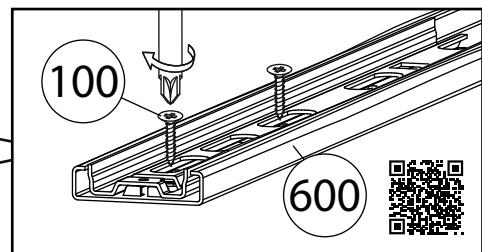



7

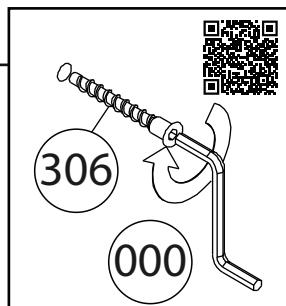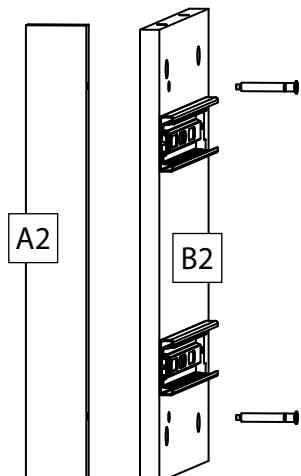


8


Блок ящиков собирается внутри шкафа, после установки и регулировки фасадов

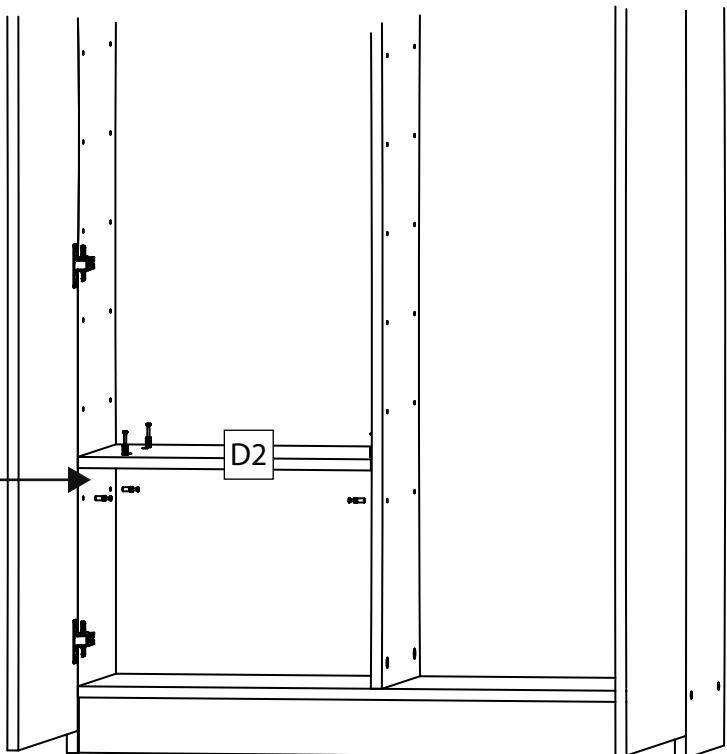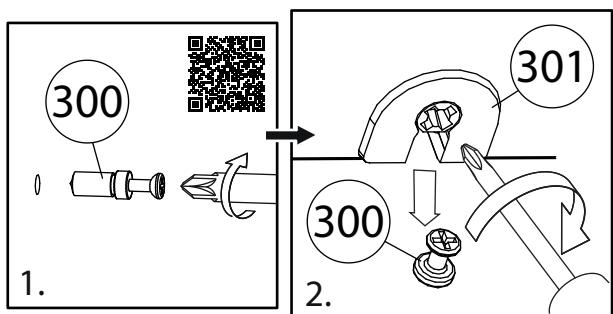


9

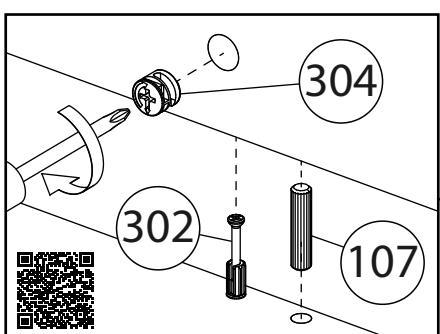

Стрелка должна указывать на входящий шток!

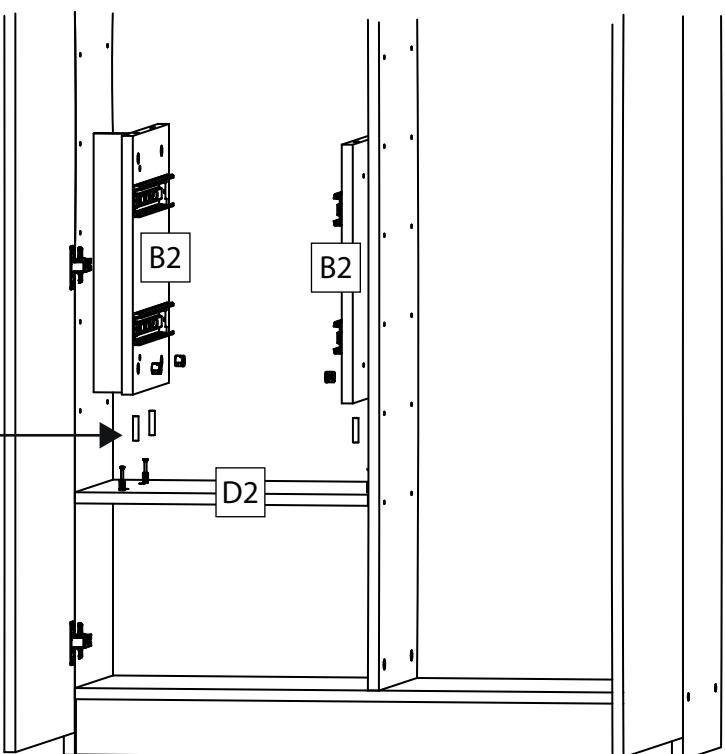


10

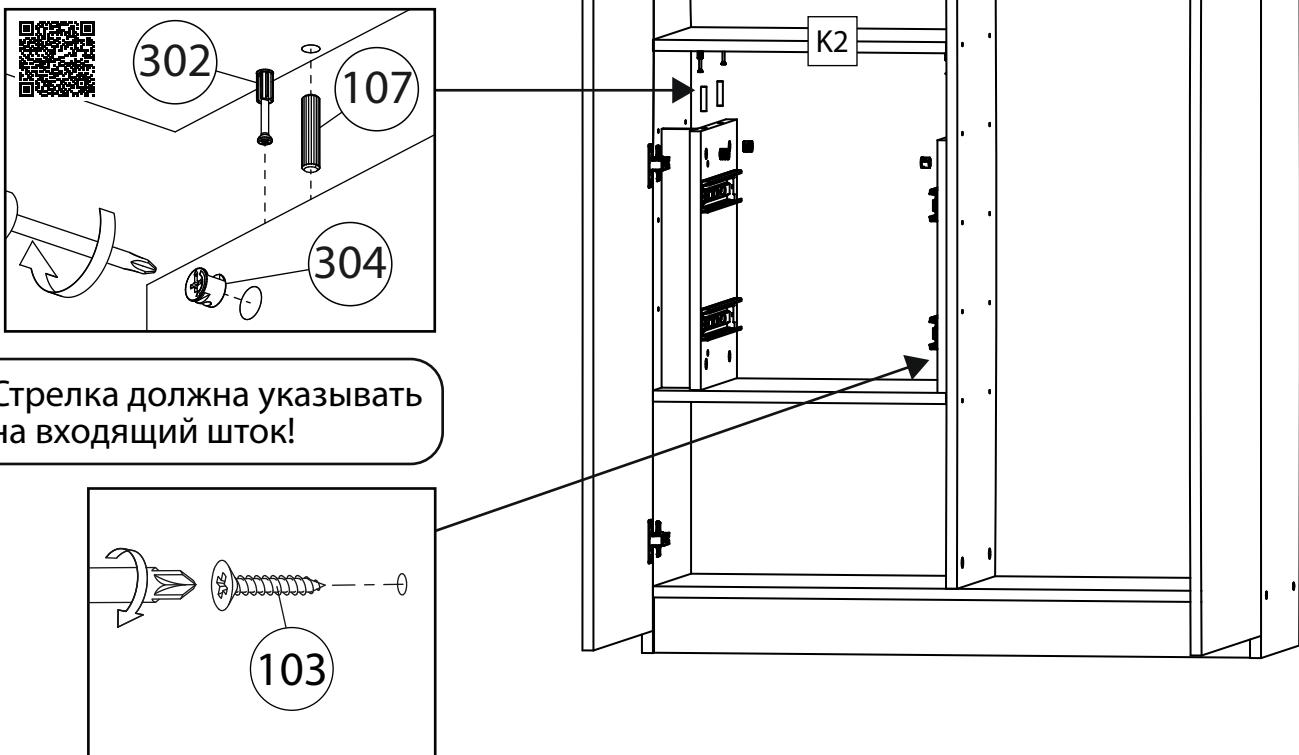

11


Установка ящиков

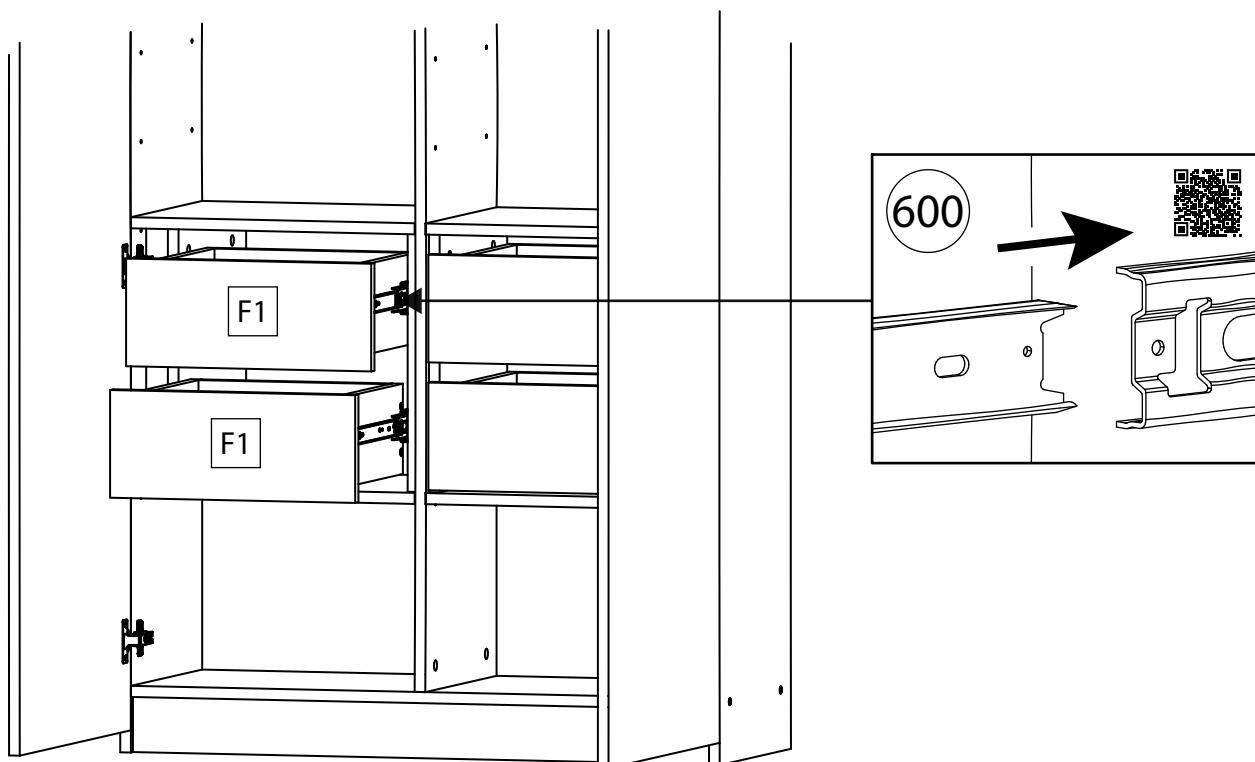

Если направляющие с доводчиком, то перед установкой ящика необходимо убедиться, что доводчик находится в положении «Взведен»

Все видимые части крепежа закрываются заглушками


Полка сетчатая под обувь

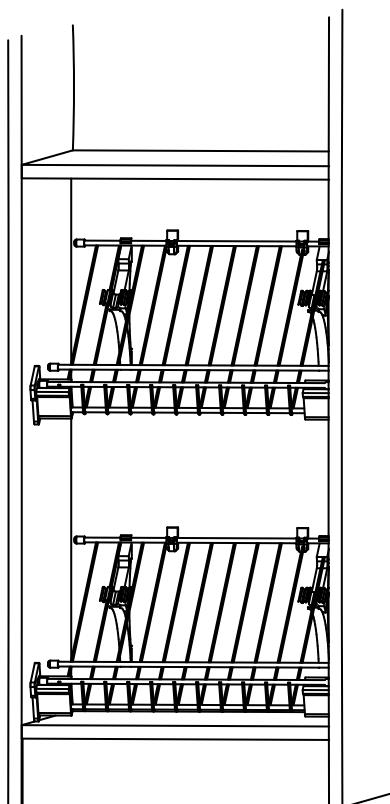


Фурнитура

904 Клипса	905 Кронштейн наклонный	906 Полка сетчатая
907 Заглушка (наконечник)	908 Карман передний	100 Саморез 3,5x16

Вариант №1

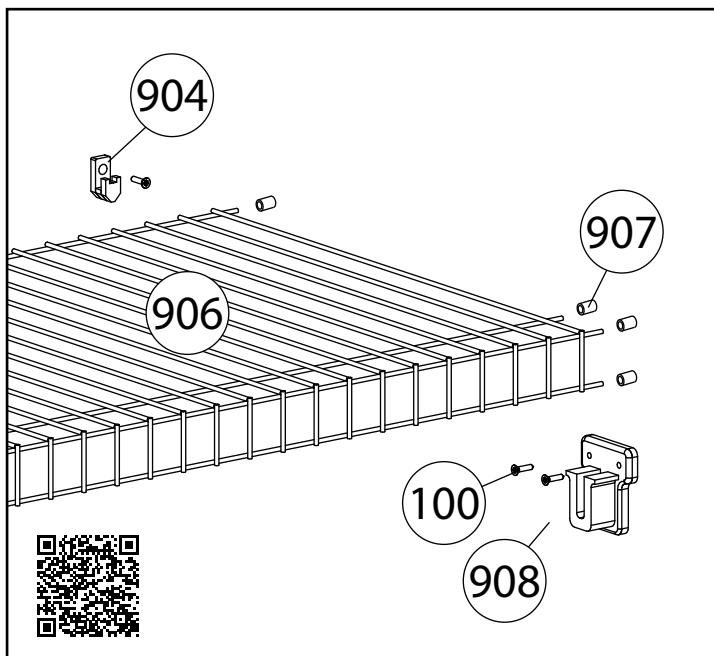

Вариант №2

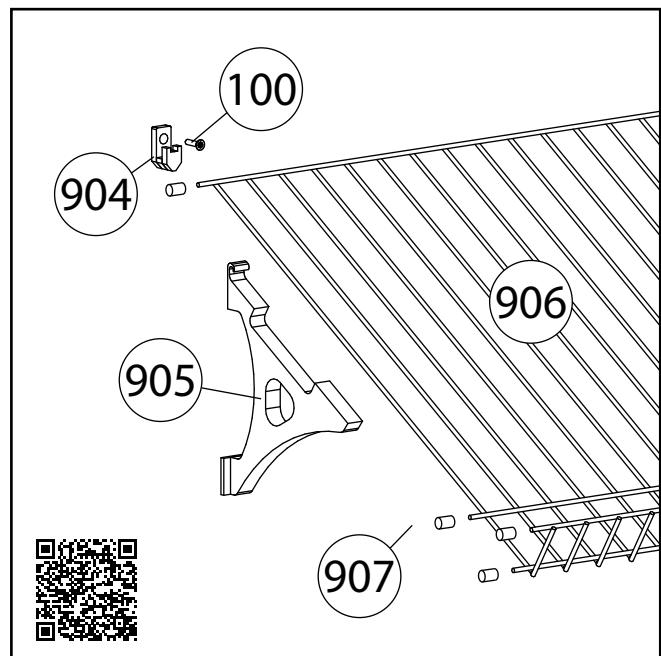

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.

3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно влияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.

5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)

6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.

7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков — более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг.

8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки — перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.

9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отлейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвижении ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку труящихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царина при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!