



VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА


Инструкция по сборке Туалетный столик Эйн - 3

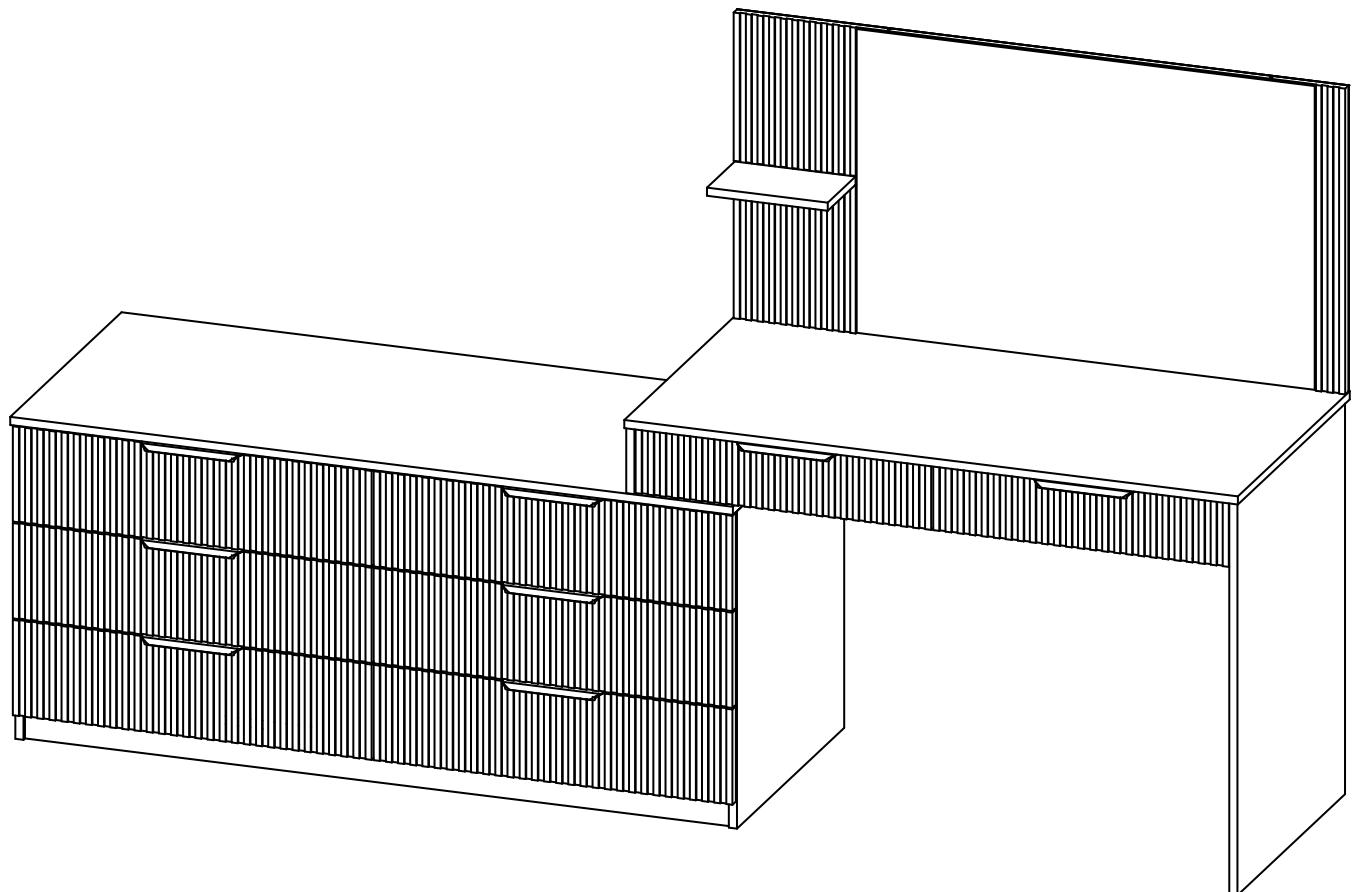


В зависимости от выбранной комплектации возможна зеркальная сборка

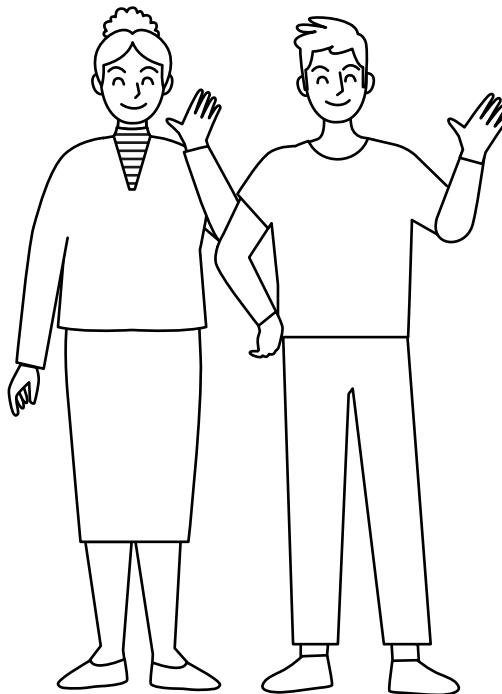

Инструмент (в комплект не входит)

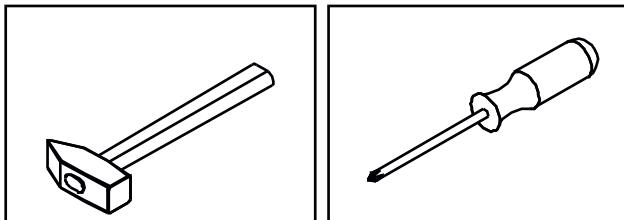

Молоток



Отвертка крестовая



Дрель

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!




В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.



В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

1

Сборка ящика

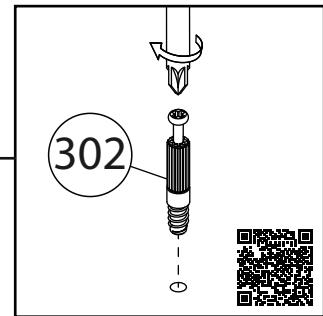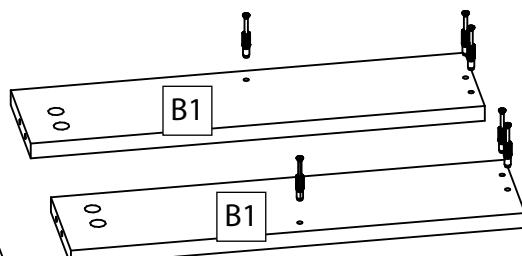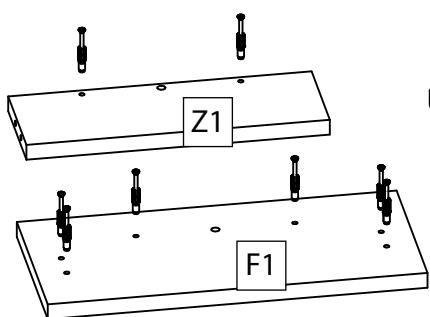


2

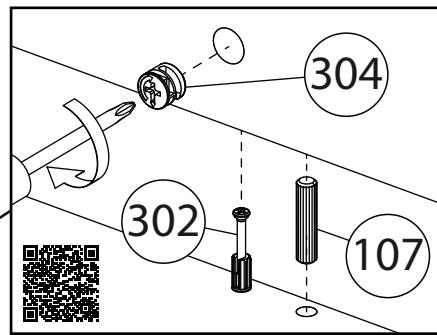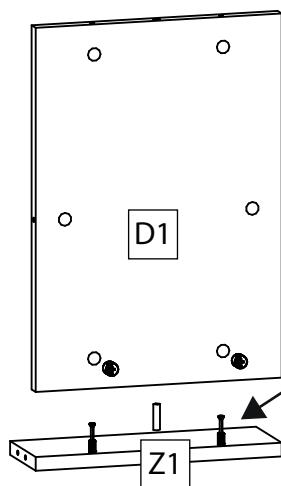




Стрелка должна указывать на входящий шток!

3

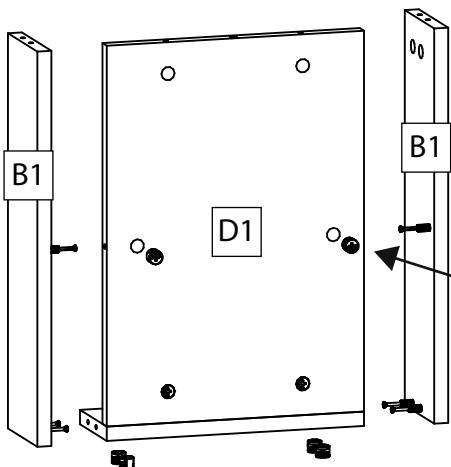

Стрелка должна указывать на входящий шток!


4

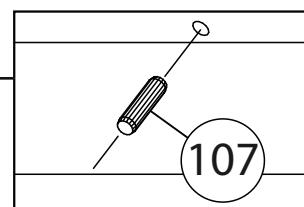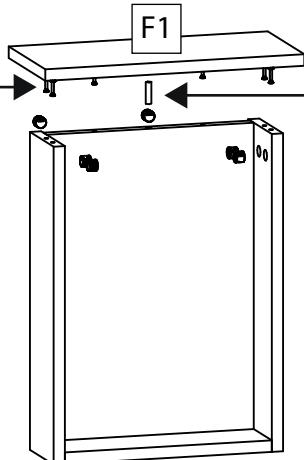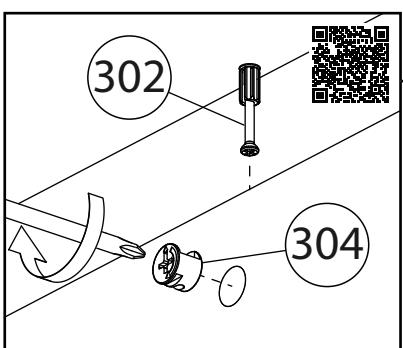


Стрелка должна указывать на входящий шток!

5

Схема установки направляющих скрытого монтажа

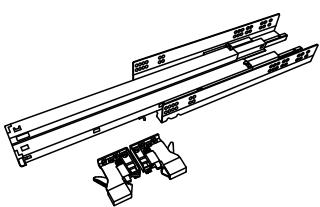


Регулировка по высоте

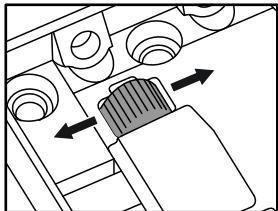


В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизотали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.


Для накладных фасадов

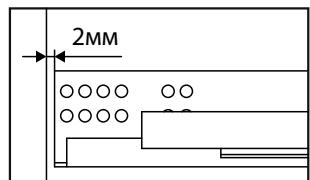

Для вкладных фасадов

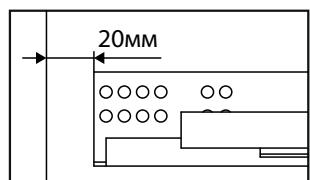


В комплект направляющих скрытого монтажа входят: фиксаторы левый и правый, направляющие левая и правая. Фиксаторы устанавливаются на дно ящика, а направляющие на боковины корпуса. Разъединение производится путем нажатия на рычаги фиксаторов. Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо повернуть регулировочное колесо на фиксаторе (см. рисунок).

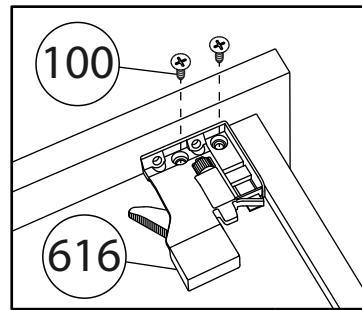



Все ящики собираются аналогично

! Нижний ящик отличается
• от остальных по размерам

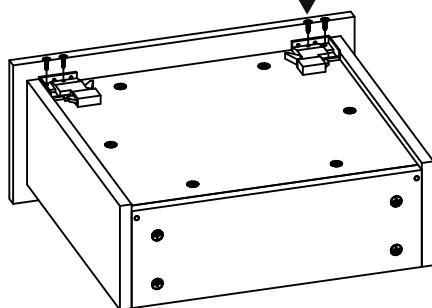




6

Сборка корпуса





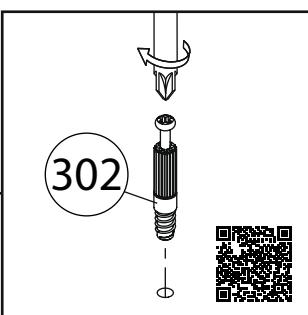
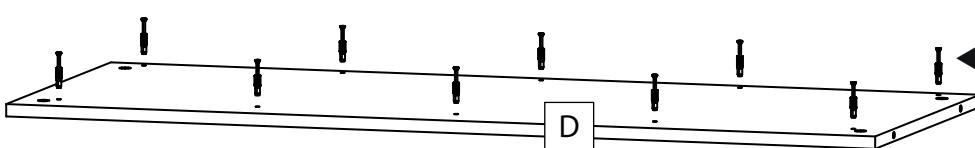


180°

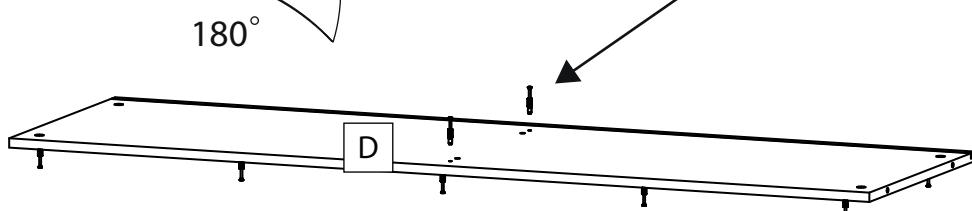

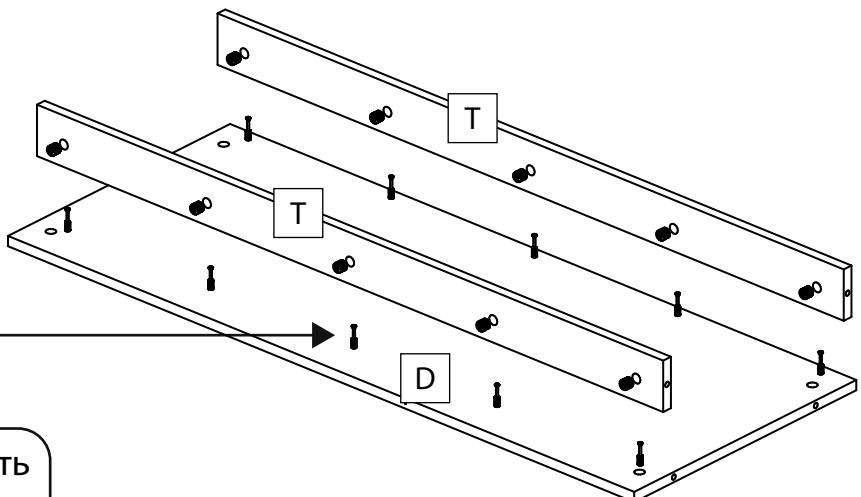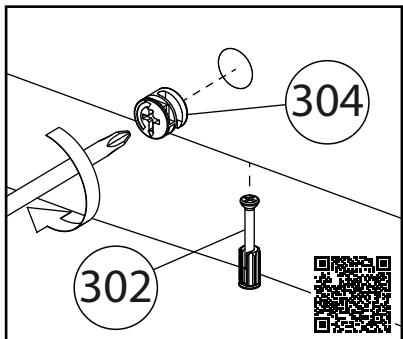
7

 Стрелка должна указывать на входящий шток!

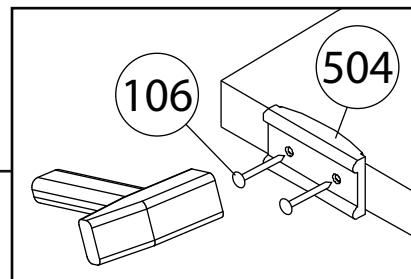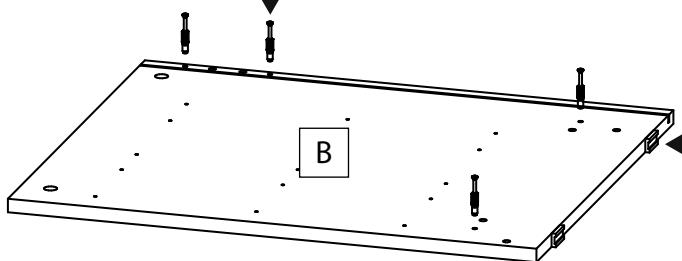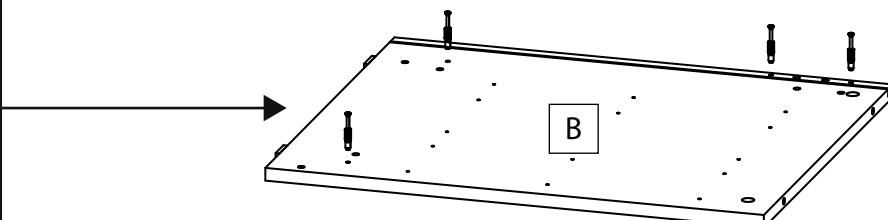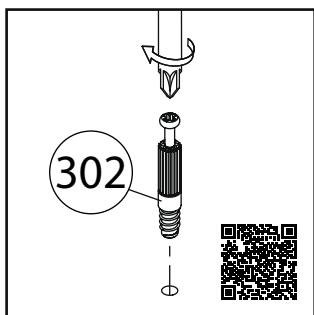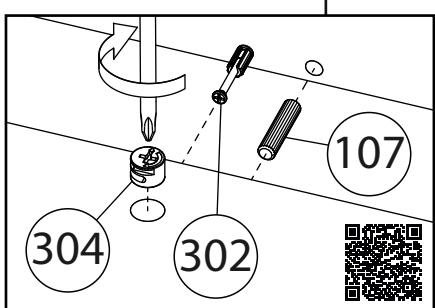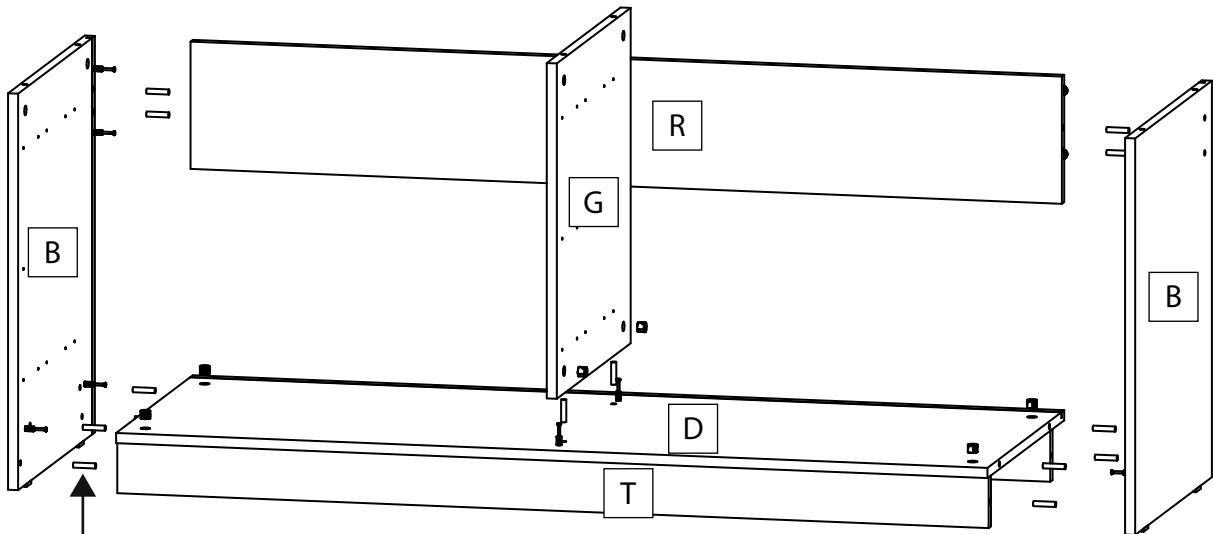
8**9**

 Стрелка должна указывать на входящий шток!


10

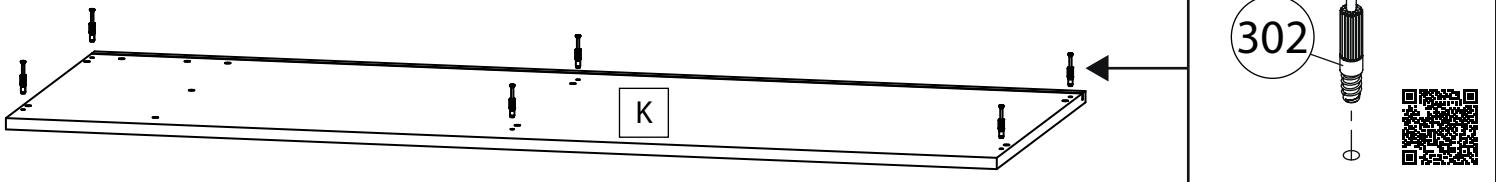


11

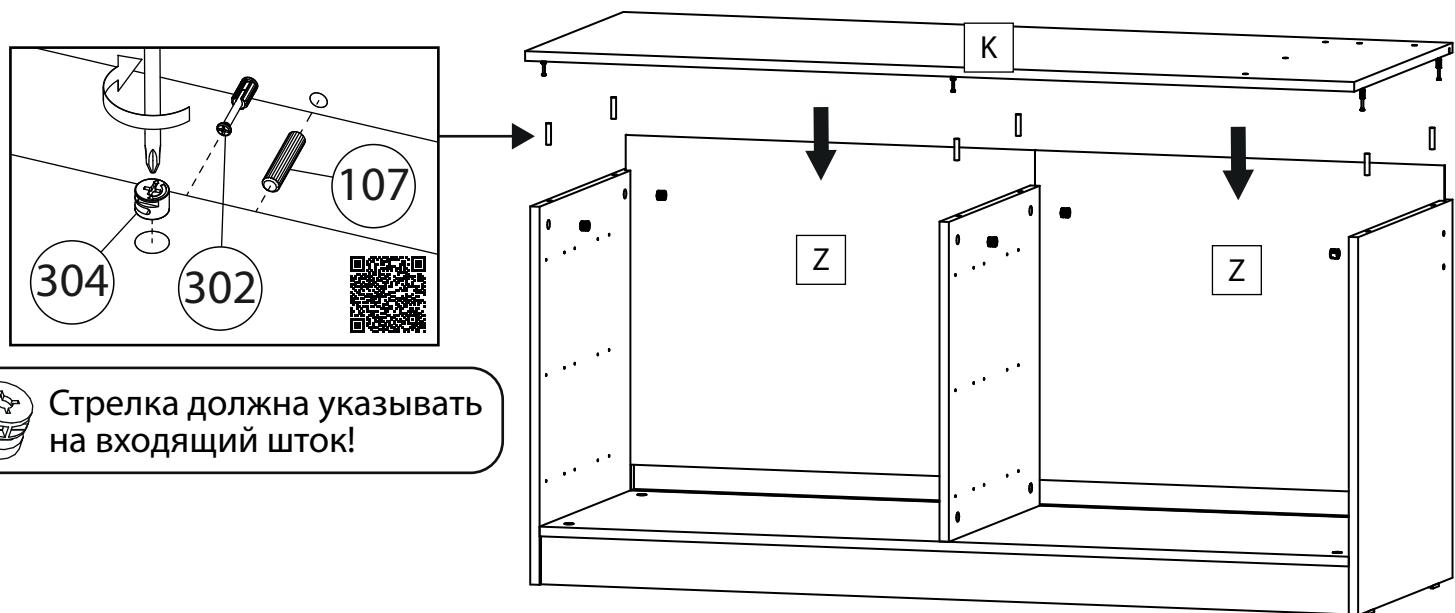


12

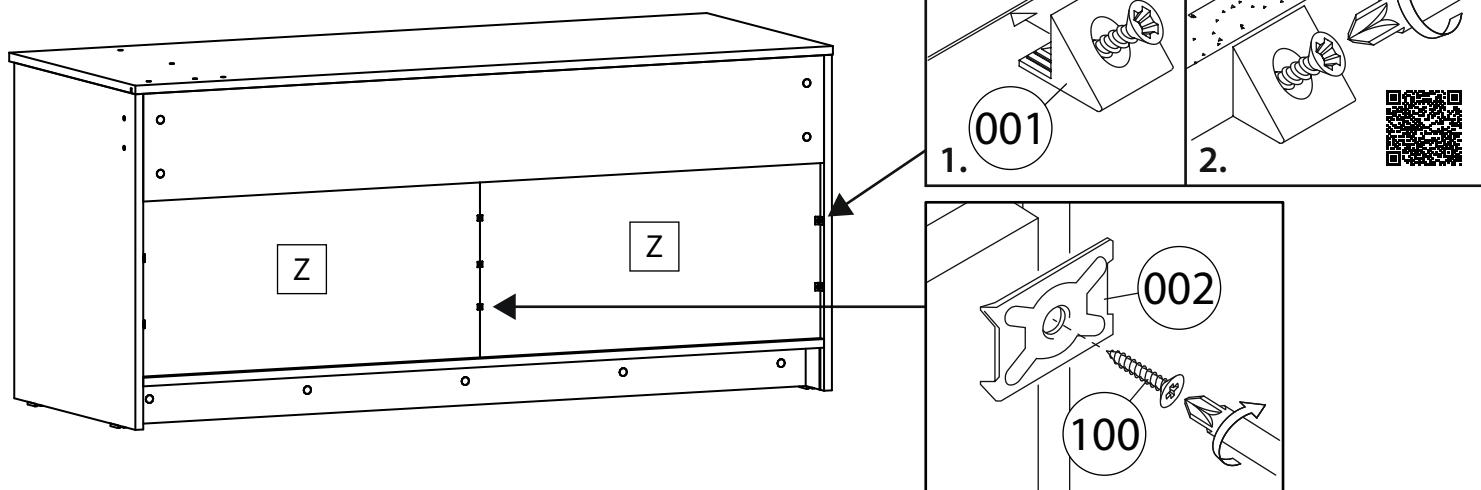


13

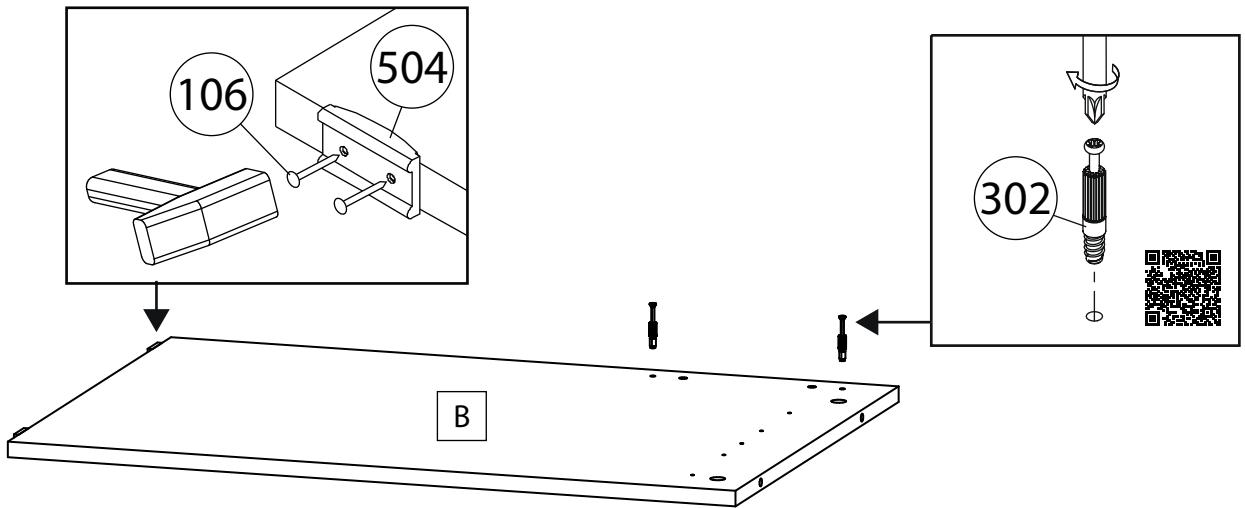


14

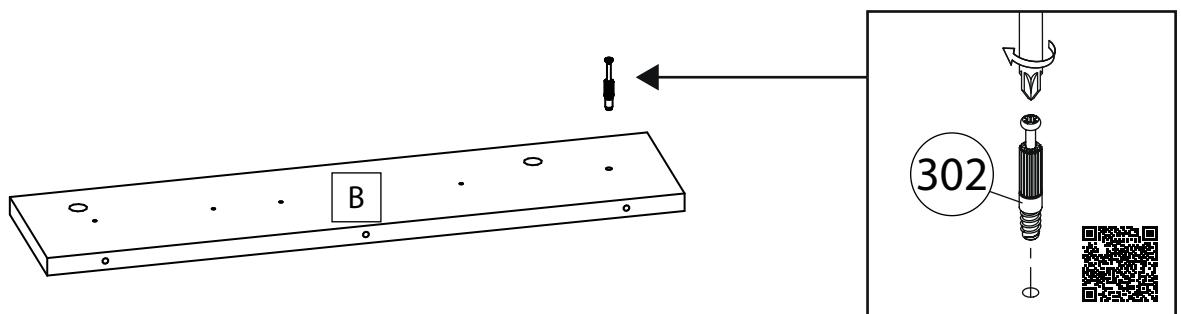



15

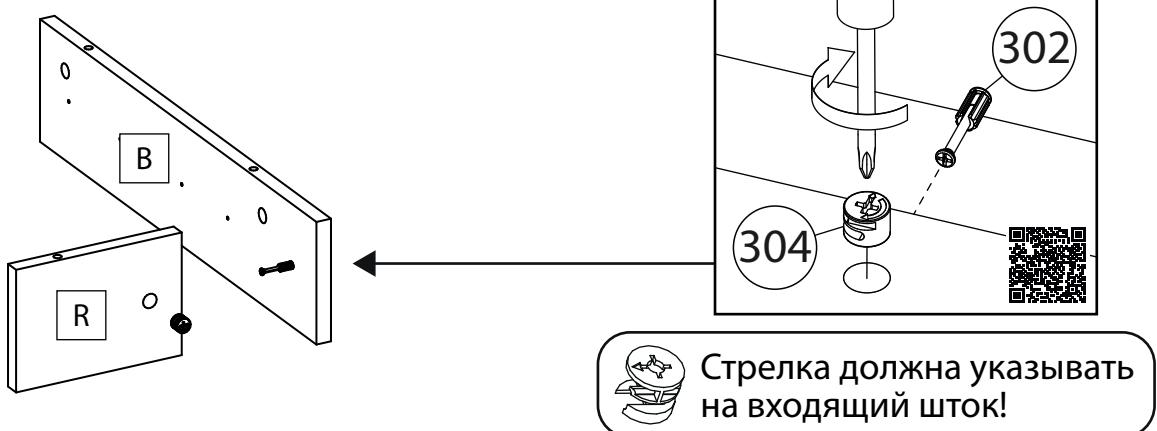


16

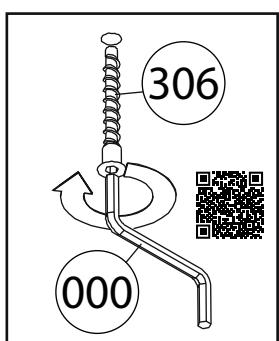


Стрелка должна указывать на входящий шток!

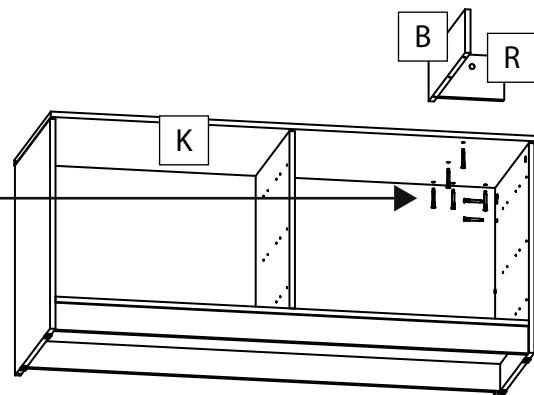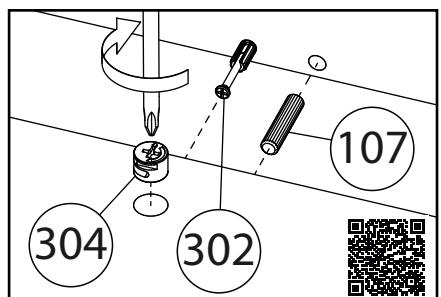


17

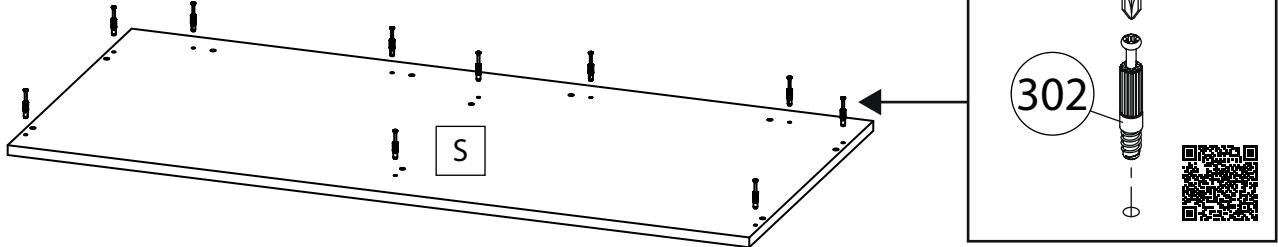


18

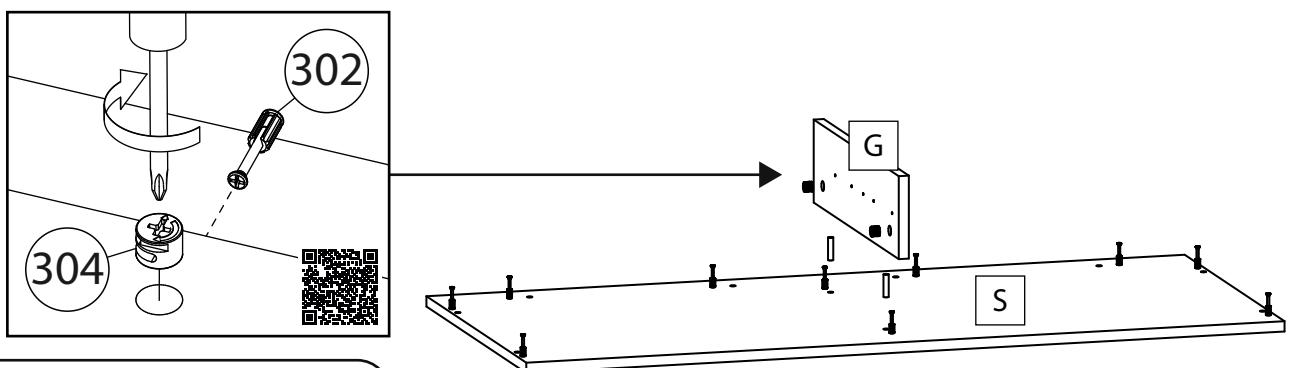


19

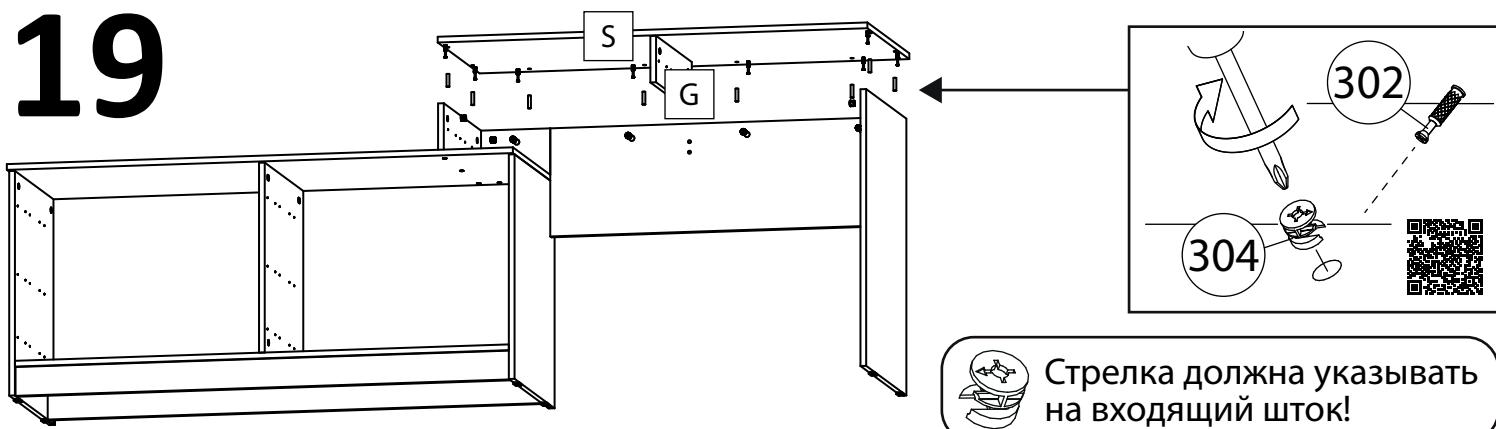

20

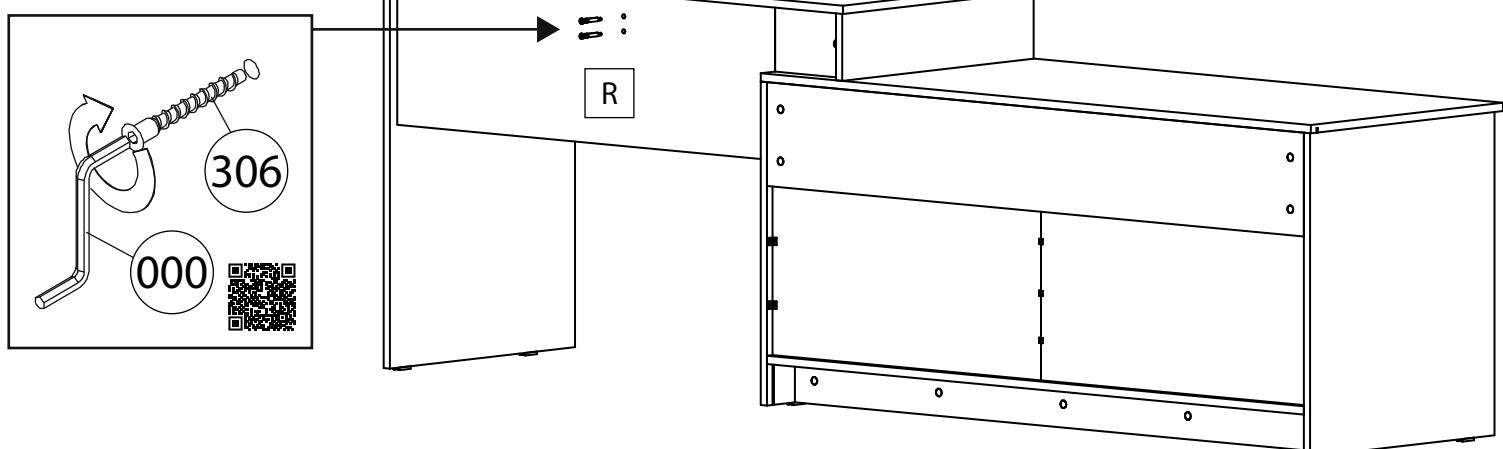


21

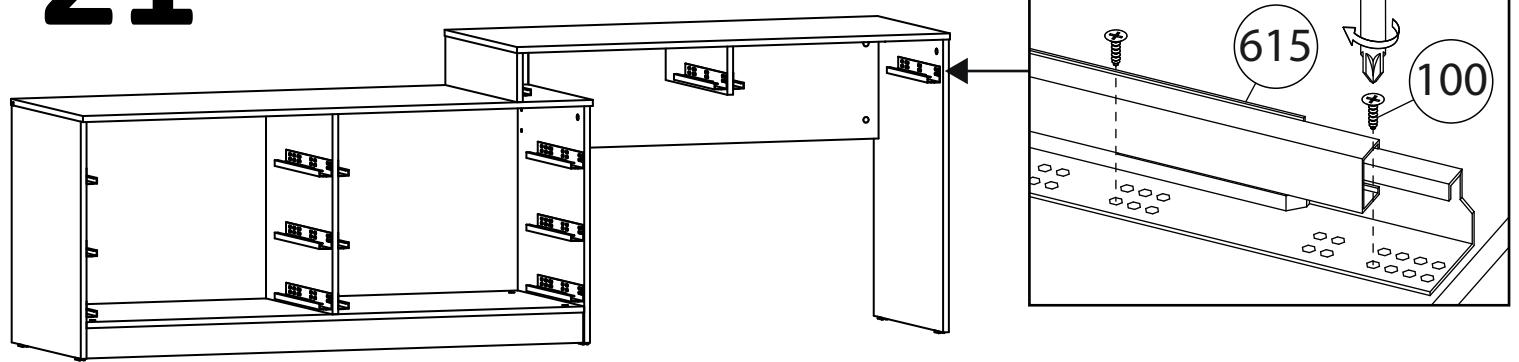

22





Установка ящиков

Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

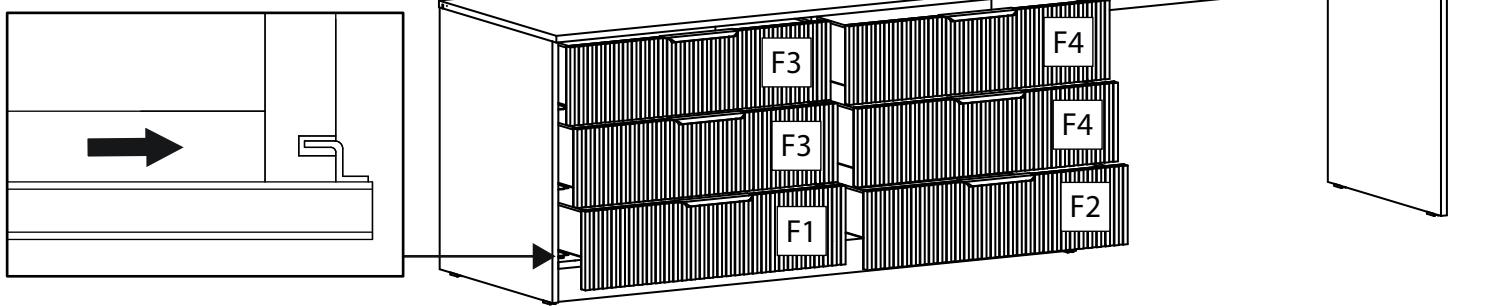


23

Установка зеркала

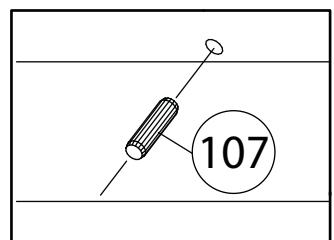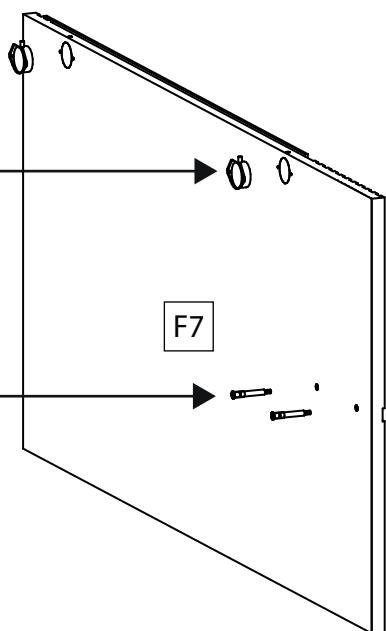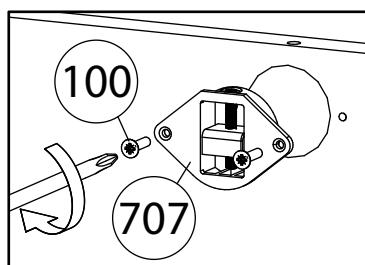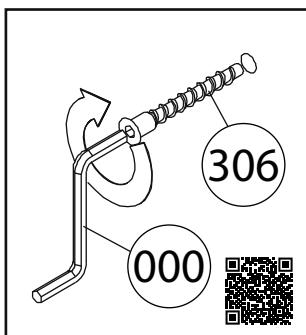

24

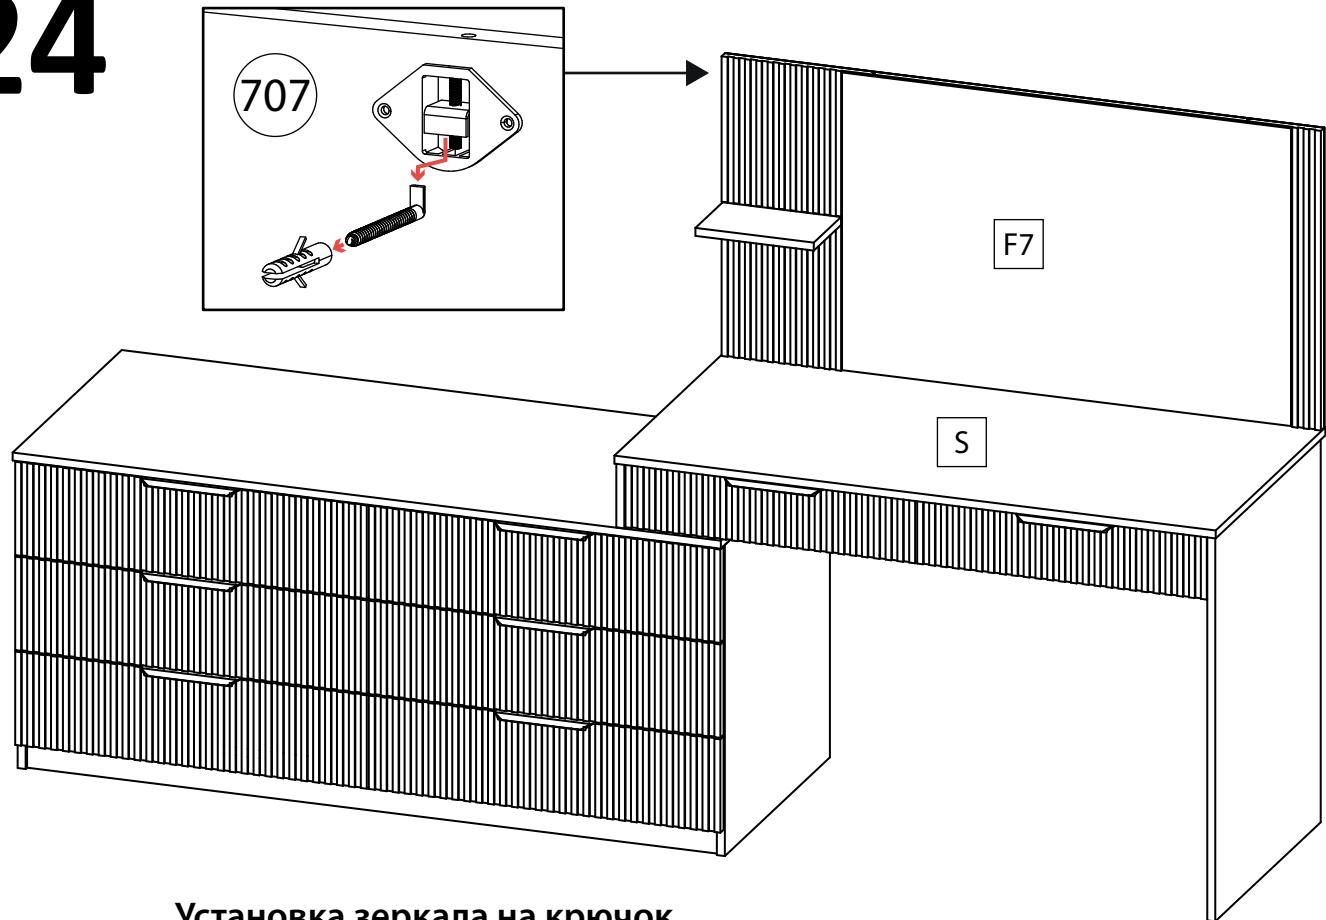

Установка зеркала на крючок

С помощью линейки и карандаша на стене отмечаем место, где будет крепиться изделие. Отдельно намечаем места, где надо сверлить отверстия под крепления. Просверливаем отверстия в стене при помощи дреши. Молотком загоняем дюбеля в отверстия. В дюбеля заворачиваем крюки. Вешаем изделие.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками

