


# VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке  
Распашной шкаф Моццо - 3 с антресолью  
Наполнение: 3.1 ШР: П + П + П

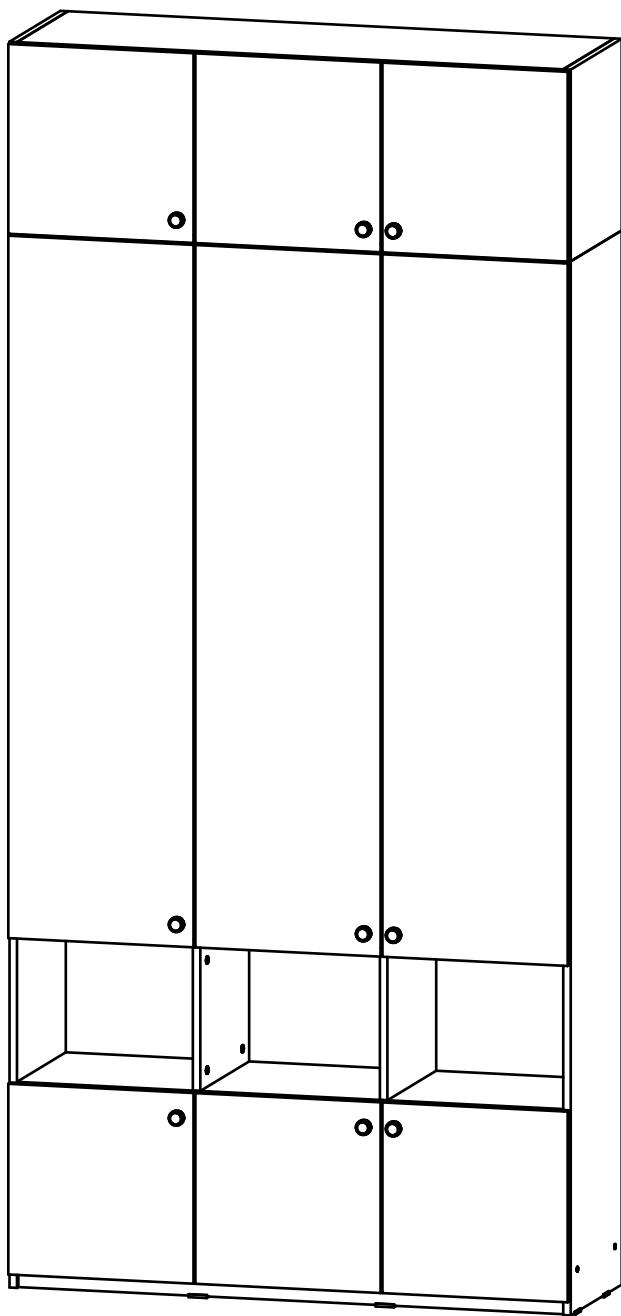

В зависимости от выбранной комплектации возможна зеркальная сборка



## Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

### 1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

### 2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

# Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
B	Бок	2
B3	Бок антресоли	2
D	Дно	1
D3	Дно антресоли	1
Z	Задняя стенка	5
Z3	Задняя стенка антресоли	1
K	Крыша	1
K3	Крыша антресоли	1
G	Перегородка	6

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
G3	Перегородка антресоли	2
P	Полка	2
P1	Полка 1	1
P2	Полка 2	1
P3	Полка 3	1
F1	Фасад 1	3
F2	Фасад 2	3
F3	Фасад 3	3
T	Цоколь	2



# Фурнитура

<b>306</b> Евровинт 7x50	<b>000</b> Ключ зиг-заг к шестиграннику	<b>107</b> Шкант бук 8x30	<b>100</b> Саморез 3,5x16	<b>106</b> Гвоздь 1,6x25	<b>002</b> Скоба для задней стенки
<b>305</b> Евровинт 6,3x13	<b>300</b> Винт стяжки VB35	<b>301</b> Корпус стяжки VB35	<b>302</b> Шток эксцентрика	<b>304</b> Эксцентрик	<b>308*</b> Стяжка межсекционная
<b>400</b> Ручка-кнопка	<b>200</b> Винт мебельный М4	<b>602</b> Петля накладная	<b>603</b> Петля полунакладная	<b>504</b> Под пятник	<b>201</b> Винт потай М6х25
<b>203</b> Футорка пластик	<b>502</b> Амортизатор самоклеящийся	<b>503</b>	<b>506</b>	<b>703*</b> Мебельный навес	<b>508</b> Клин монтажный




\* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации

# 1

## Сборка корпуса




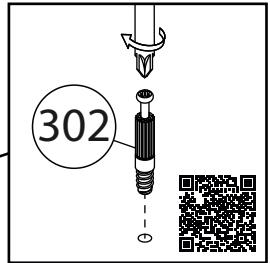
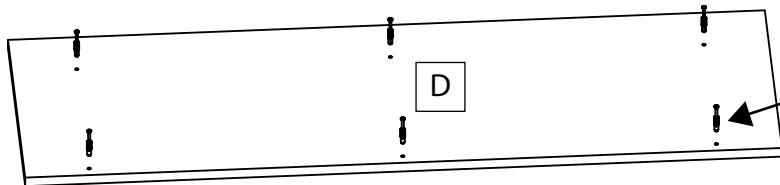


# 2

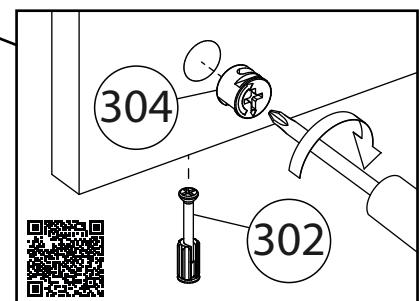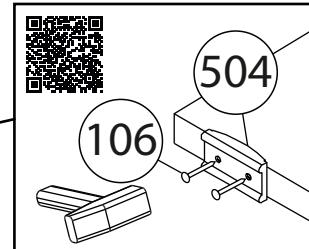
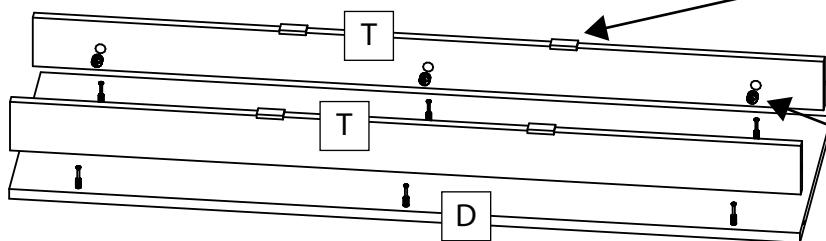


 Стрелка должна указывать на входящий шток!



# 3

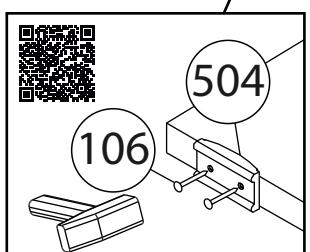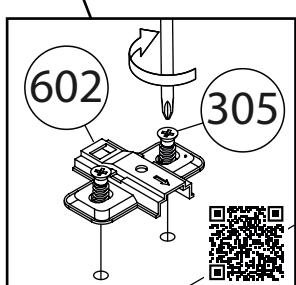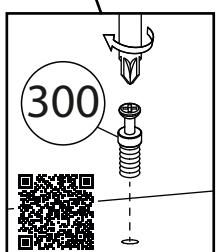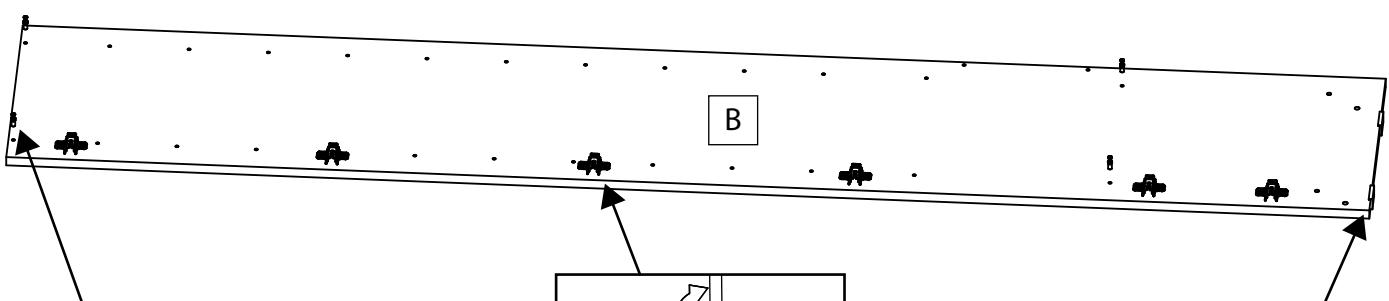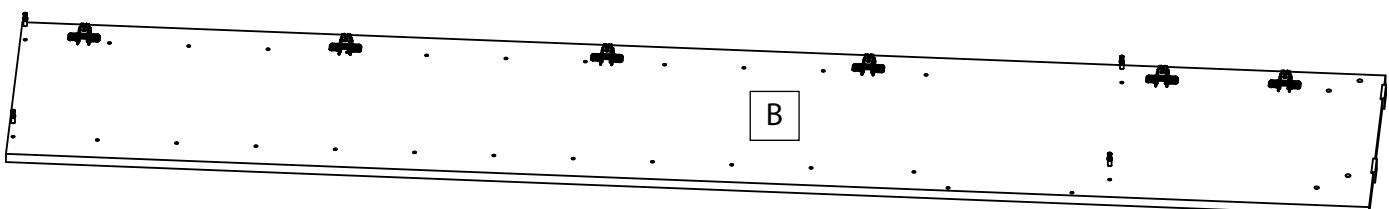



# 4

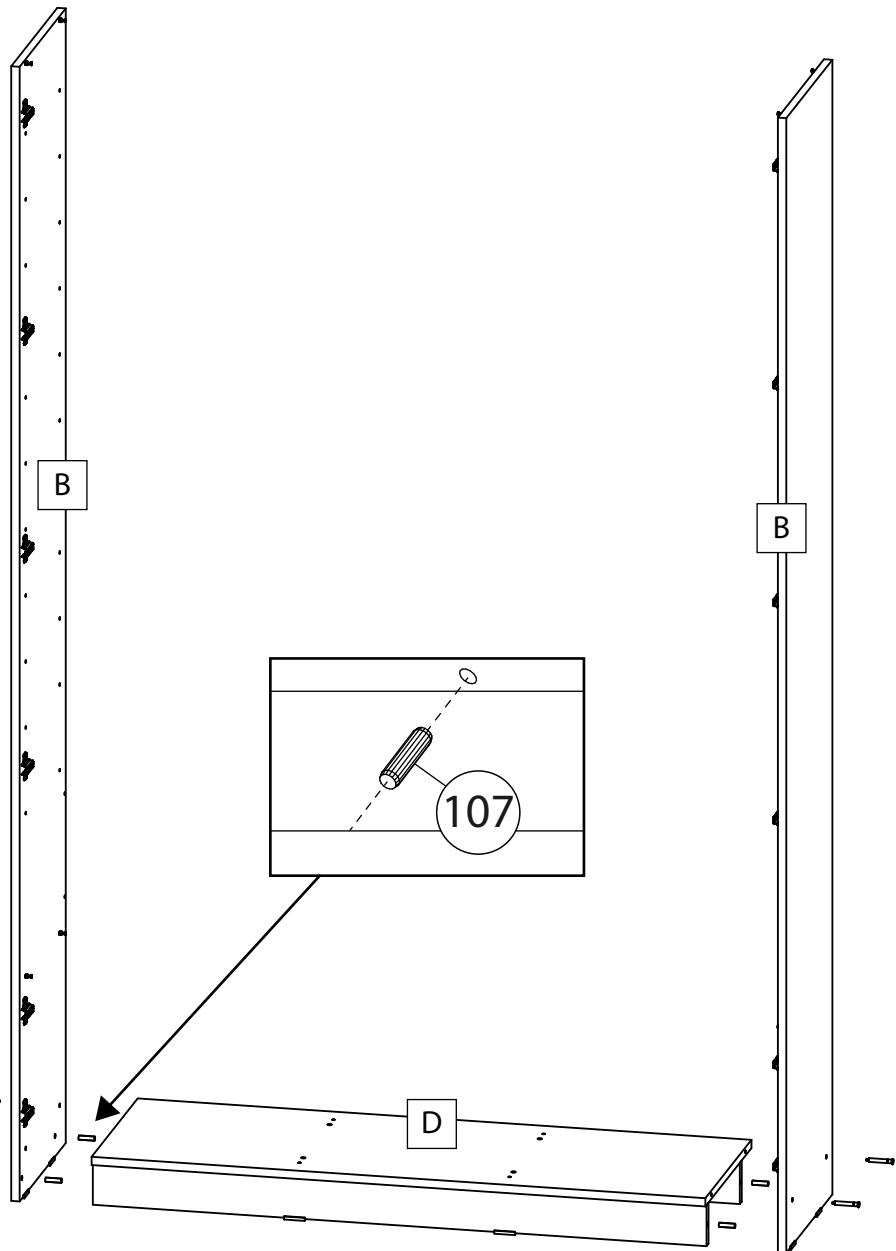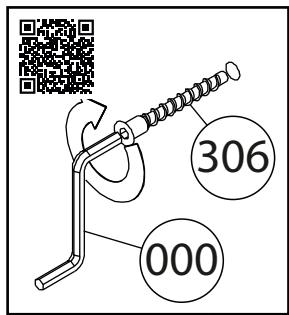

# 5


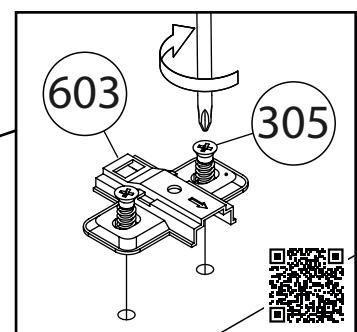
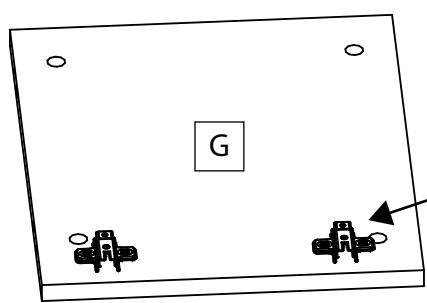


# 6

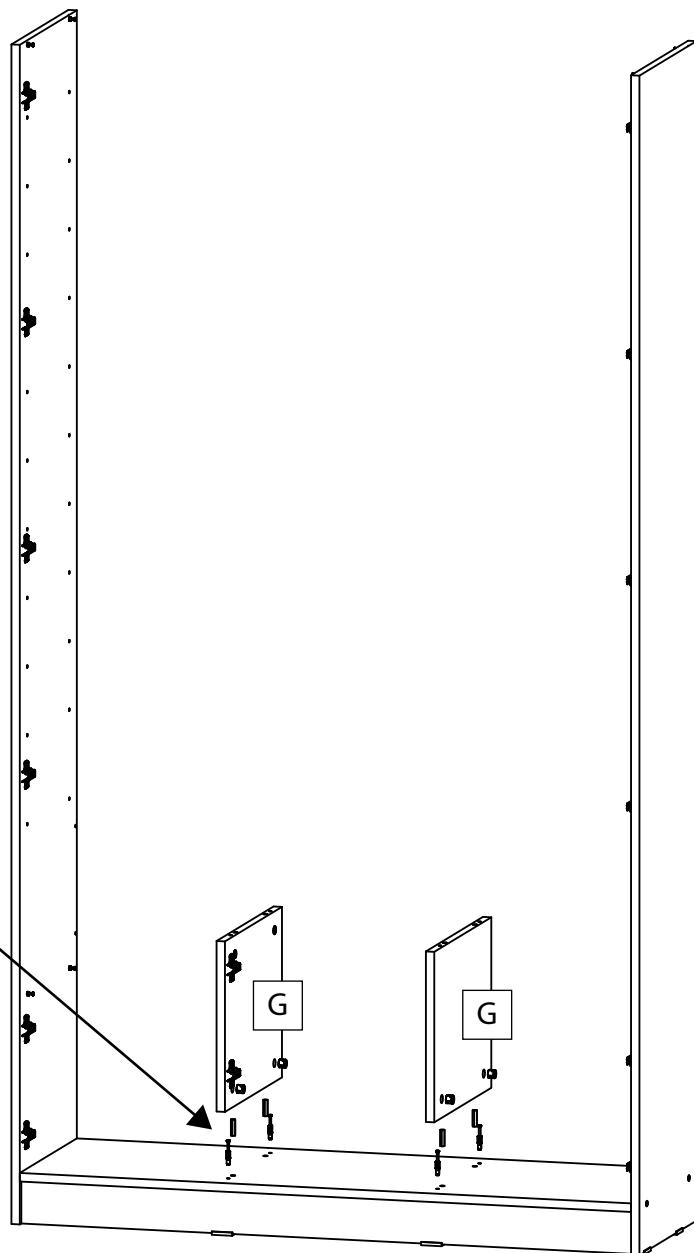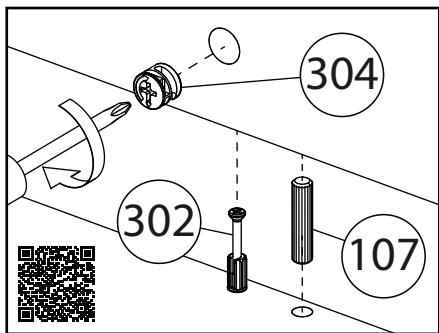

Стрелка должна указывать на входящий шток!




# 7

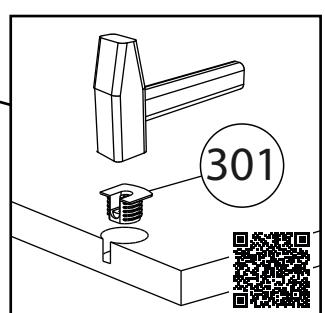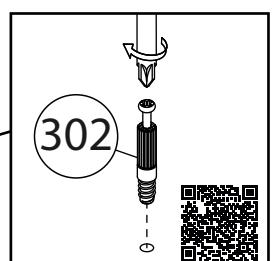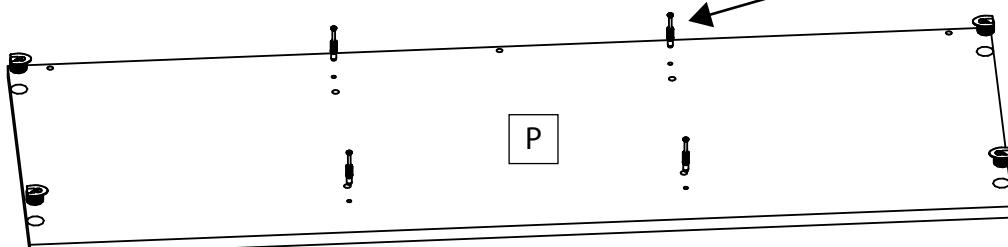



# 8




Стрелка должна указывать на входящий шток!

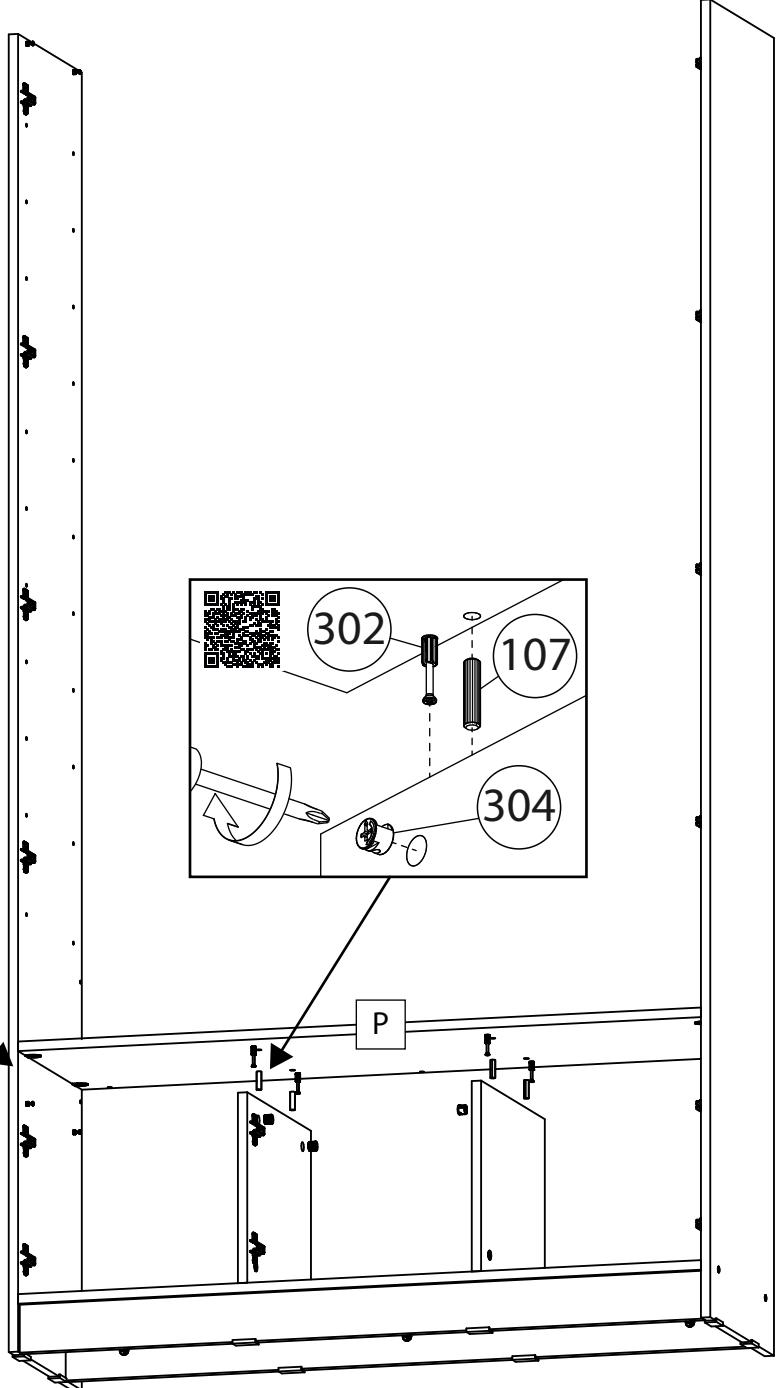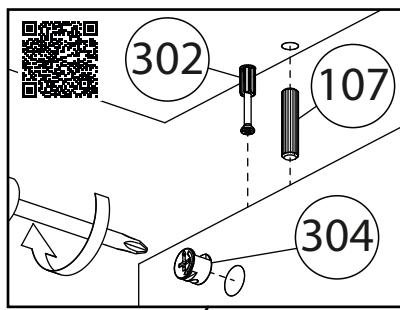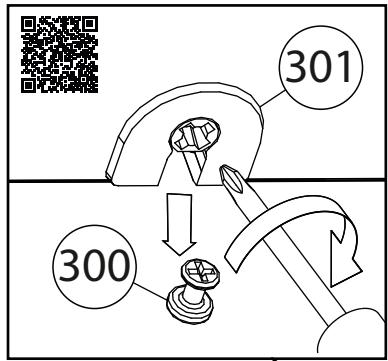


# 9

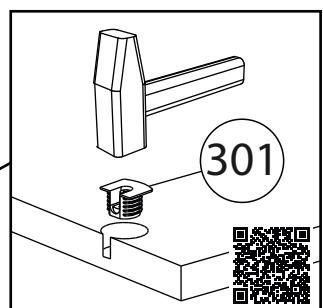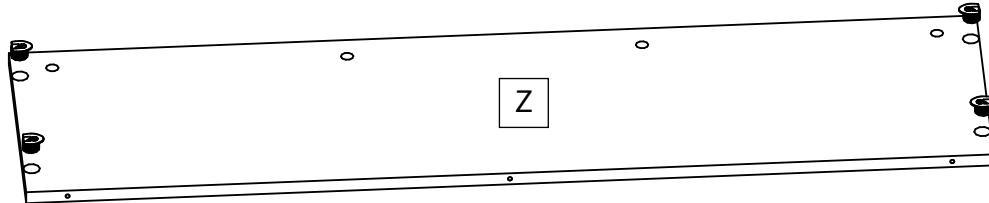


# 10

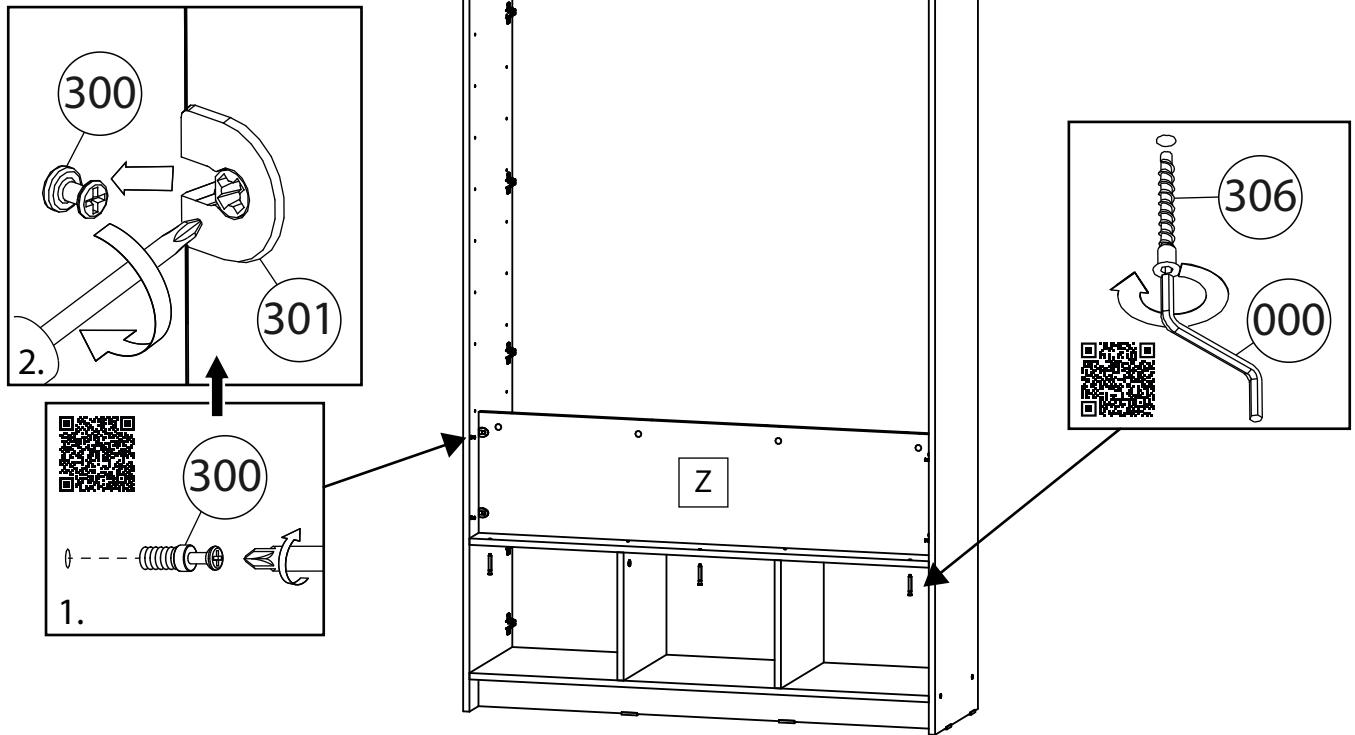


# 11

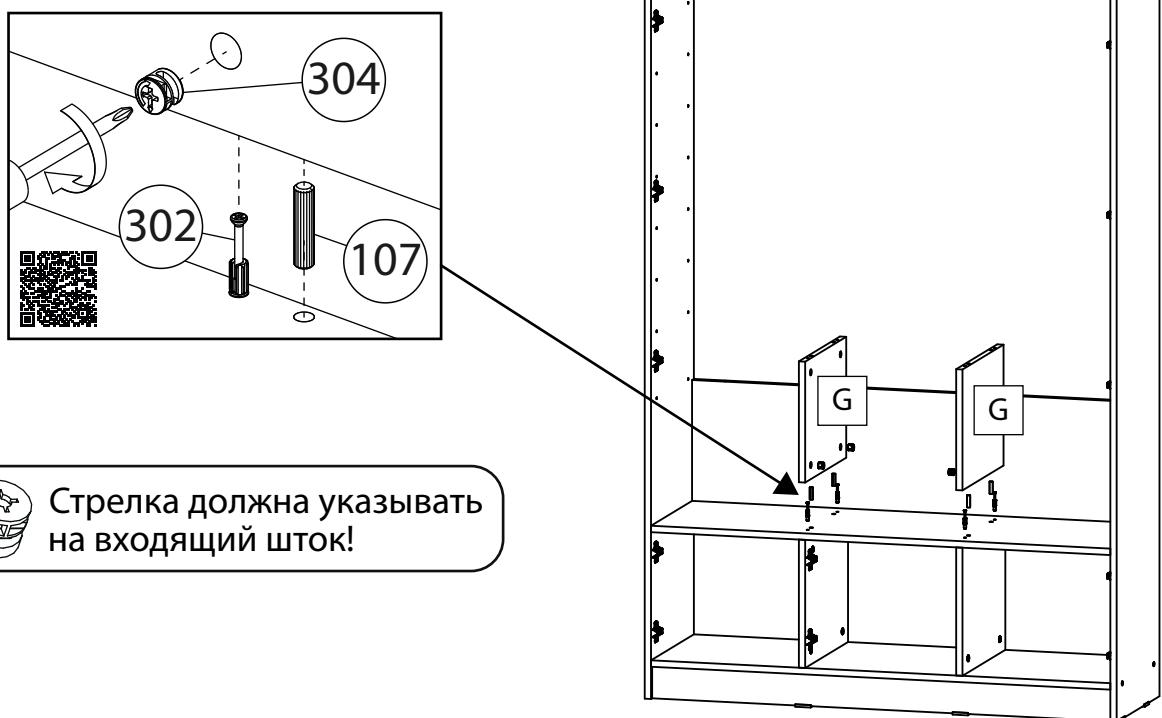



# 12

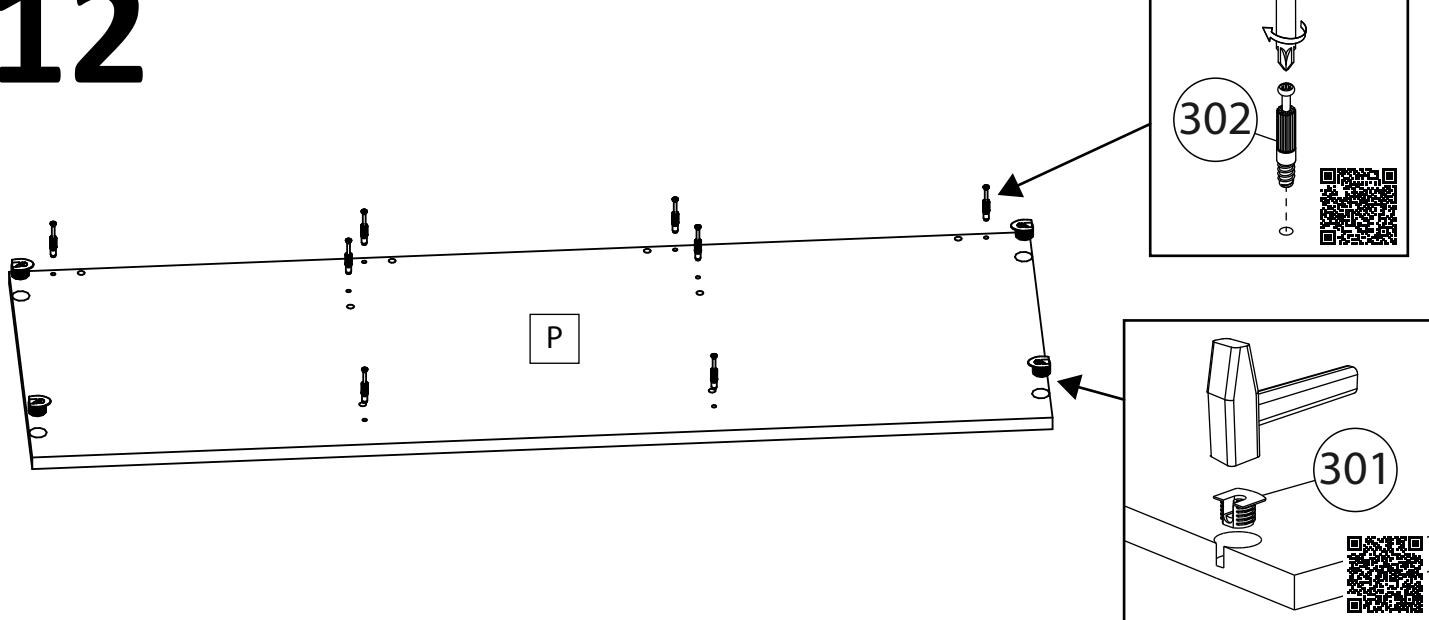



# 13

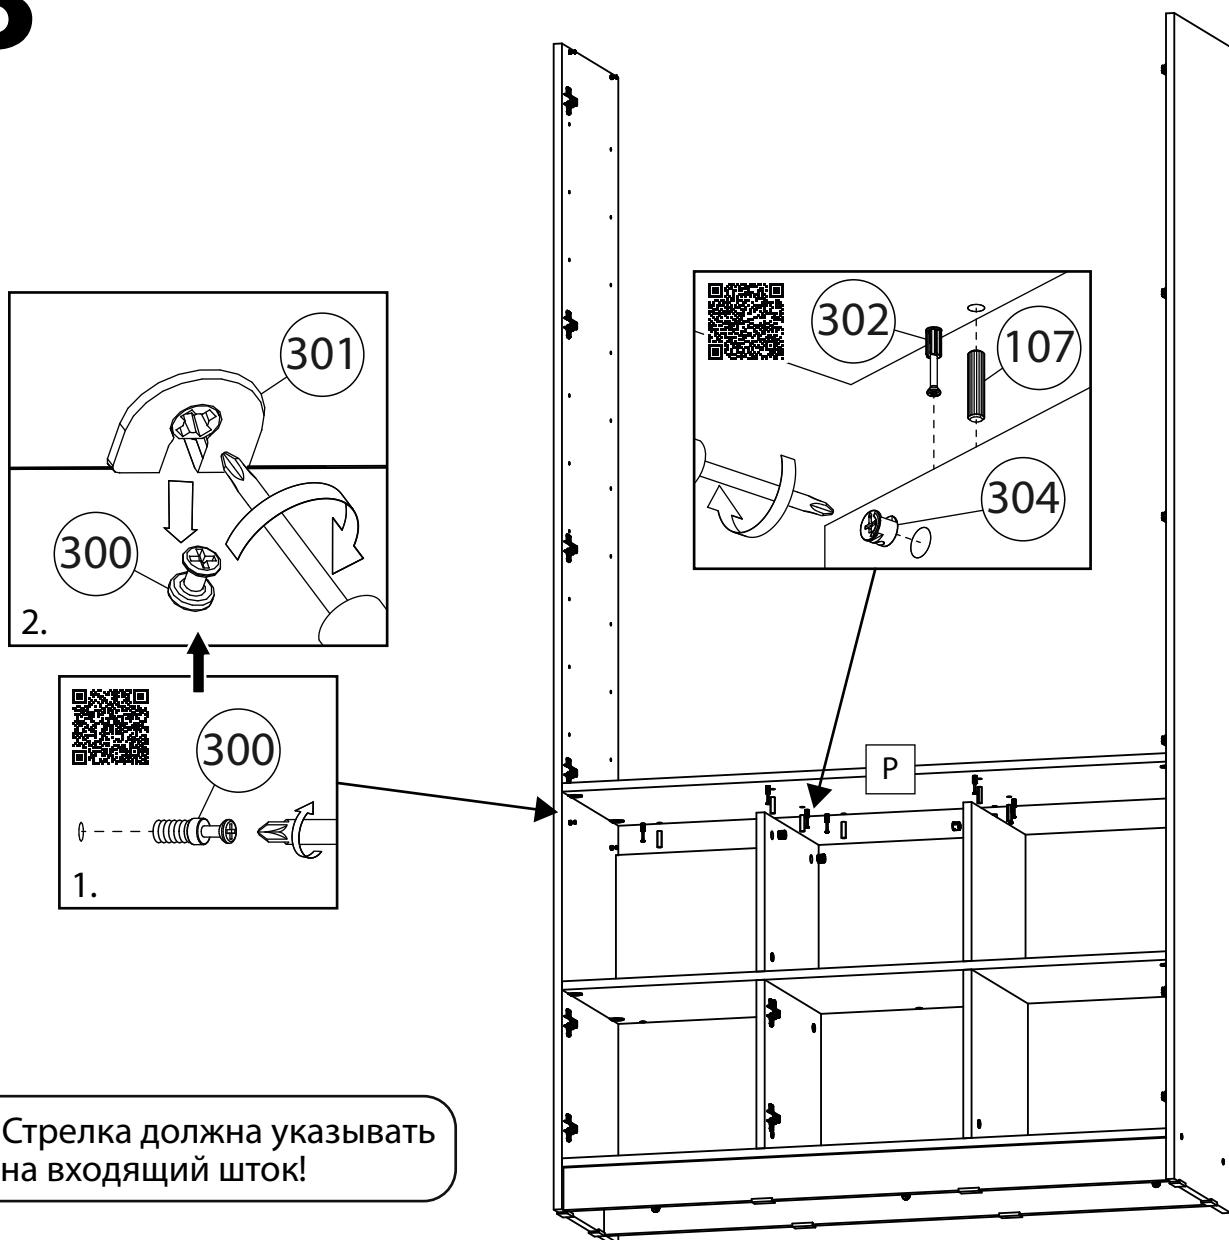

# 14

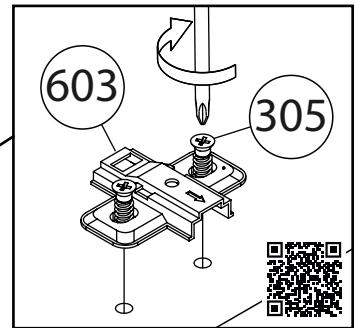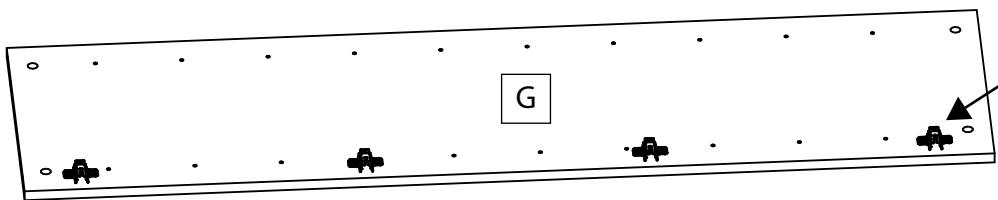


# 15

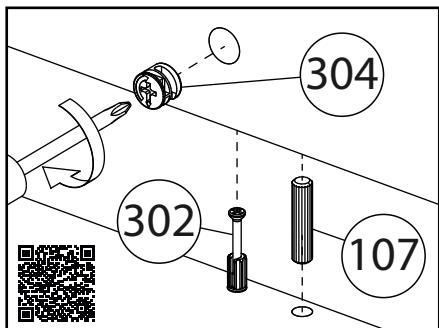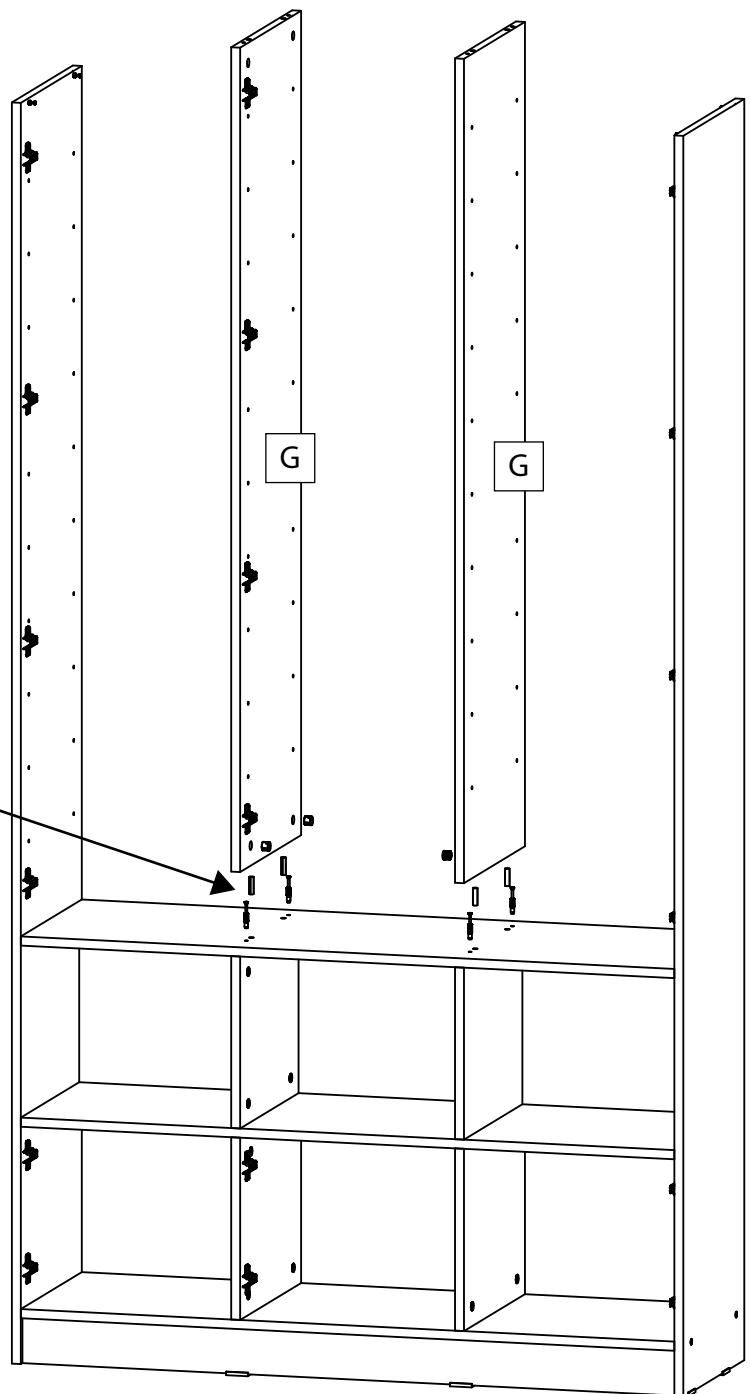


Стрелка должна указывать  
на входящий шток!


# 16

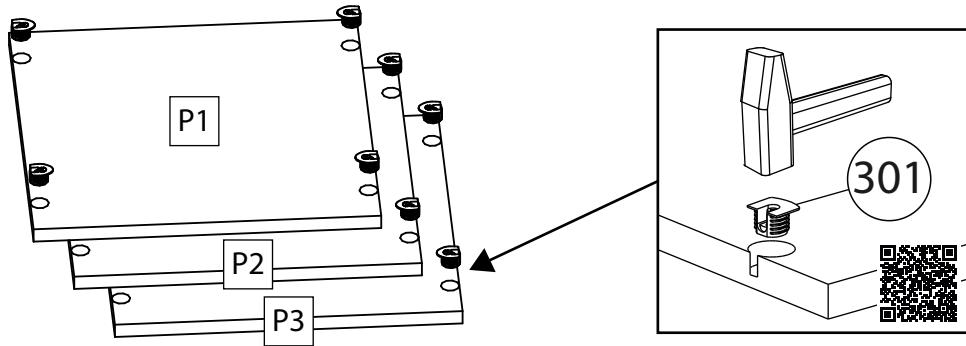

# 17

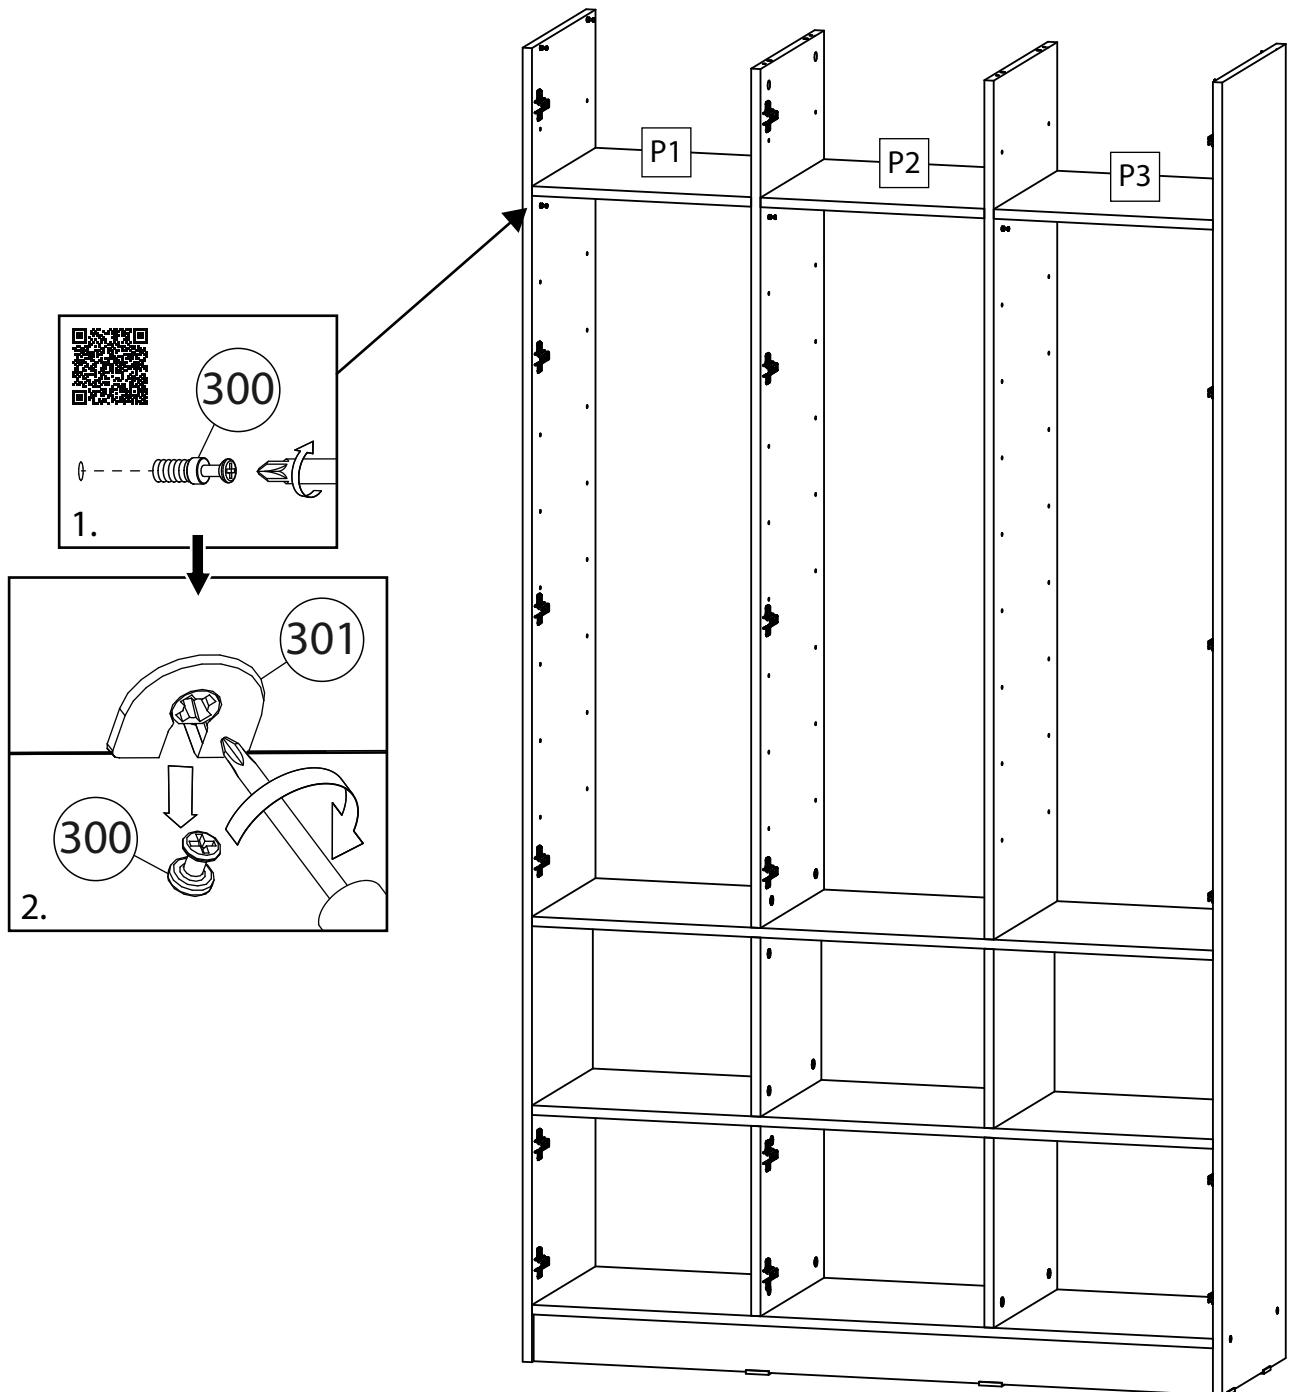


# 18

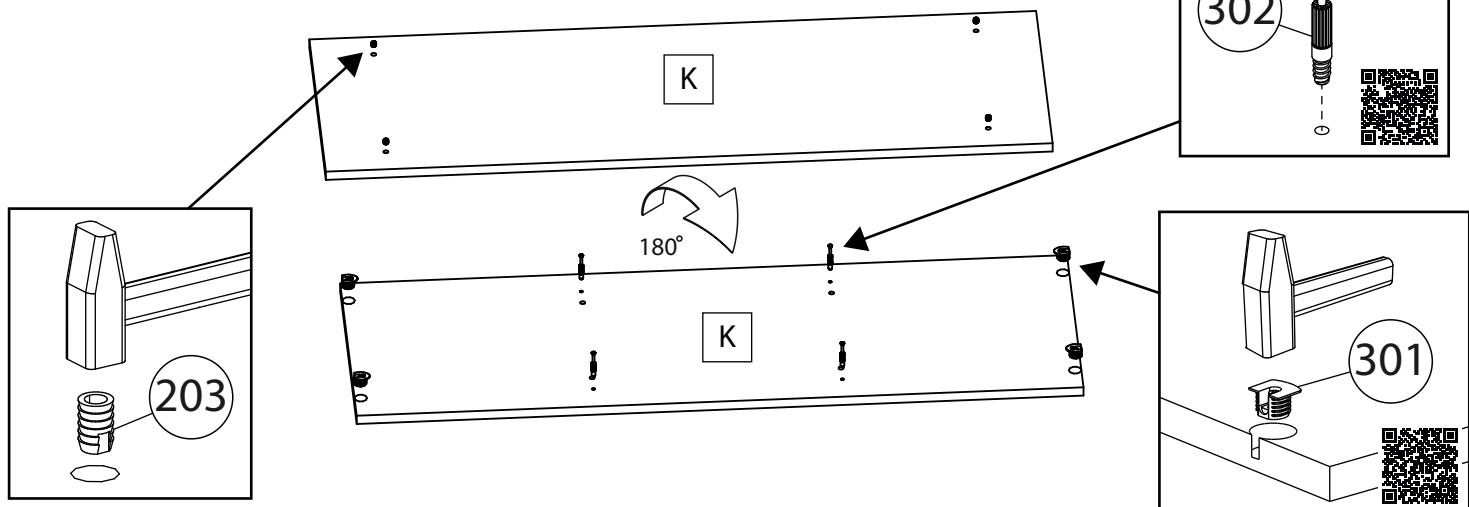





# 19

 Стрелка должна указывать на входящий шток!

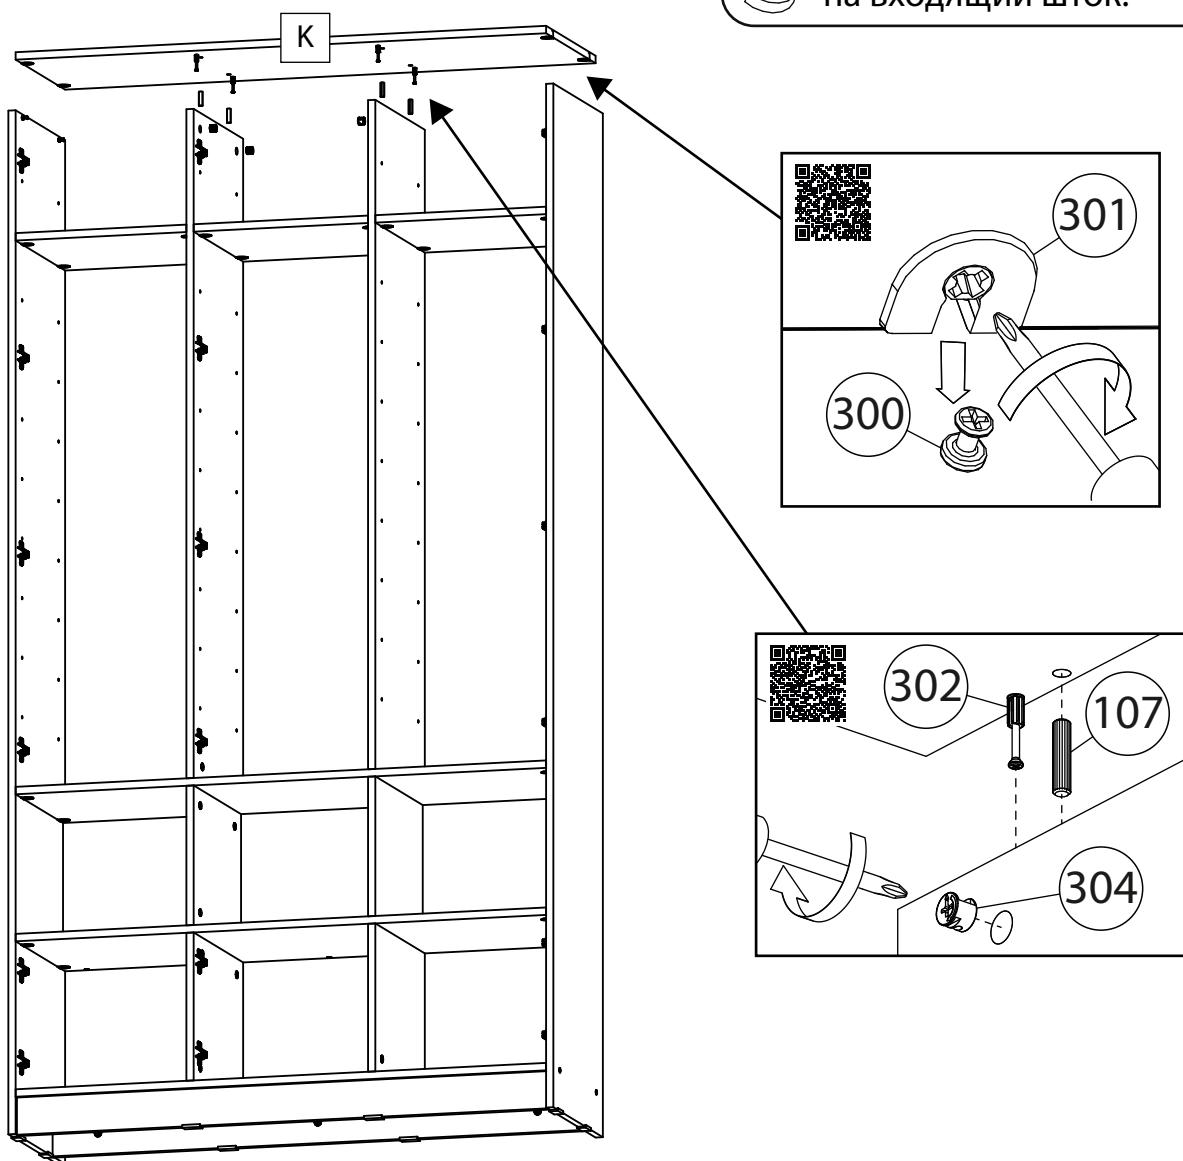



# 20

## Установка задней стенки

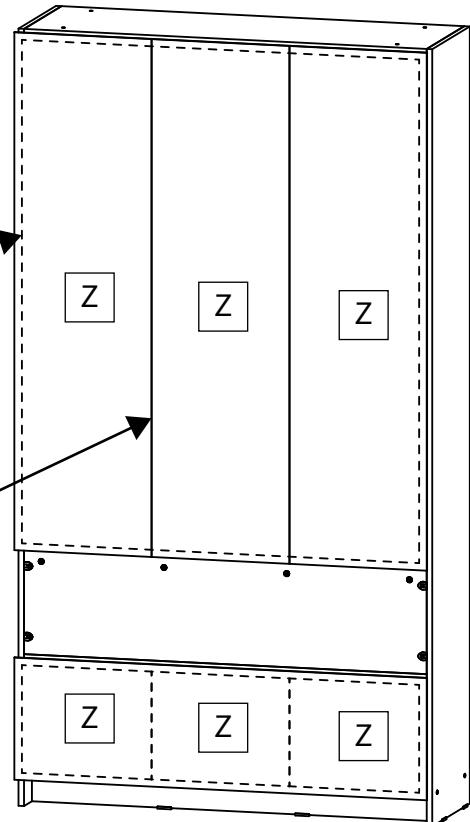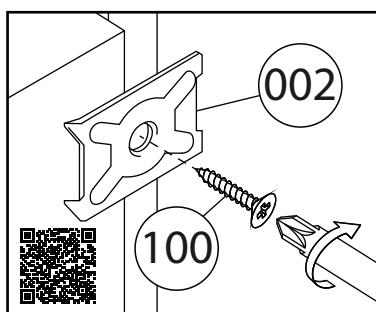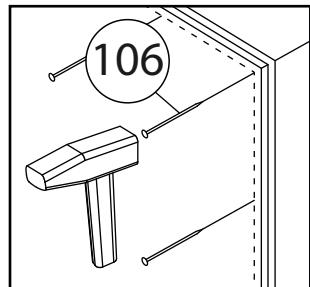
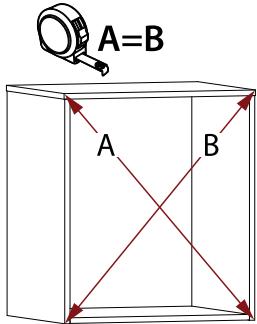


# 21



## Сборка антресоли

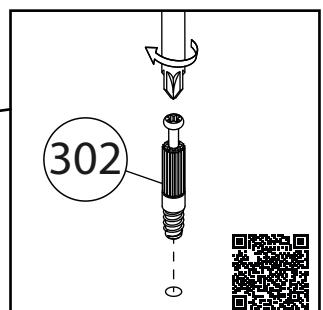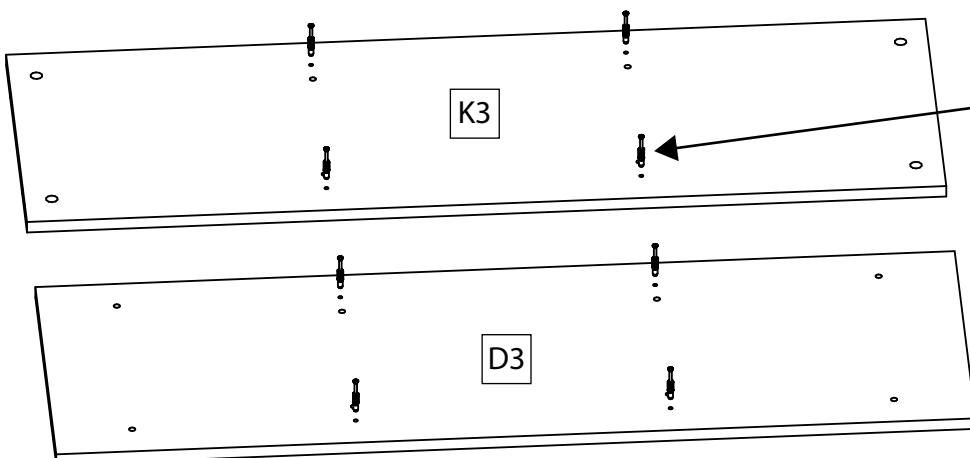




# 22

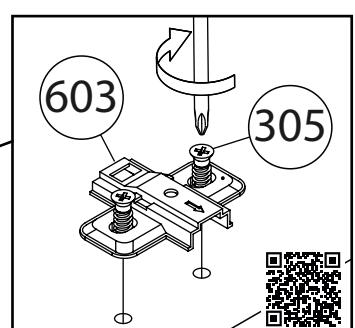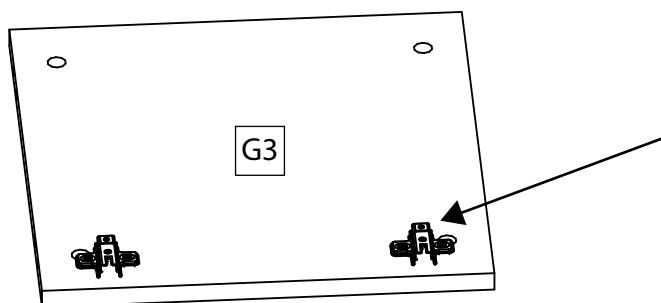



# 23

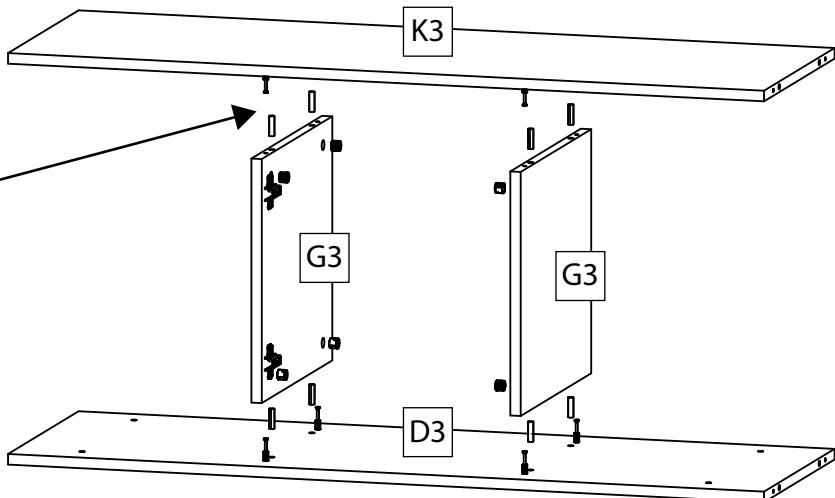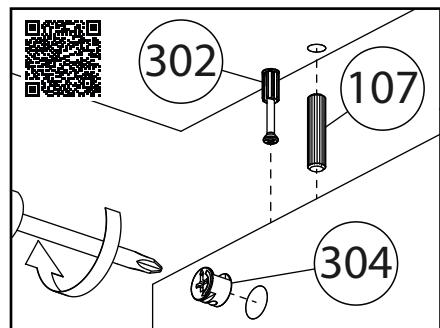

# 24

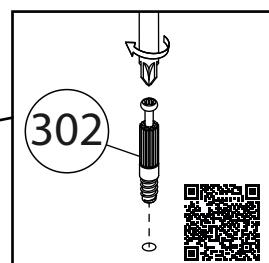
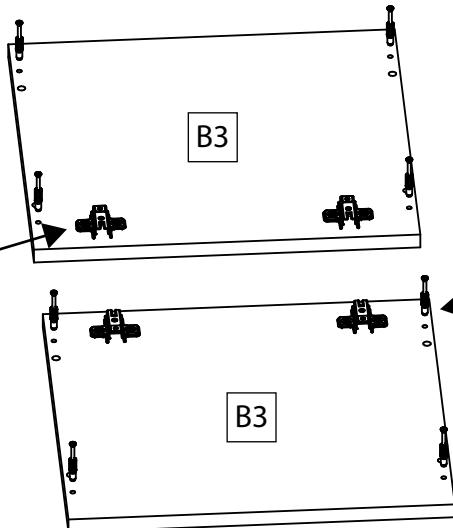
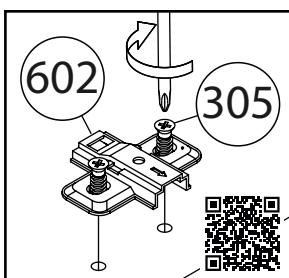


# 25

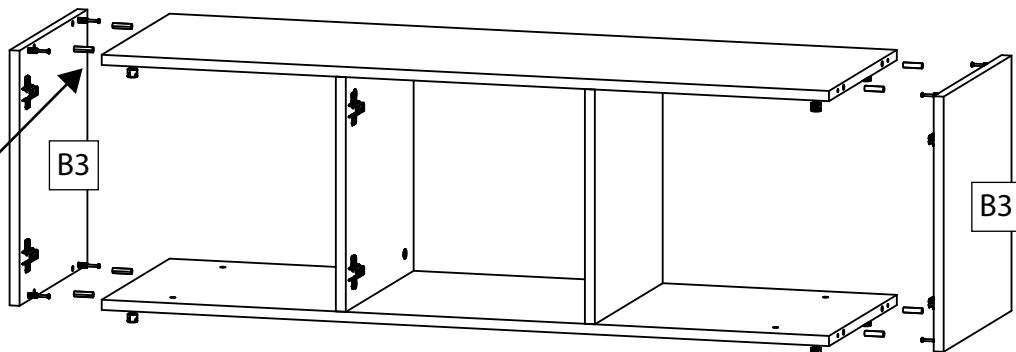
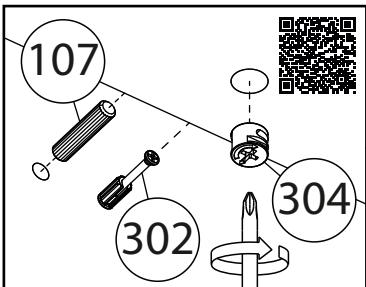


Стрелка должна указывать на входящий шток!

## 26 Установка задней стенки

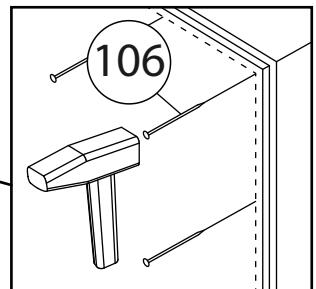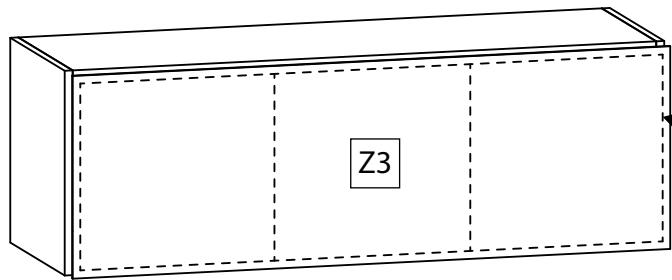
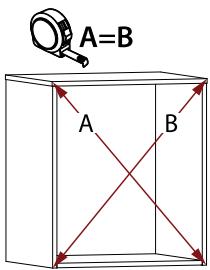


## 27 Установка антресоли

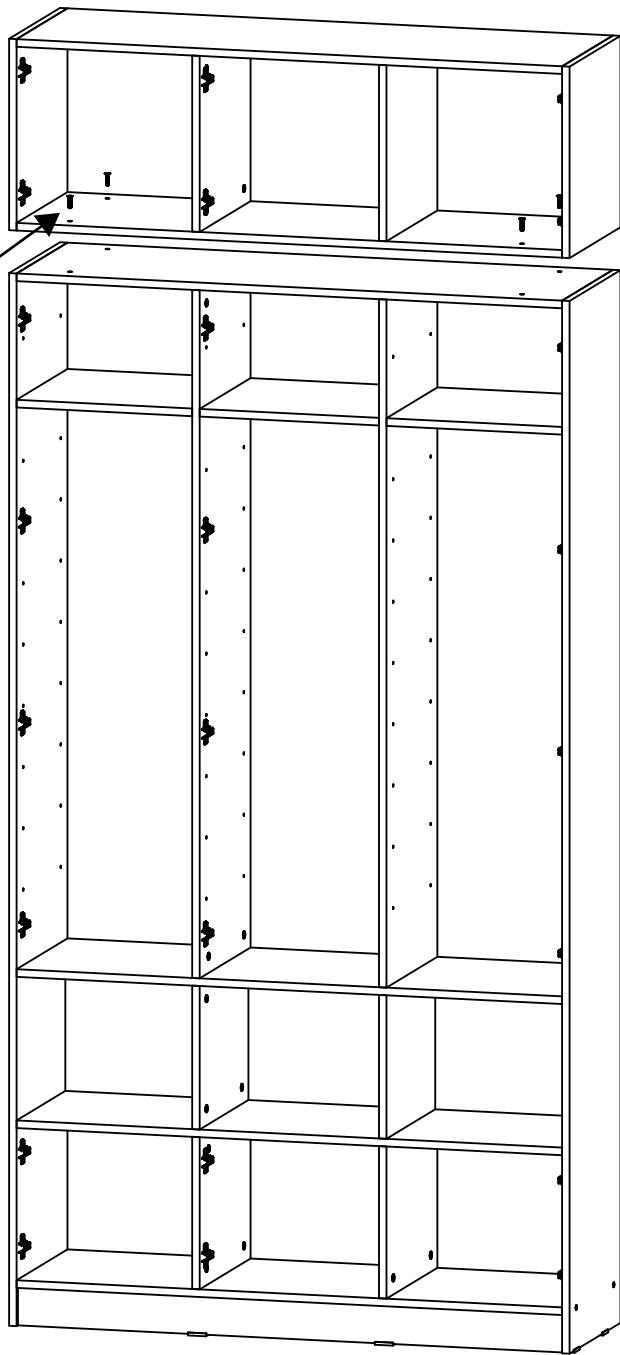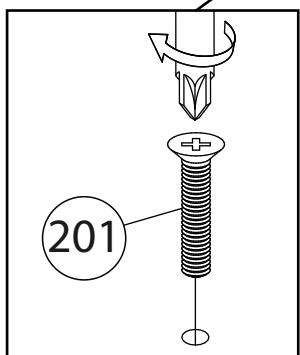


# 28

## Установка наполнения

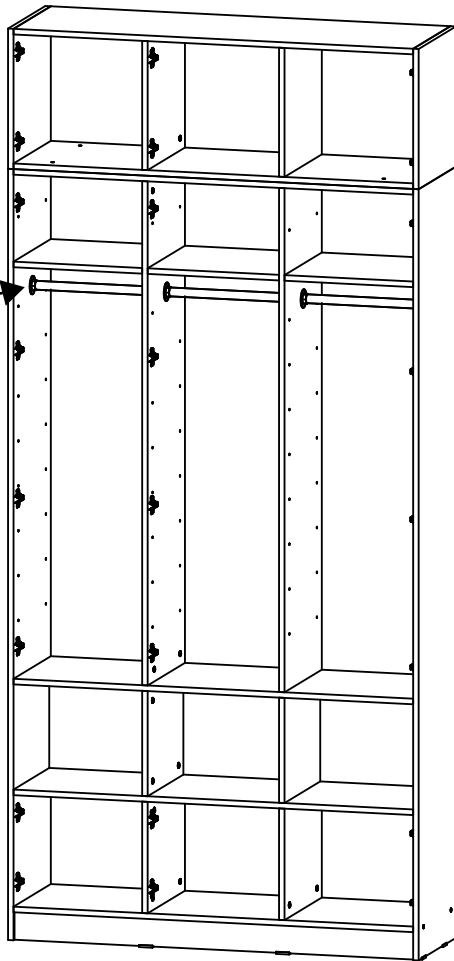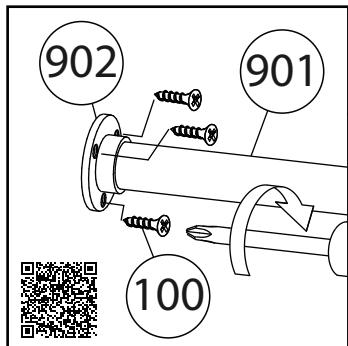


Для компенсации неровности пола установить клин монтажный под боковину. Выбрать ячейку необходимой высоты и удалить лишнее.

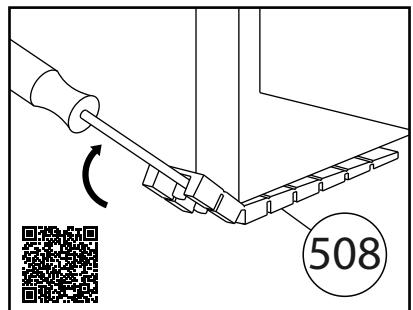

Установку штанги смотрите на странице ниже


## Установка мебельного навеса

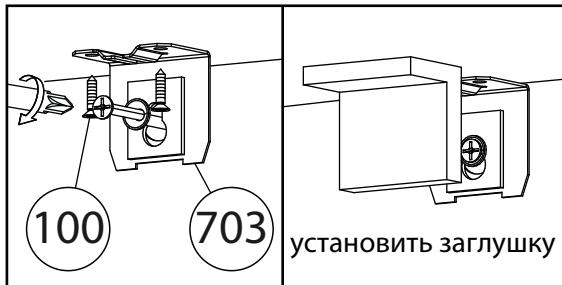

**ВАЖНО!** При глубине шкафа менее 500 мм возможно опрокидывание изделия, необходимо крепить изделие к стене при помощи мебельного навеса. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.


# 29

## Установка фасадов




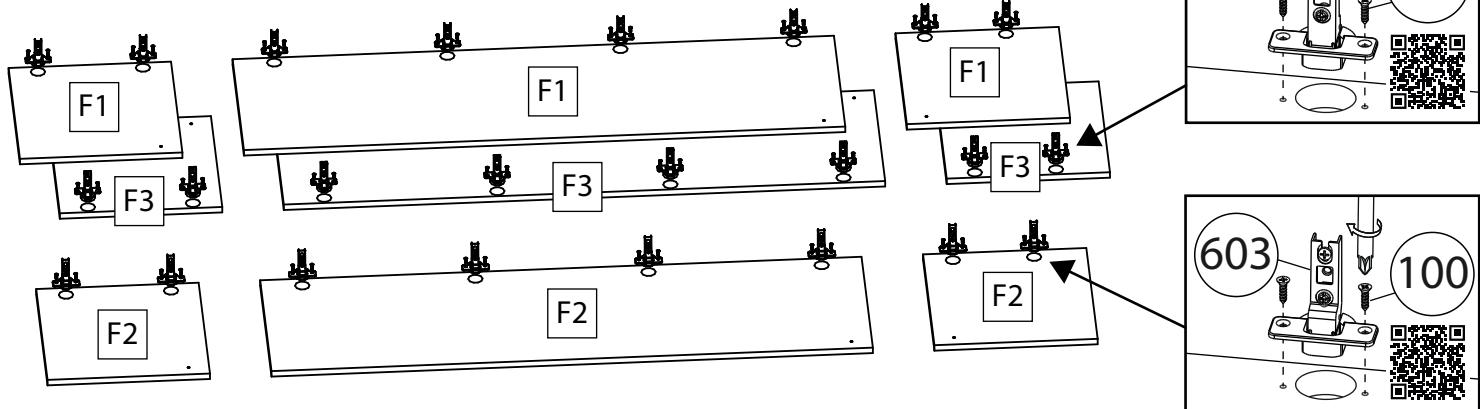


# 30

## Регулировка петель фасада

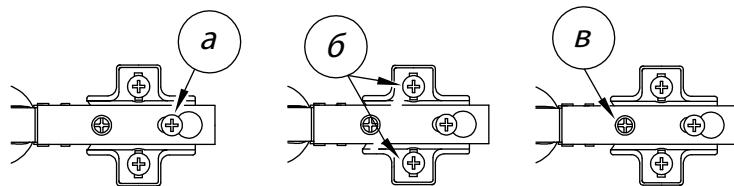

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом  
б - регулировка положения двери по вертикали  
в - регулировка положения двери по горизонтали

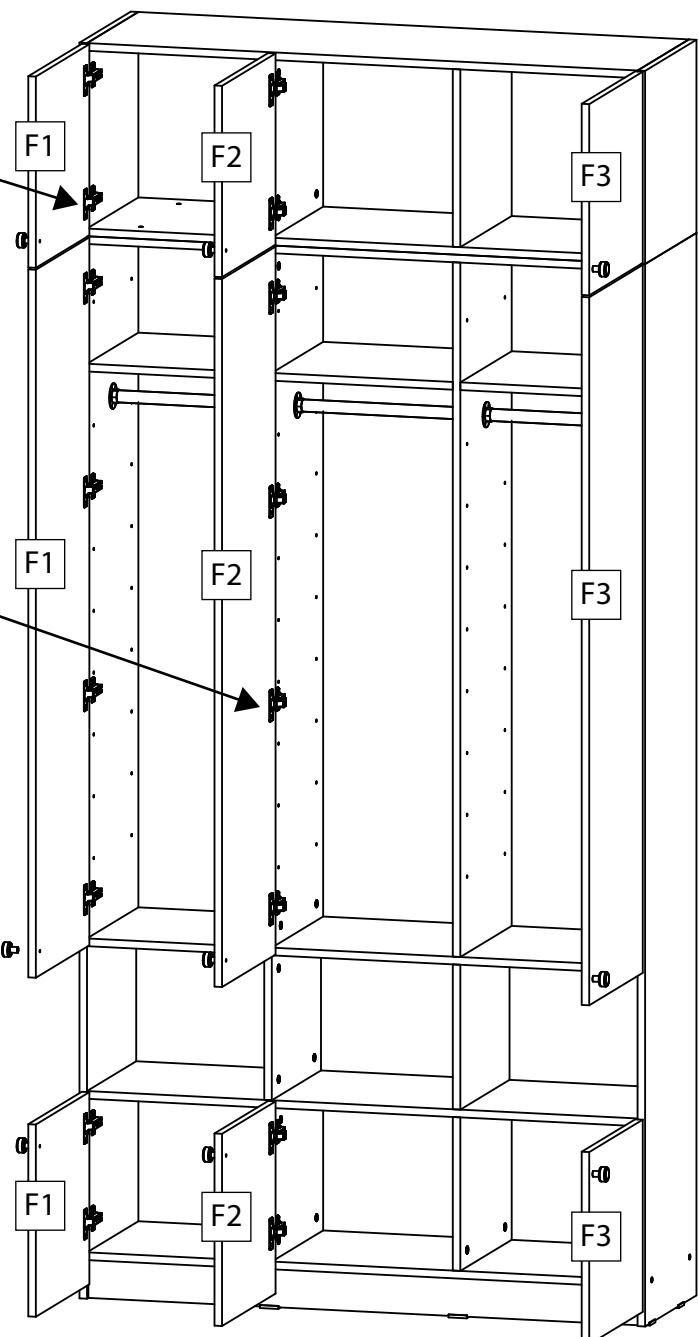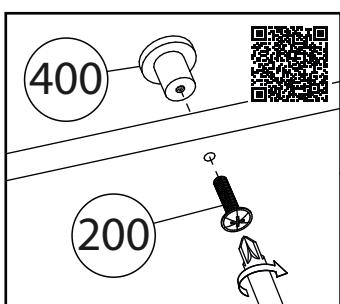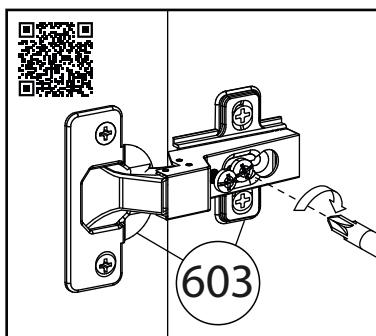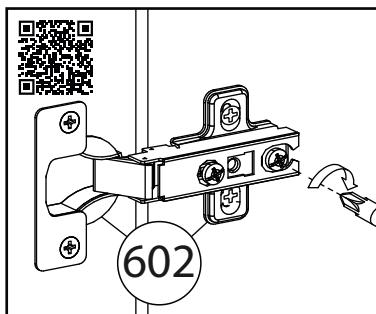

При необходимости модули стягиваются между собой межсекционными стяжками. Предварительно в соприкасающихся боковинах под стяжки просверливаются сквозные отверстия диаметром 5 мм.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками

# Штанги

Инструмент  
(в комплект не входит)

В зависимости от выбранной опции или размеров изделия, могут быть установлены различные системы хранения. Ниже приведены схемы их установки.




## Фурнитура

901	902	100	912*

\* Используется только при длине штанги более 900 мм


## Стандартная штанга

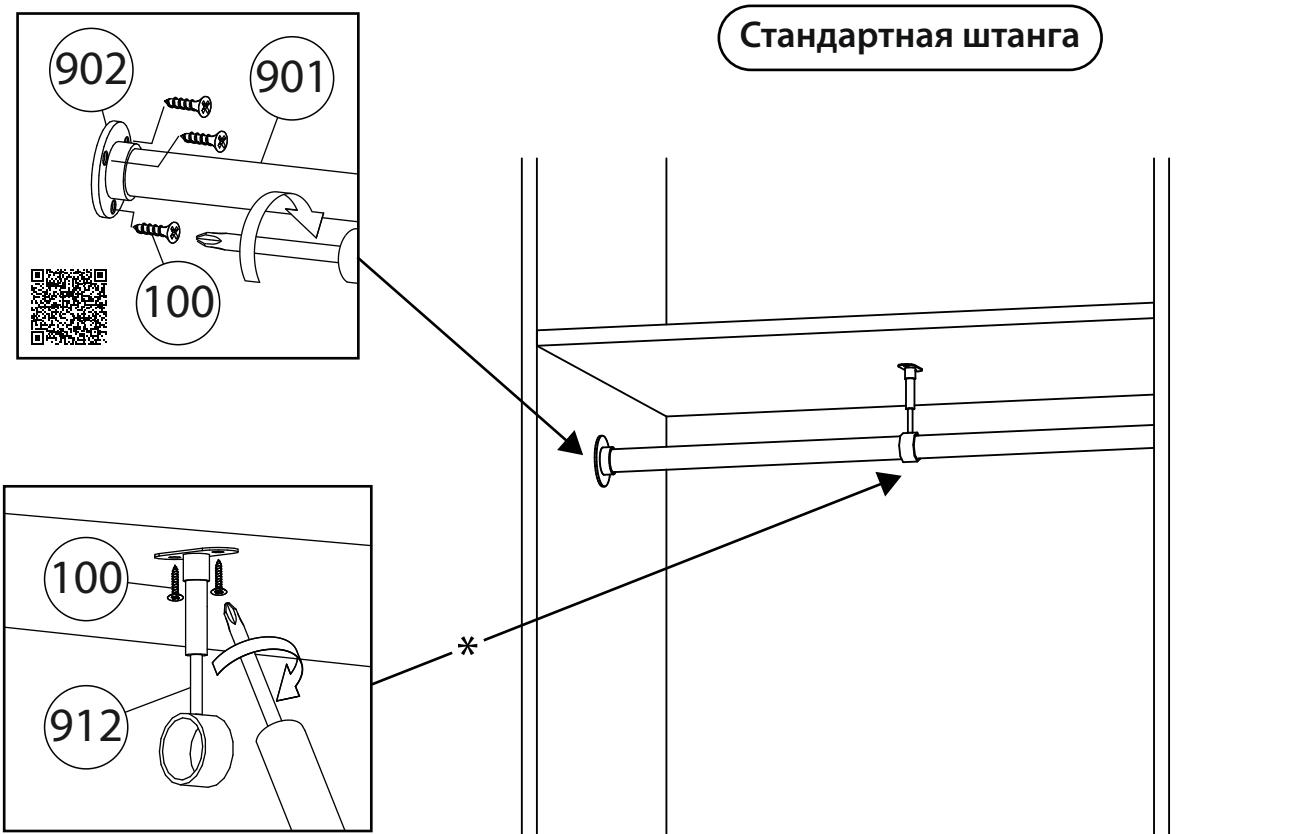

Если штанга-труба  
длинной более 900 мм –  
устанавливается  
сквозной держатель

## Фурнитура

### Поперечная штанга

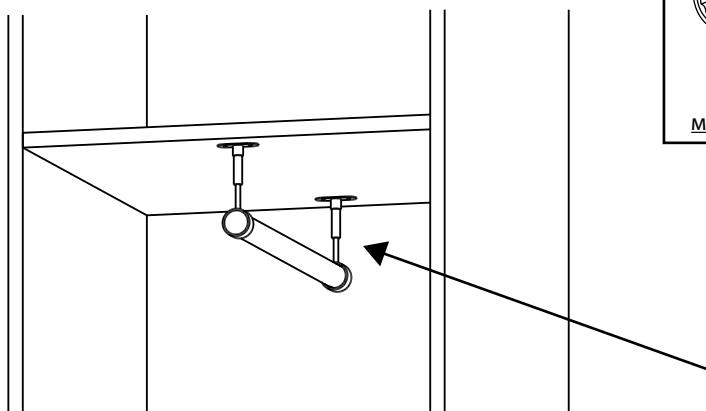


308




Стяжка  
межсекционная

901


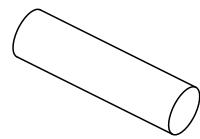


Штанга

930




Держатель трубы  
концевой

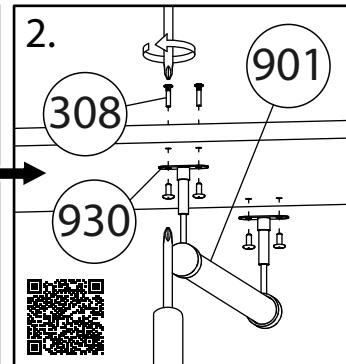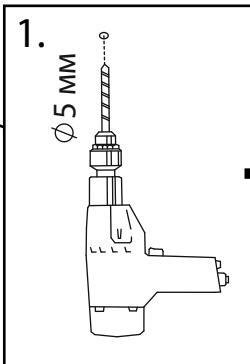

## Фурнитура

### Штангодержатель выдвижной

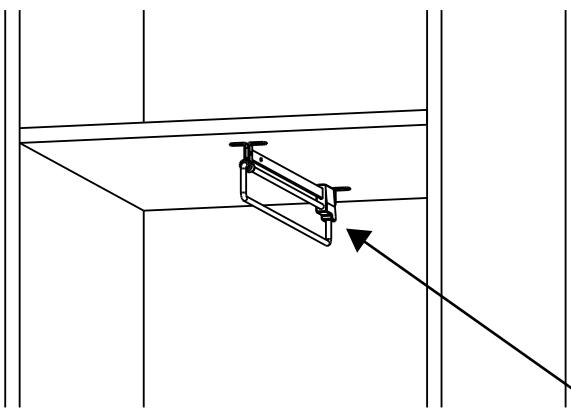


308



Стяжка  
межсекционная



900

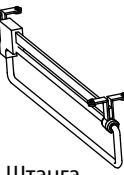

Штанга  
выдвижная

При глубине шкафа менее 500 мм вместо штанги устанавливаются выдвижные кронштейны (1 штанга = 1 кронштейн).

В отделение шириной менее 500 мм и одновременно глубиной менее 500 мм штанги / выдвижные кронштейны не устанавливаются.

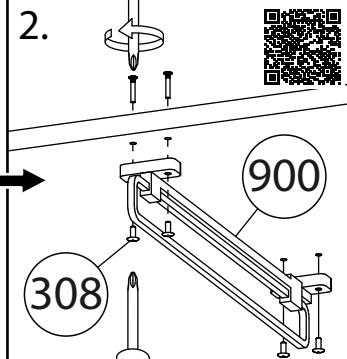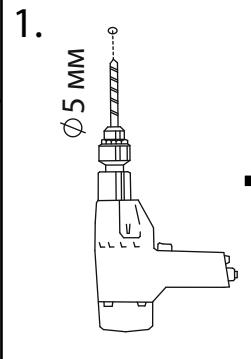

**Инструмент  
(в комплект не входит)**



Ключ шестигранный

**Фурнитура**



901	902	100
Штанга	Штангодержатель	Саморез 3,5x16




931	932*

\* Используется только для штанги тип 1


Штанга тип 1

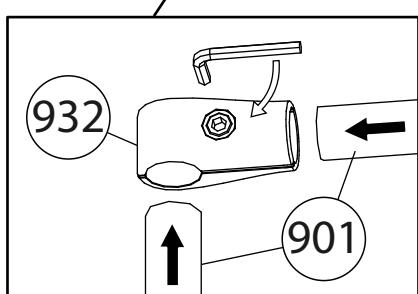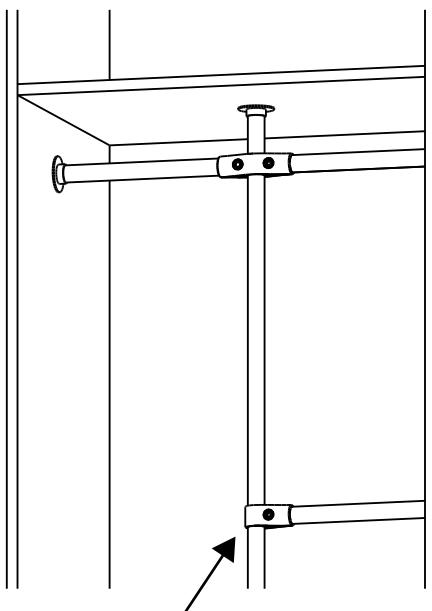

Штанга тип 2

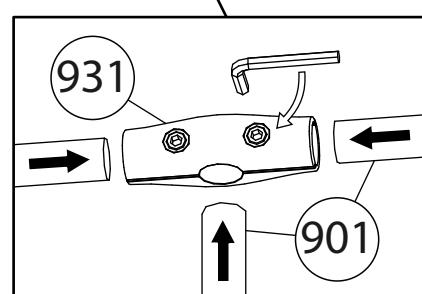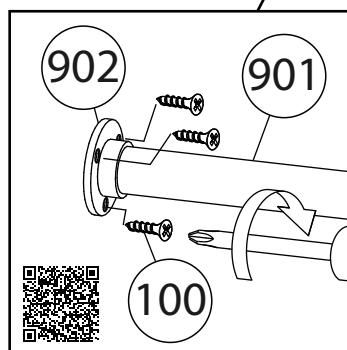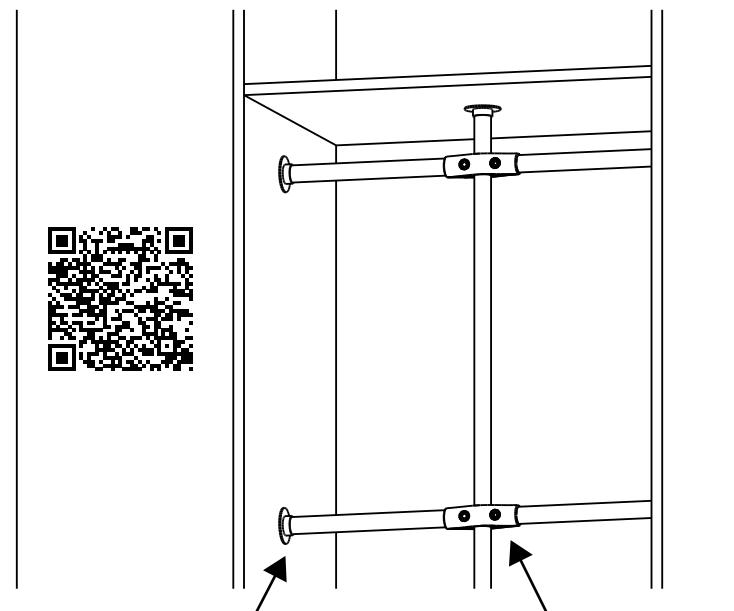

# БЛОК ЯЩИКОВ

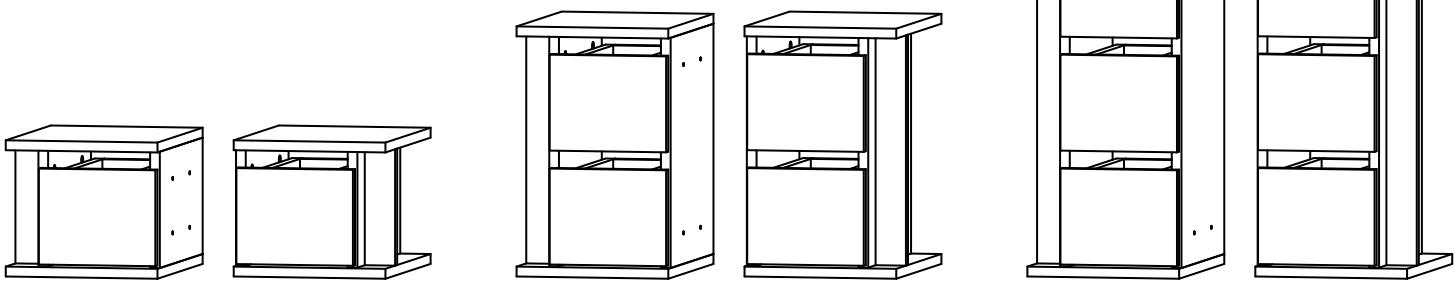

Блоки ящиков универсальны, за исключением отделения с внутренним зеркалом










## Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали
B2	Бок блока ящиков
B1	Бок ящика
D2	Дно блока ящиков
D1	Дно ящика
R1*	Ребро жесткости ящика

Обознач.	Наименование детали
K2	Крыша блока ящиков
Z1	Задняя стенка ящика
A2	Фальш-панель блока ящиков
F1	Фасад ящика


\*Ребро жесткости ящика устанавливается при ширине ящика от 500 мм и глубине от 350 мм.

## Фурнитура

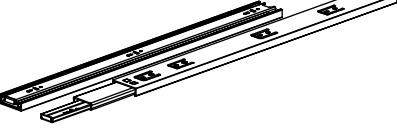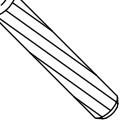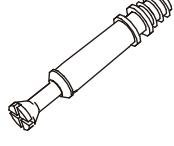
<b>503</b>  Заглушка d17-20	<b>506</b>  Заглушка d13	<b>306</b>  Евровинт 7x50	<b>000</b>  Ключ зиг-заг к шестиграннику	<b>001</b>  Фиксатор задней стенки
<b>100</b>  Саморез 3,5x16	<b>103</b>  Саморез 3,5x30	<b>600</b>  Шариковые направляющие	<b>107</b>  Шкант бук	
<b>302</b>  Шток эксцентрика	<b>304</b>  Эксцентрик	<b>300</b>  Винт для стяжки VB35	<b>301</b>  Стяжка VB35	

# 1


## Сборка ящика

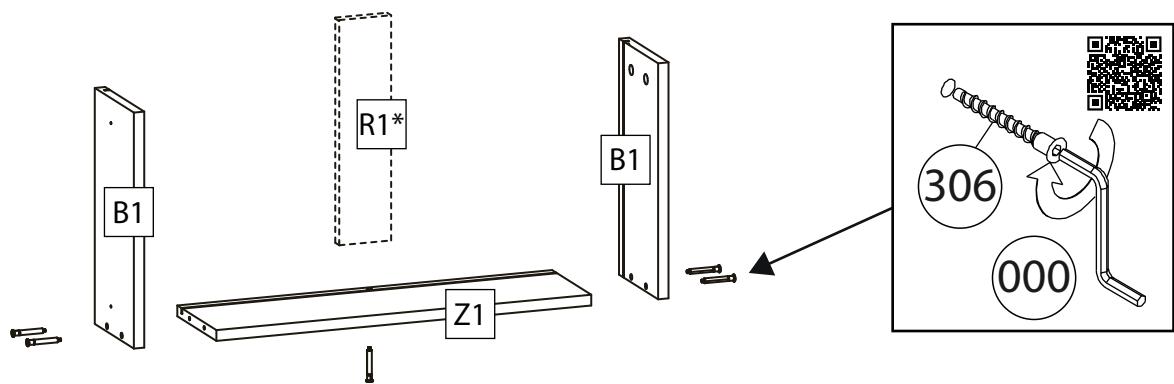


# 2

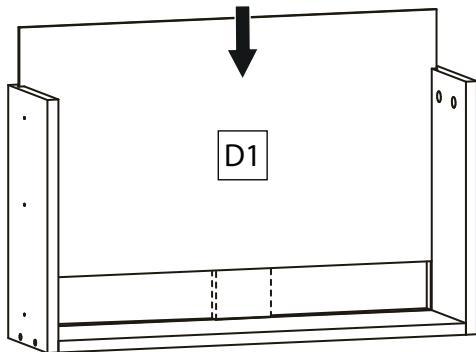

# 3

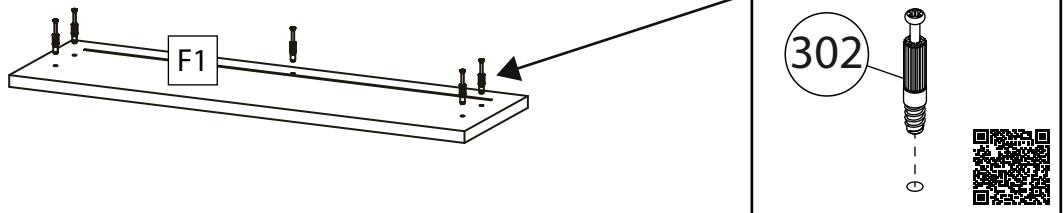


# 4

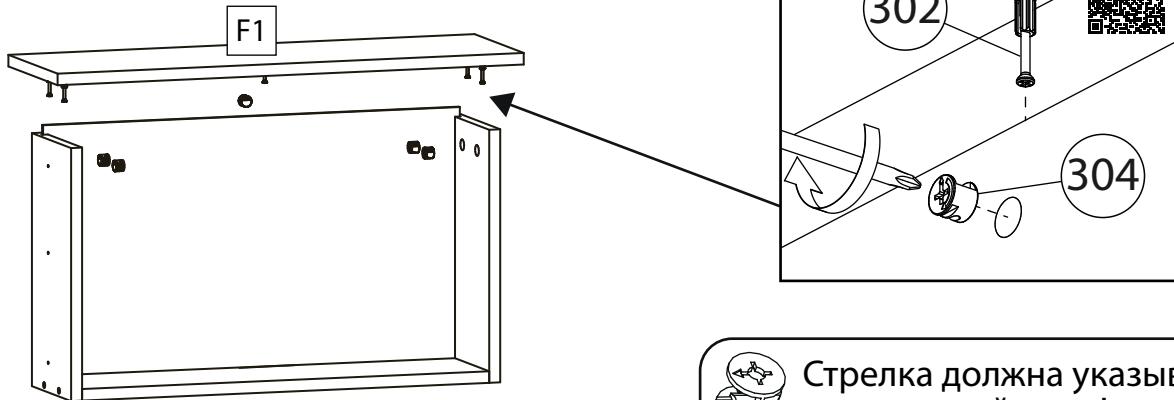

Стрелка должна указывать на входящий шток!

5

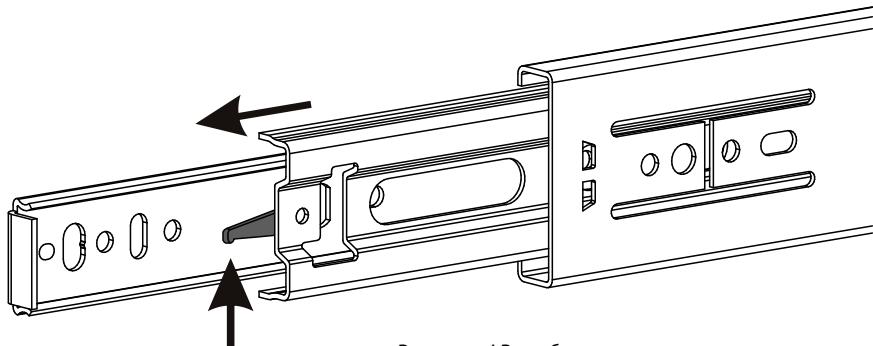

ВидеоИнструкция



Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!




### Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

! В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.







Все ящики собираются аналогично

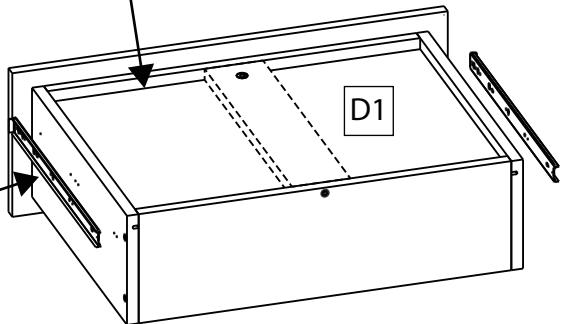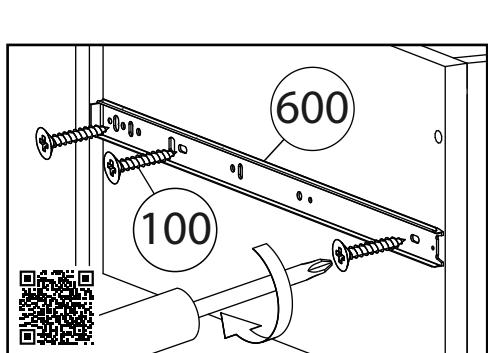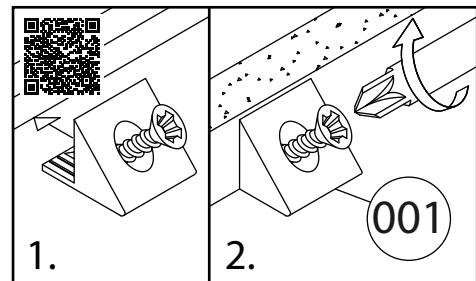


# 6

## Сборка каркаса блока ящиков

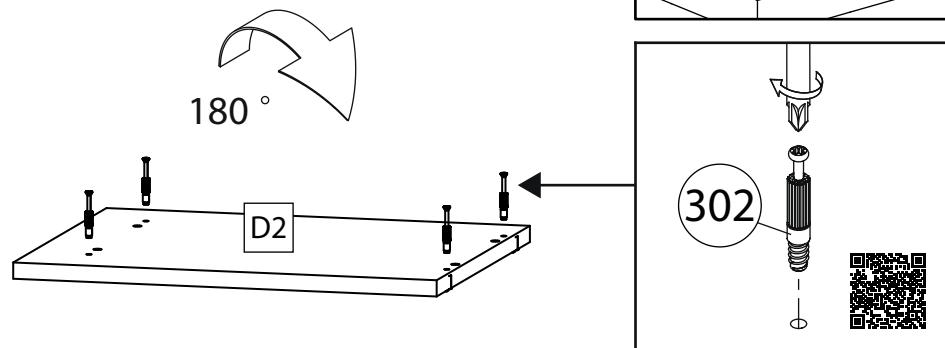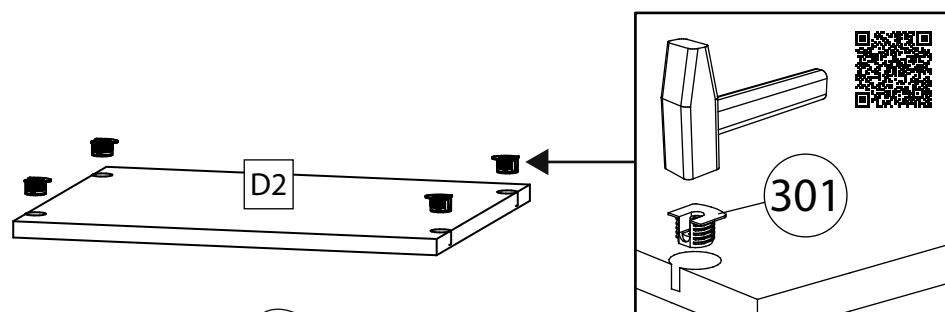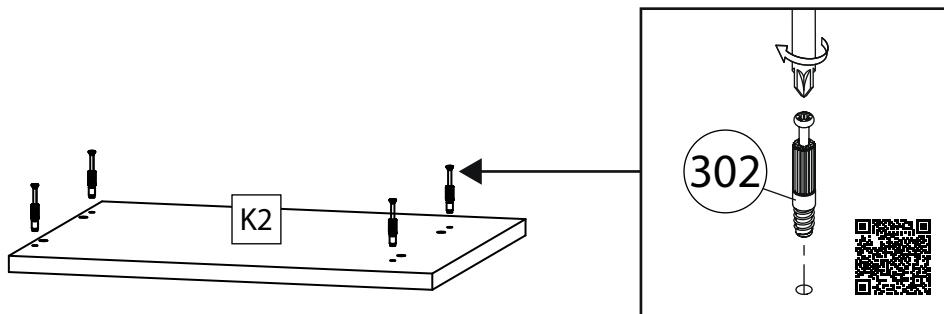
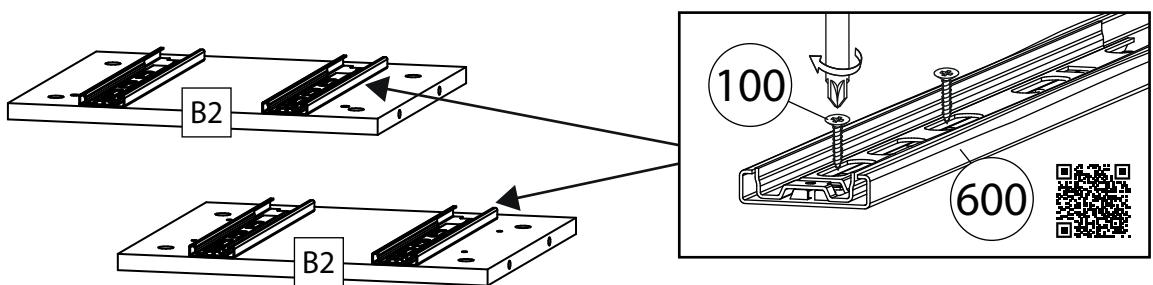


# 7

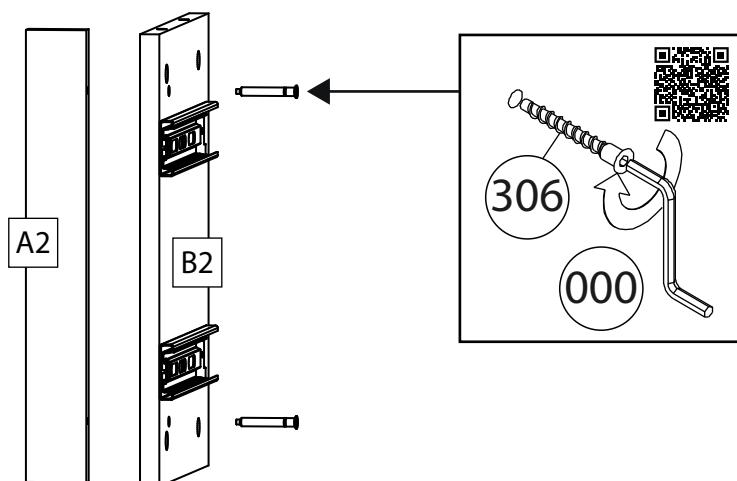


# 8


Блок ящиков собирается внутри шкафа, после установки и регулировки фасадов

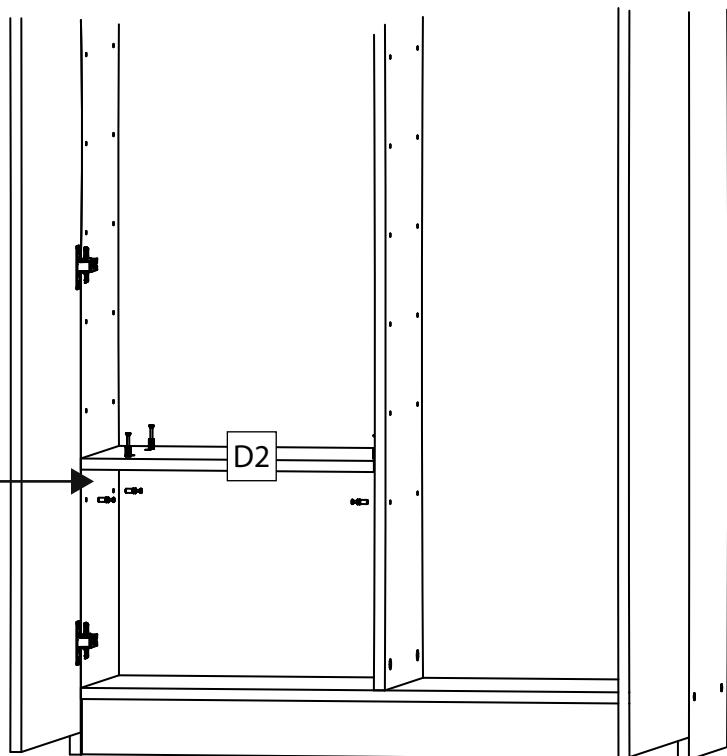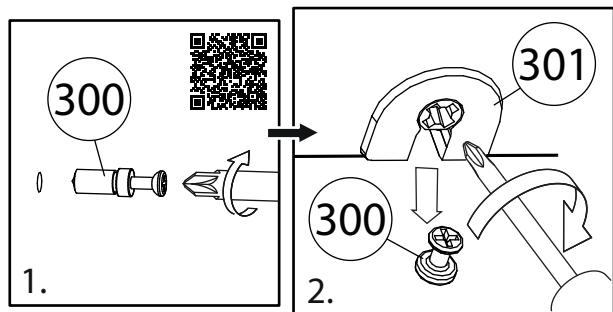


# 9

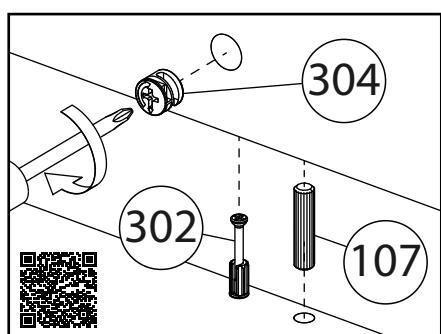



 Стрелка должна указывать на входящий шток!

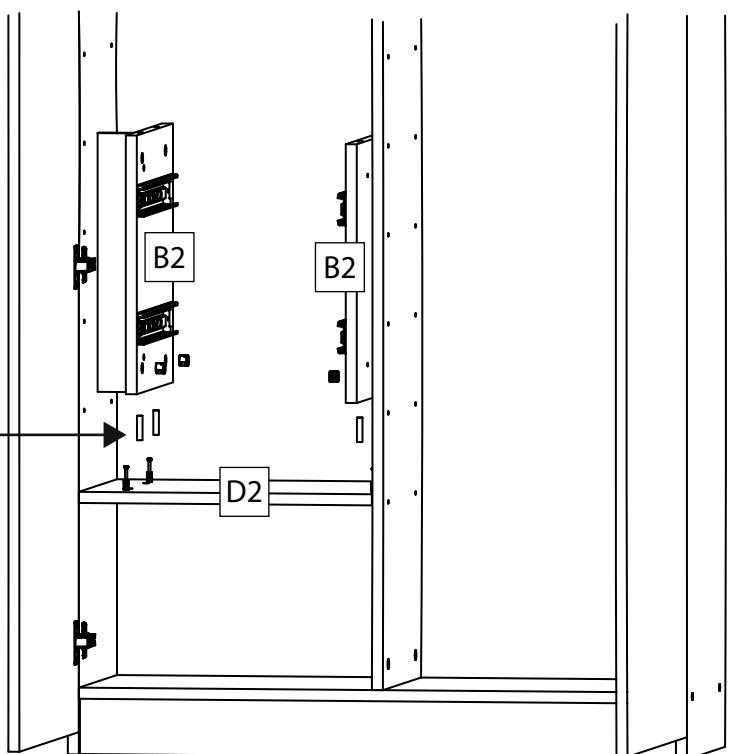


# 10

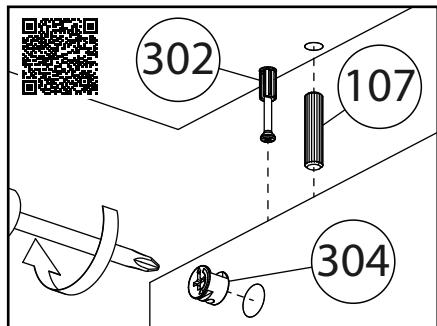

 Стрелка должна указывать на входящий шток!

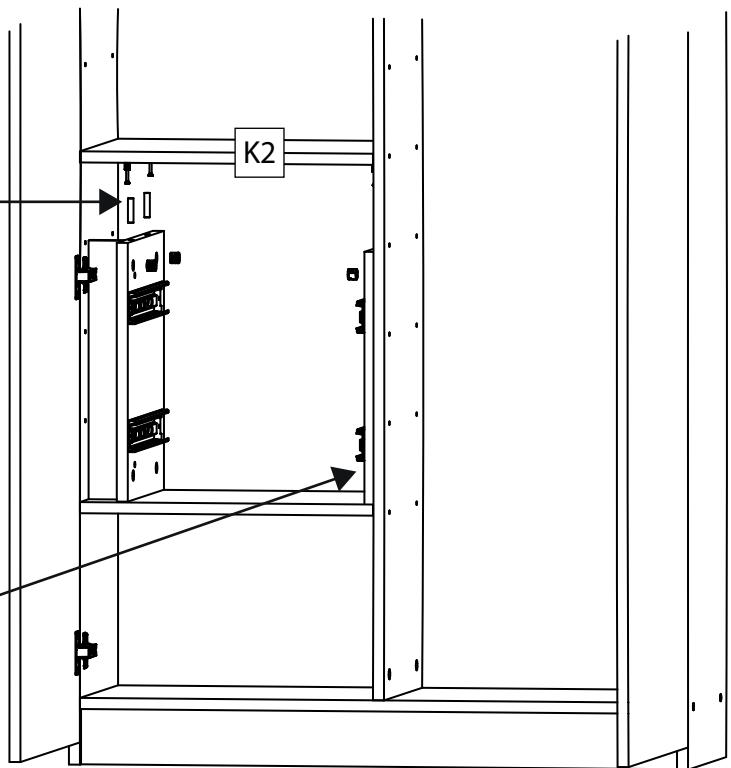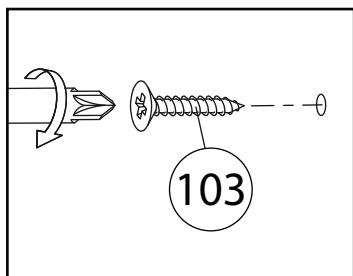


# 11 Установка ящиков

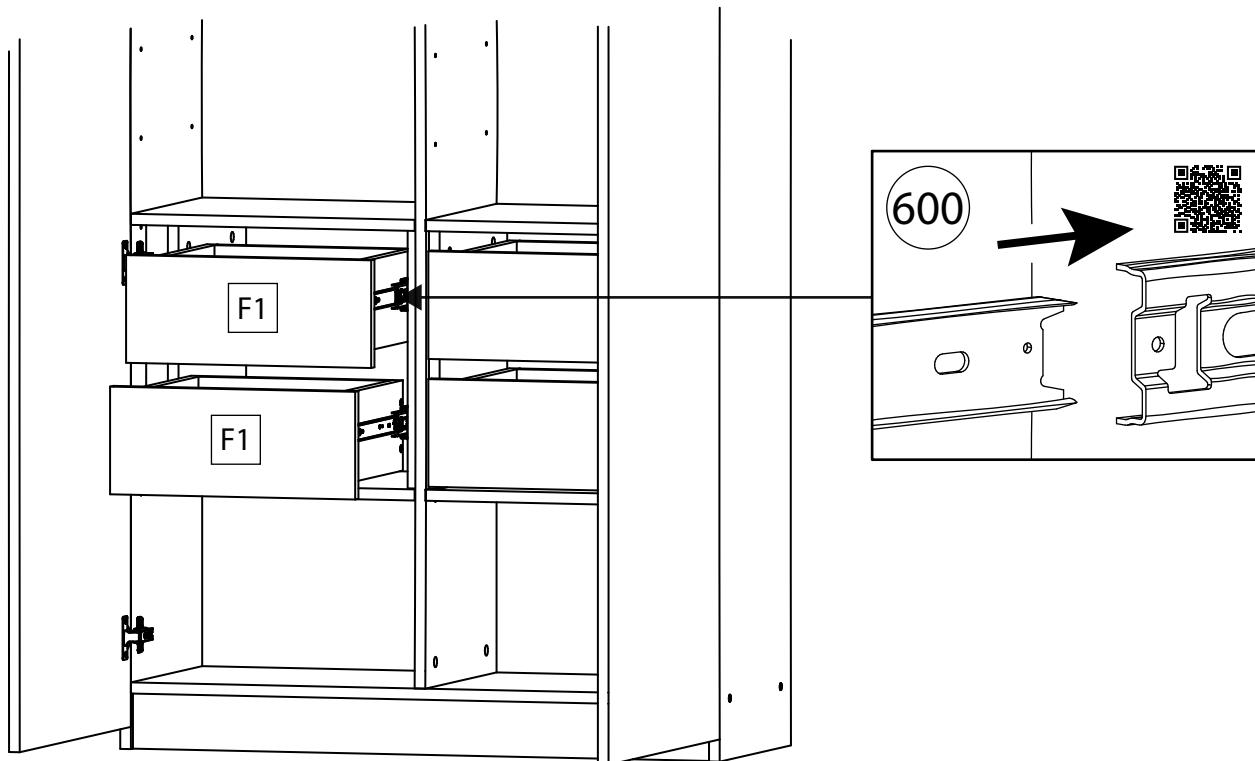

Если направляющие с доводчиком, то перед установкой ящика необходимо убедиться, что доводчик находится в положении «Взвешен»

Все видимые части крепежа закрываются заглушками


# Полка сетчатая под обувь

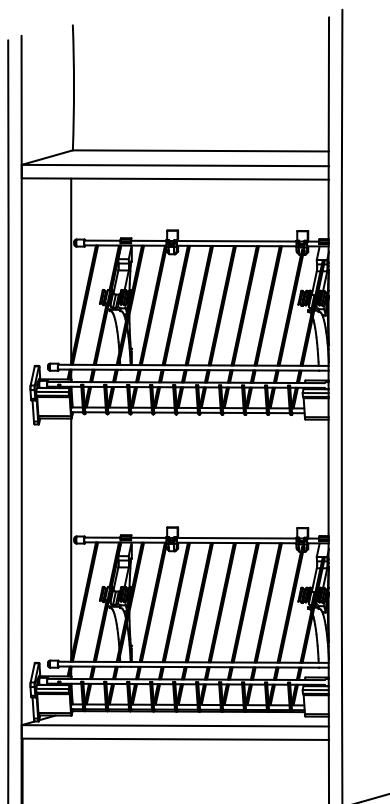


## Фурнитура

904 Клипса	905 Кронштейн наклонный	906 Полка сетчатая
907 Заглушка (наконечник)	908 Карман передний	100 Саморез 3,5x16

Вариант №1

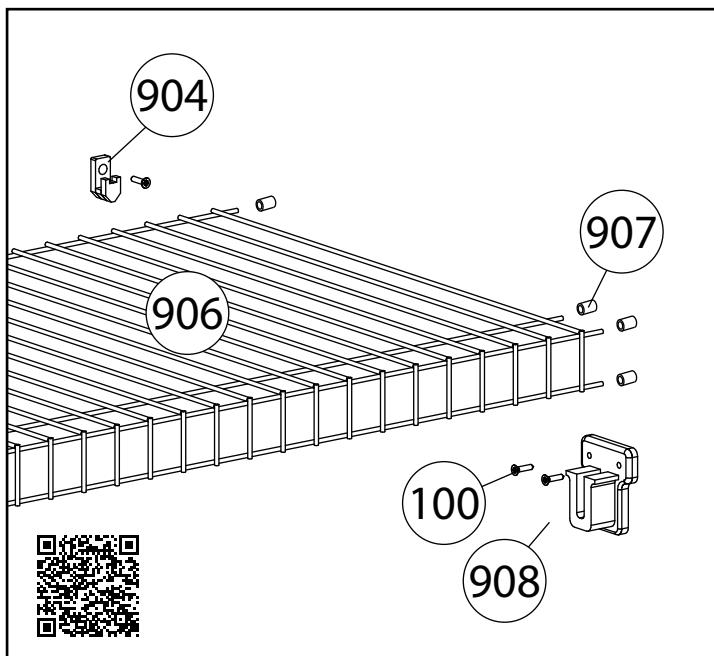

Вариант №2

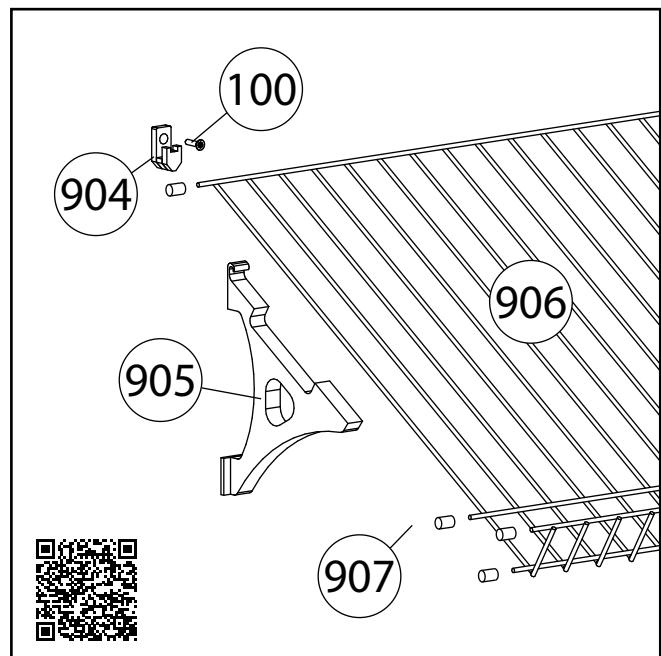

# **Правила эксплуатации корпусной мебели**

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.

3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно влияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.

5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)

6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.

7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков — более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг.

8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки — перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.

9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

## **Особенности ухода за корпусной мебелью**

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламинаата и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвижении ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку труящихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царина при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!